# E6 (ED/SD/INTD)

Kasutusjuhend

# Sinu E6


**1 Masina osad** ..... 4

**2 Ohutusinfo** ..... 6
Kasutusjuhendi järgimine ..... 6
Nõuetekohane kasutamine ..... 6
Kasutuspiirangud ..... 6
Kasutamine laste poolt ..... 6
Mida teha kahjustuste korral? ..... 7
Kahjustuste ennetamine ..... 7
Elektrilöögi oht ..... 8
Põletuste ja kehavigastuste oht ..... 8
JURA espressomasinate garantii ..... 8

**3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine** ..... 10
Masina ülesseadmine ..... 10
Oamahuti täitmine ..... 10
Vee kareduse määramine ..... 10
Esmakordne kasutamine ..... 10
E6 haldamine – JURA juhtpaneel ..... 11
Piimavooliku ühendamine ..... 12
Masina ühendamine JURA rakendusega J.O.E.® ..... 12
Kohvitaimer ..... 12

**4 Jookide valmistamine** ..... 12
Põhiteave jookide valmistamise kohta ..... 13
Sinu E6 naudingute maailmad ..... 13
Espresso ja kohv ..... 13
*Latte macchiato*, *cappuccino* ja teised piimaga kohvijoogid ..... 13
*Americano* ja *lungo* ..... 14
Topeltespresso ..... 14
Jahvatatud kohv ..... 14
Kuum vesi ..... 14
Jahvatusastme reguleerimine ..... 15
Jookide seadete muutmine ..... 15

**5 Igapäevane kasutamine** ..... 15
Masina sisse- ja väljalülitamine ..... 15
Veepaagi täitmine ..... 16
Hooldustoimingud ..... 17

**6 Seadistused** ..... 18

**7 Hooldus** ..... 19
Masina loputus ..... 19
Piimasüsteemi loputus ..... 19
Piimasüsteemi pesu ..... 19
Peenvahustaja lahtivõtmine ja puhastamine ..... 20
Filtri vahetamine ..... 21
Masina pesu ..... 21
Katlakivieemaldus ..... 22
Veepaagi puhastamine katlakivist ..... 24
Oamahuti puhastamine ..... 24

**8 Ekraanile ilmuvad teated** ..... 25

**9 Veaotsing** ..... 26

**10 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine** ..... 27
Transportimine / süsteemi tühjendamine ..... 27
Kasutusest kõrvaldamine ..... 27

**11 Tehnilised andmed** ..... 27

**12 Märksõnaloend** ..... 28

**13 JURA kontaktandmed/õigusteave** ..... 30

# 1 Masina osad

1. Sisse- ja väljalülitusnupp ⏻
2. Aroomikaanega oamahuti
3. Mitmeotstarbelised nupud (nupu funktsioon oleneb ekraanil kuvatavast tekstist)
4. Ekraan
5. Kuuma vee ja piimavahu lüliti
6. Muudetava kõrgusega kohvitila
7. Peene vahu piimavahusti
8. Avaga tassialus
9. Vedelikusahtli vaheosa
10. Vedelikusahtel
11. Kohvipaksumahuti
12. Toitejuhe (püsivalt ühendatud või lahtiühendatav) (masina tagaküljel)
13. Veepaak
14. Veepaagi kate
15. JURA WiFi Connecti (saadaval lisatarvikuna) hoolduspistik
16. Jahvatatud kohvi täiteava (eemaldatav)
17. Kate
18. Veski reguleerimise nupp
19. Piimasüsteemi pesuanum
20. Jahvatatud kohvi mõõtelusikas
21. Kuumaveeotsik

# 2 Ohutusinfo

## Kasutusjuhendi järgimine

Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi alati kõiki selles sisalduvaid juhiseid. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see ka masina järgmisele omanikule edasi.

Kasutusjuhendi juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla tõsine vigastus või varakahju. Ohutusalane teave on tähistatud järgmiselt.

**⚠ HOIATUS**
Tähistab olukorda, mille tagajärg võib olla raske kehavigastus või surm.

**⚠ ETTEVAATUST**
Tähistab olukorda, mille tagajärg võib olla kergem kehavigastus.

**ETTEVAATUST**
Tähistab olukorda, mille tagajärg võib olla varakahju.

## Nõuetekohane kasutamine

See masin on mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee soojendamiseks. Kõik muud kasutusviisid on sobimatud.

## Kasutuspiirangud

Isikud, sealhulgas lapsed,
- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- selleks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

CLARIS Smart+ filtri või JURA Wi-Fi Connecti kasutamisel luuakse juhtmevaba ühendus. Kasutatava sagedusriba ja maksimaalse edastusvõimsuse andmed leiad jaotisest „Tehnilised andmed".

## Kasutamine laste poolt

**Lapsed peavad teadvustama ja mõistma ohte, mis tulenevad masina valest kasutamisest.**
- **Alla 8-aastaseid lapsi** ei tohi pideva järelevalveta seadme lähedusse lubada.
- **8-aastased ja vanemad lapsed** võivad kasutada seadet järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema.
- Lapsed ei tohi ilma vastutava täiskasvanu järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
- Ära luba lastel seadmega mängida.

### Mida teha kahjustuste korral?

**Ära kasuta kunagi katkist või vigastatud toitejuhtmega masinat. Selle tagajärjeks võib olla surmav elektrilöök.**

- Kui on märke kahjustustest, eemalda seade elektrivõrgust. Selleks lülita esmalt E6 sisse- ja väljalülitusnupust välja ⏻. Alles seejärel võid toitepistiku seinakontaktist välja tõmmata.
- Kahjustatud **eemaldatav toitejuhe** tuleb asendada JURA originaal-toitejuhtmega. Sobimatu toitejuhtme kasutamine võib tekitada kahju.
- Lase masinat ja alaliselt ühendatud toitejuhet **parandada ainult volitatud JURA teeninduskeskuses.** Valesti tehtud remont võib tekitada uue kahjustuse.

### Kahjustuste ennetamine

**Seadme ja toitejuhtme kahjustuste vältimiseks järgi neid nõudeid:**

- Ära pane E6 kasutamise ajaks kappi.
- Ära kasuta E6 ega selle toitejuhet kuuma pinna läheduses.
- Veendu, et toitejuhe ei hõõruks teravate servade vastu ega jääks kusagile kinni.
- Ära lase toitejuhtmel lahtiselt rippuma jääda. Muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe kahjustada saada.
- Kaitse E6 niiskuse ja otsese päikesevalguse eest.
- Ühenda E6 ainult sellise elektrivõrgu seinakontakti, mille pinge vastab andmeplaadil kirjas olevale. Andmeplaat asub seadme all.
- Ühenda E6 otse seinakontakti. Harupesa või pikendusjuhtme kasutamine võib põhjustada ülekuumenemist.
- Soojenduselemendi pind ja korpus jäävad kasutamise järel kuumaks ning seadme välispind võib seetõttu säilitada soojust.
- Ära kasuta aluselisi ega alkoholipõhiseid puhastusaineid; kasuta ainult õrnatoimelisi puhastusaineid ja pehmet lappi.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud ega karamelliseeritud kohviube.
- Täida veepaaki ainult külma, värske ja gaseerimata veega.
- Kui sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse- ja väljalülitusnupust ⏻ välja ja eemalda toitepistik seinakontaktist.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad tooteid, mida JURA ei ole selgelt heaks kiitnud, võib sinu E6 kahjustada saada.

## Elektrilöögi oht

**Vesi juhib hästi elektrit. Seepärast ei tohi vesi ja elektrivool omavahel kokku puutuda.**

- Ära puuduta toitepistikut märgade kätega.
- Ära pane E6 ega toitejuhet vette.
- Ära pane E6 ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita E6 sisse- ja väljalülitusnupust ⏻ välja. Puhasta E6 niiske, mitte märja lapiga, ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale. E6 ei tohi puhastada veejoaga.
- E6 ei tohi paigaldada kohta, kus see võib jääda veejoa ette.

## Põletuste ja kehavigastuste oht

- Ära puuduta seadme töötamisel selle tilasid. Tõsta masinat selleks ette nähtud käepidemetest.
- Soovi korral saab E6 mobiilseadmega kaugjuhtida. Jookide valmistamisel ja hooldusprogrammi käivitamisel jälgi, et sa ei ohustaks teisi, näiteks tiladega kokku puutudes.
- Veendu, et peenvahustaja on õigesti paigaldatud ja puhas – vastasel juhul võib peenvahustaja (või mõni selle osa) lahti tulla.

## JURA espressomasinate garantii

**Hea klient!**

Täname Sind, et ostsid JURA espressomasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Käesolev JURA garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

Juhul, kui Sinu JURA espressomasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust edasimüüjaga, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esindusega (vt www.jura.ee). Vastavalt valikulise edasimüügi süsteemile kehtib JURA garantii vaid JURA volitatud edasimüüjate käest ostetud seadmetele. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Vajadusel võta konsultatsiooni saamiseks ühendust JURA esindusega telefonil 651 8869, rickman@rickman.ee

**Sinu garantii**

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. JURA jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane varuosa või asendada seade uuega. Vahetatud varuosad jäävad JURA omandiks. Teenindust pakutakse peale garantii kehtivuse loppemist kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga (vt www.jura.com).

**Tingimused**

1. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või ostukviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
2. Garantiiperioodi pikkus

2.1 Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat juhul kui toode on soetatud füüsilise isiku poolt.

2.2 Garantiiperioodi pikkus on 1 aasta juhul kui toode on soetatud juriidilise isiku poolt.

3. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
4. Garantii ei kata järgmisi punkte:

4.1 perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus (tihendid, veskiterad, klapid, piimavahustaja komponendid jne);

4.2 toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;

4.3 toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;

4.4 kahjud, mis tulenevad väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult:

- toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutaja hooldusjuhiste mittejärgimist;
- filtri CLARIS mitte kasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
- muude kui JURA katlakivieemaldus- või pesutablettide (originaal hooldustoodete) kasutamist;
- kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid, vesi oamahutis);
- toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega (riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riikidest sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
- remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
- õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

# 3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

## Masina ülesseadmine

- Vali koht, kus E6 ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et õhuavad ei oleks kinni kaetud.

- Aseta E6 horisontaalsele pinnale, mis talub kokkupuudet veega.

## Oamahuti täitmine

Oamahuti aroomikaas aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

**ETTEVAATUST**

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad ning jahvatatud või külmkuivatatud kohv kahjustavad veskit.

- Täida oamahutit ainult töötlemata röstitud kohviubadega.

- Eemalda aroomikaas.
- Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikaas oma kohale tagasi.

## Vee kareduse määramine

Masina esmakordsel kasutamisel tuleb esmalt määrata vee karedus. Kui tead oma kraanivee karedust, liigu kohe edasi järgmisesse jaotisesse. Kui sa ei tea oma kraanivee karedust, siis saad selle kindlaks määrata järgmiselt.

- Hoia komplektis olevat Aquadur® testriba üks sekund voolava vee all. Raputa riba kuivaks.
- Oota umbes 1 minut.
- Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

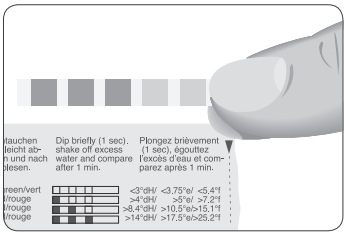


## Esmakordne kasutamine

**⚠ HOIATUS**

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine võib põhjustada surmava elektrilöögi.

- Ära mingil juhul kasuta katkist ega kahjustatud toitejuhtmega seadet.

**ETTEVAATUST**

Piim, mineraalvesi ja muud vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- Täida veepaaki ainult külma värske kraaniveega.

**Eeltingimus:** oamahuti on täidetud.

- **Lahtiühendatava** toitejuhtmega mudeli korral: ühenda toitejuhe masinaga.
- Ühenda toitepistik seinakontaktiga.
- E6 sisse lülitamiseks vajuta sisse- ja väljalülitusnuppu ⏻.
  „Sprachauswahl"
- Vajuta nuppu > või <, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, nt „Eesti keel".
- Vajuta nuppu „Salvesta".
  „Vee karedus"

ℹ Vee kareduse määramist on kirjeldatud eespool.

- Vajuta vee kareduse seadistamiseks nuppu > või <.
- Vajuta nuppu „Salvesta”.
  „Paigalda filter”
- Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- Paigalda komplektis olev filtri pikendusliides CLARIS Smart+ filtri otsa.

- Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.
- Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.

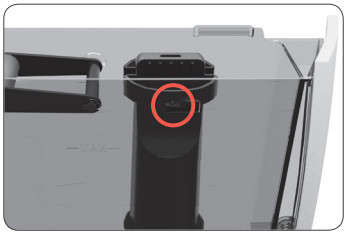

- Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi.
  „Ava lüliti”
- Aseta peenvahustaja ja kohvitila alla anum (vähemalt 500 ml).

- Liiguta lüliti avatud asendisse ◊.
  Filter loputatakse.
  Filtri loputamine lõpeb automaatselt.
  „Sulge lüliti”
- Liiguta lüliti suletud asendisse ◊.
  „Masina loputus”
  „Tugi”

ℹ Veebist leiad oma E6 kohta veel palju teavet.

- Vajuta nuppu „Edasi”.
  „Ava lüliti”
- Liiguta lüliti avatud asendisse ◊.
  „Piimasüsteemi loputatakse”
  „Sulge lüliti”
- Liiguta lüliti suletud asendisse ◊.
  „Masin soojeneb”
  Kuvatakse avaekraan. Sinu E6 on nüüd kasutusvalmis.

## E6 haldamine – JURA juhtpaneel

**JURA juhtpaneel** võimaldab sul oma E6 hallata. JURA juhtpaneeli avamiseks vajuta ja hoia nuppu **ligikaudu 2 sekundit** all.

| Sümbol | Tähendus |
|---|---|
| | Hooldusala |
| | Seadistuste ala |
| | Filtrirežiim |

### Piimavooliku ühendamine

E6 valmistab täiusliku konsistentsiga, kreemjat ja õhulist, peene tekstuuriga piimavahtu. Piima vahustamisel on kõige olulisem piima temperatuur, mis peab jääma vahemikku 4–8 °C. Seetõttu soovitame kasutada piimajahutit või -mahutit.

- Ühenda piimavoolik peenvahustajaga.

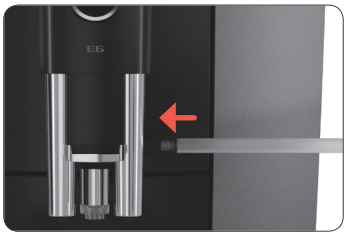

i E6 piimasüsteemil on **HP1** liitmik ja vahetatav piimatila **CX3**.

- Ühenda piimavooliku teine ots piimamahuti või -jahutiga.

### Masina ühendamine JURA rakendusega J.O.E.®

E6 on ühendatav JURA rakendusega J.O.E.®.

jura.com/app

**Eeltingimus:** J.O.E.® on sinu mobiilseadmes paigaldatud ja oled koduvõrku sisse logitud. Lisavarustusena saadav JURA Wi-Fi Connect on E6 teeninduspistikuga ühendatud. (Pärast JURA Wi-Fi Connecti ühendamist tuleb E6 välja ja seejärel uuesti sisse lülitada.)

- JURA juhtpaneeli avamiseks vajuta ja hoia nuppu **ligikaudu 2 sekundit** all.
- Vajuta nuppu.
- Vajuta nuppu >, misjärel avaneb leht ○●○○.
- Vajuta nuppu „Ühenda J.O.E.”.
- Vajuta nuppu „Ühenda” ning järgi ekraanil ja rakenduses J.O.E.® kuvatavaid juhiseid.

### Kohvitaimer

JURA rakendusega **J.O.E.®** kasutatav kohvitaimer valmistab kohvi või espresso sobival ajal. Joogi valmistamise saab programmeerida kuni 16 tundi ette.

Jälgi kohvitaimeri kasutamisel järgmisi juhiseid.

- E6 alustab seadistatud ajal joogi valmistamist **automaatselt**. Veendu, et sel ajal pole masina tilade läheduses inimesi ega lemmikloomi. Põletusoht.
- Veendu, et E6 oleks joogi valmistamiseks ette valmistatud (veepaak ja oamahuti täidetud) ning kõik osad õigesti paigaldatud.
- Aseta õige tila alla klaas või tass.

## 4 Jookide valmistamine

Vajuta nuppu >, et kuvataks avaekraani **järgnevad leheküljed**.

**Joogid**:

| | |
|---|---|
| Lehekülg ●○○ | |
| „Espresso”<br>„Americano” | „Kohv”<br>„Cappuccino” |
| Lehekülg ○●○ | |
| „Espresso Macchiato”<br>„Lungo” | „Espresso doppio”<br>„Latte macchiato” |
| Lehekülg ○○● | |
| „Piimavaht” | „Kuum vesi” |

## Põhiteave jookide valmistamise kohta

| Eesmärk | Juhised |
|---|---|
| Kohvi kanguse muutmine | Vajuta jahvatamise ajal nuppu < või >. |
| Koguse muutmine | Vajuta valmistamise ajal nuppu < või >. |
| Mistahes joogi koguse, kanguse ja temperatuuri püsiv muutmine / Joogi asendamine avaekraanil | Vajuta joogi nuppu kaks sekundit ja sisesta vajalikud seaded |

## Sinu E6 naudingute maailmad

E6 pakutavate kohvijookide valmistamiseks võid valida ühe kahest naudingute maailmast. Vajuta nuppu , et avada naudingute maailmade valik.

- „Klassikaline Hot Brew”
  - Jook valmistatakse klassikalisel meetodil.
- „Light Brew”
  - Väiksema kohvikogusega ja madalamal temperatuuril valmistatud jook on kergemini seeditav ja kohe nautimiseks valmis.

## Espresso ja kohv

**Näide:** Kohv

- Aseta kohvitila alla tass.

- Vajuta nuppu „Kohv” (leheküljel ●○○).
  Tassi voolab kindlaks määratud kogus kohvi.

## *Latte macchiato*, *cappuccino* ja teised piimaga kohvijoogid

E6 valmistab ühe nupuvajutusega järgmiseid piimaga kohvijooke:

- *Cappuccino*
- *Latte macchiato*
- *Macchiato*

**Näide:** *Cappuccino*
**Eeltingimus:** piimavoolik on peenvahustajaga ühendatud.

- Aseta tass peenvahustaja alla.

- Vajuta nuppu „Cappuccino” (leheküljel ●○○).
  „Ava kraan”
- Liiguta lüliti avatud asendisse .
  Tassi voolab kindlaks määratud kogus piimavahtu.
  „Sule kraan”

- Liiguta lüliti suletud asendisse ∅.
  Tassi voolab kindlaks määratud kogus *espresso*t.

Peenvahustaja korrektse töö tagamiseks peab seda pesema **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud / soojendanud (vt 7. peatükki „Hooldus – piimasüsteemi pesu").

## *Americano* ja *lungo*

*Americano* ja *lungo* valmistamiseks segab E6 kohvi erilisel viisil kuuma veega. Tulemuseks on iseäranis kergesti seeditav täidlase maitsega kohvijook. Lisatava vee kogust saab muuta (peatükk 4, „Jookide valmistamine – Joogi seadistamine").

## Topeltespresso

„Doppio" tähendab itaalia keeles „topelt". Kui valid topeltespresso, valmistatakse järjest kaks espressot. Tulemuseks on eriti täidlane ja aromaatne kohvijook.

## Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täiteava võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

**Põhiteave jahvatatud kohvi kohta:**

- Vala avasse maksimaalselt kaks triiki täis mõõtelusikat jahvatatud kohvi.
- Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvi. Väga peenelt jahvatatud kohv võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- Kui täiteavas pole piisavalt jahvatatud kohvi, kuvatakse „Liiga vähe jahvatatud kohvi" ja E6 peatab joogi valmistamise.
- Soovitud kohvijook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi kallamisest lehtrisse. Vastasel juhul katkestab E6 toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.
- Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

**Näide:** *espresso* valmistamine jahvatatud kohvist

- Aseta kohvitila alla espressotass.
- Ava oamahuti taga olev kate.
- Ava jahvatatud kohvi täiteava kaas.

- Lisa täiteavasse soovitud kogus jahvatatud kohvi (kuni 2 triiki täis mõõtelusikat).

ℹ Joogi kangus ja aromaatsus sõltuvad jahvatatud kohvi kogusest – seega saad endale meelepärast kogust reguleerida.

- Sulge kaaned.
- Vajuta nuppu „Espresso" (leheküljel ●○○). Tassi voolab kindlaks määratud kogus *espresso*t.

## Kuum vesi

Täiusliku veevoolu tagamiseks kasuta komplektis olevat kuumaveeotsikut.

⚠ **ETTEVAATUST**

Kuuma vee pritsmed võivad tekitada põletust.

- Väldi pritsmete sattumist nahale.

- Tõmba peenvahustaja ettevaatlikult alla ja ära.
- Ühenda kuumaveeotsik liitmikuga.

- Aseta kuumaveeotsik alla tass.

- Vajuta nuppu „Kuum vesi” (leheküljel ○ ○ ●).
  „Ava kraan”
- Liiguta lüliti avatud asendisse ◊.
  Tassi voolab kindlaks määratud kogus kuuma vett.
  „Sule kraan”
- Liiguta lüliti suletud asendisse ⌀.

### Jahvatusastme reguleerimine

Jahvatusastet saab reguleerida kohviubade röstimisastme järgi.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale tihe vaht ehk *crema*.

- Ava oamahuti taga olev kate.
- Keera veski reguleerimise nupp soovitud asendisse.

- Sulge kaas.

### Jookide seadete muutmine

Hoides joogi nuppu all **ligikaudu kaks sekundit**, kuvatakse seaded:

- „Toote seaded”: määra üksikud seaded, näiteks kohvi kangus, vee kogus jne.
- „Muuda asendit”: saad avaekraanil olevad joogid asendada oma lemmikutega.

Programmeerimisrežiimis käib püsiseadistuste muutmine alati samamoodi.

**Näide:** ühe kohvi kanguse muutmiseks toimi järgmiselt.

- Hoia nuppu „Kohv” **ligikaudu 2 sekundit all.**
- Vajuta nuppu „Toote seaded”.
  „Kohvi kangus”

ℹ Seadete valik oleneb valitud joogist. Seadete vahel liikumiseks vajuta nuppu ‹ või ›.

- Vajuta seade muutmiseks nuppu › või ‹.
- Vajuta nuppu „Salvesta”.
- Vajuta avaekraanile naasmiseks kaks korda nuppu ✕.

## 5 Igapäevane kasutamine

### Masina sisse- ja väljalülitamine

- Aseta anum kohvitila ja peenvahustaja alla.

- Vajuta sisse- ja väljalülitusnuppu ⏻.

ℹ Masina väljalülitamisel loputatakse süsteemi vaid juhul, kui eelnevalt on valmistatud kohvijooke.

ℹ Kui oled enne masina välja lülitamist piima soojendanud või vahustanud, palub masin piimasüsteemi pesta („Puhasta piima-süsteem"). 30 sekundi pärast jätkub väljalülitusprotsess automaatselt.

Kui valmistatud on piimaga jooke, aga piimasüsteemi pesu pole alustatud, pead piimasüsteemi loputama („Ava kraan").

- Liiguta lüliti avatud asendisse ◌.
  „Piimasüsteemi loputatakse"
  „Sule kraan"
- Liiguta lüliti suletud asendisse ⌀.
  Süsteem loputab ennast.
  E6 lülitub sisse või välja.

## Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ning hügieeni-nõuete järgimine piima, kohvi ja vee käitlemisel aitavad tagada täiusliku kohvi igal valmistamisel. Seetõttu peaksid vett vahetama **iga päev**.

---

**ETTEVAATUST**

Piim, mineraalvesi ja muud vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- Täida veepaaki ainult külma värske kraani-veega.

---

- Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi.

## Hooldustoimingud

Kohvi optimaalne kvaliteet sõltub mitmest tegurist. Üks neist on E6 regulaarne hooldus. Toimi järgmiselt.

| Hooldustoiming | Iga päev | Vajadusel | Märkus |
|---|---|---|---|
| Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksumahuti ning loputa neid sooja veega (Vedelikusahtlit, selle vaheosa ja kohvipaksumahutit võib pesta nõudepesumasinas) | ▪ | | Kohvipaksumahuti tühjendamise ajal peab masin olema sisse lülitatud. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks. |
| Pese piimasüsteem (kui see on väga määrdunud, võta see osadeks lahti ja loputa) | | ▪ | Vt 7. peatükki „Hooldus – piimasüsteemi pesu”. Soovitame peenvahustaja kord nädalas lahti võtta ja loputada (vt 7. peatükki „Hooldus – Peenvahustaja lahtivõtmine ja puhastamine”). |
| Loputa piimavoolikut | ▪ | | |
| Loputa veepaaki | ▪ | | |
| Puhasta masinat väljastpoolt puhta pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga) | ▪ | | |
| Vaheta HP1 liitmikuga piimavoolik välja | | umbes iga 3 kuu järel | |
| Vaheta vahetatav piimatila CX3 välja | | umbes iga 3 kuu järel | |
| Puhasta veepaagi sisepinda harjaga | | ▪ | |
| Puhasta tassialuse pealt ja alt | | ▪ | |
| Puhasta vedelikusahtlit ja kohvipaksumahutit põhjalikult | | ▪ | |

i E6 hooldamise kohta leiad lisainfot jaotise „Hooldus” menüüpunktist „Info”.

# 6 Seadistused

JURA juhtpaneeli avamiseks vajuta ja hoia nuppu **ligikaudu 2 sekundit** all. Leheküljel „Seadistused" saab salvestada järgmised seaded:

| Menüüpunkt | Selgitus |
|---|---|
| Lehekülg ●○○ | |
| „Vali keel" | Määra keel |
| „Veekaredus" | Määra kasutatava vee karedus (1°dH kuni 30°dH), et vältida katlakivi kogunemist masinas |
| „Lülitub välja peale" | Määra automaatne väljalülitumise aeg, et säästa energiat (15 minutit, 30 minutit või 1–9 tundi pärast masina viimast kasutamist)<br>Väljalülitusaega pikendades lepid suurema energiakuluga.<br>E6 energiakulu, kui see on välja lülitatud: 0 W. |
| „Valik maailm" | Vali, milline naudingute maailm masina sisselülitamisel vaikimisi valitud on |
| Lehekülg ○●○ | |
| „Mõõtühikud" | Vali veekoguse ühik (ml või oz) |
| „Quality Assistant" | Kvaliteediabi aitab E6 kasutamisel ja hooldamisel, et masin töötaks võimalikult kaua ja valmistaks kohvi alati optimaalse kvaliteediga (aktiivne/mitteaktiivne) |
| „Tehaseseaded" | Saad taastada E6 tehaseseaded (seejärel lülitub masin välja) |
| „Versioon" | Siin kuvatakse tarkvara versiooni |
| Lehekülg ○○● | |
| „Joogiloendur" | Kuvab joogiloenduri |
| „Hooldusloendur" | Kuvab hooldusloenduri |
| „Tühjenda süsteem" | Tühjenda süsteem, et kaitsta E6 transpordi ajal külmakahjustuste eest (vt 10. peatükki „Transport ja keskkonnasäästlik kasutusest kõrvaldamine – Transportimine / süsteemi tühjendamine") |
| Kuvatakse leheküljel ○●○, kui kasutusel on **JURA Wi-Fi Connect** | |
| „Ühenda piimajahutiga" | Ühenda E6 juhtmevabalt piimajahutiga Cool Control või katkesta ühendus |
| „Ühenda J.O.E." | Siin saad E6 juhtmevabalt ühendada JURA rakendusega (J.O.E.®) või ühenduse uuesti katkestada (peatükk 3, „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine – Masina ühendamine JURA rakendusega J.O.E.®") |

# 7 Hooldus

**Põhiteave hoolduse kohta:**

- JURA juhtpaneeli avamiseks vajuta ja hoia nuppu **ligikaudu 2 sekundit** all. Oma E6 hooldust saad hallata jaotises .
- E6 juhtpaneelil kuvatakse teostamist vajavaid hooldusprogramme punase taustaga teadetena. Teatel oleva nupu vajutamisel käivitub hooldusprogramm. Kohe teostamist vajavaid hooldusprogramme kuvab E6 teate sees oleva ribana.
- Käivita hooldusprogramm kohe, kui selleks märku antakse.

## Masina loputus

Kohvisüsteemi loputamise saab käsitsi algatada igal ajal.

**Eeltingimus:** kuvatakse avaekraan.

- Aseta kohvitila alla anum.

- JURA juhtpaneeli avamiseks vajuta ja hoia nuppu **ligikaudu 2 sekundit** all.
- Vajuta nuppu .
- Loputuse alustamiseks vajuta nuppu „Kohvisüsteemi loputus”.
  „Masina loputus”
  See protsess lõpeb automaatselt.

## Piimasüsteemi loputus

Iga kord, kui piima soojendamine või vahustamine lõpeb, annab E6 märku, et teeksid piimasüsteemi loputuse.

- Aseta peenvahustaja alla anum.

- JURA juhtpaneeli avamiseks vajuta ja hoia nuppu **ligikaudu 2 sekundit** all.
- Vajuta nuppu „Loputa piimasüsteem”.
  „Ava kraan”
- Liiguta lüliti avatud asendisse .
  Peenvahustaja loputatakse.
  „Sule kraan”
- Liiguta lüliti suletud asendisse .

## Piimasüsteemi pesu

Peenvahustajat tuleb **pesta iga päev**, kui sel päeval on piimaga jooke valmistatud, et tagada õige funktsioneerimine ja hügieenilisus.

---

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

---

- JURA piimasüsteemi puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.
- Kasuta piimasüsteemi pesemiseks komplektis olevat mahutit.

**Eeltingimus:** juhtpaneelil kuvatakse „Puhasta piimasüsteem”.

- JURA juhtpaneeli avamiseks vajuta ja hoia nuppu **ligikaudu 2 sekundit** all.
- Vajuta nuppu „Puhasta piimasüsteem”.
- Vajuta nuppu „Käivita”.
  „Piimasüsteemi pesu” / „Lisa piimasüsteemi puhastusvahend”
- Ühenda piimavoolik piimamahutist või piimajahutist lahti.
- Vala piimasüsteemi pesuanumasse üks korgitäis piimasüsteemi puhastusvahendit.

- Seejärel täida **ülemise kriipsuni** sooja veega.
- Aseta anum kohvitila ja peenvahustaja alla.
- Ühenda piimavoolik anumaga.

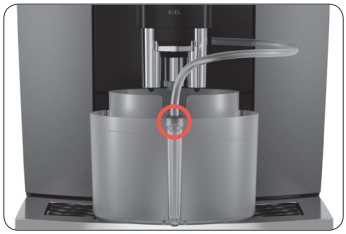

ℹ Piimasüsteemi pesuanumaga õigesti ühendamiseks peab piimavoolikul olema **HP3**-liitmik.

- Vajuta nuppu „Käivita”.
  Masina soojenemise järel kuvatakse „Ava kraan”.
- Liiguta lüliti avatud asendisse ◊.
  Peenvahustaja ja piimavoolik pestakse läbi.
  „Sule kraan”
- Liiguta lüliti suletud asendisse ⌀.
  „Vesi loputuseks”
- Loputa paaki põhjalikult ja täida eesmine osa puhta kraaniveega **kuni ülemise kriipsuni**.
- Aseta see peenvahustaja alla ja ühenda piimavoolik uuesti piimamahutiga.
- Vajuta nuppu „Käivita”.
  „Ava kraan”
- Liiguta lüliti avatud asendisse ◊.
  Peenvahustaja ja piimavoolik loputatakse puhta veega.
  „Sule kraan”
- Liiguta lüliti suletud asendisse ⌀.

## Peenvahustaja lahtivõtmine ja puhastamine

Kui piim ei vahustu piisavalt või pritsib peenvahustajast välja, võib vahustaja olla määrdunud. Sel juhul tuleb peenvahustaja lahti võtta ja puhastada.

- Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- Tõmba peenvahustaja ettevaatlikult alla ja ära.
- Võta peenvahustaja osadeks.

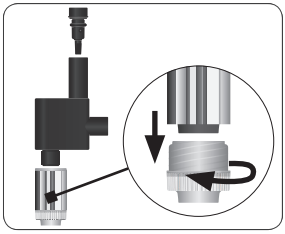

- Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimasüsteem on piimajääkidega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt JURA piimasüsteemi puhastusvedeliku lahusesse (250 ml vett ja üks dosaatori vajutus puhastusgraanuleid). Seejärel loputa üksikuid osi põhjalikult.
- Pane peenvahustaja uuesti kokku.

ℹ Pane kõik osad õigesti ja kindlalt uuesti kokku, et peenvahustaja töötaks nagu ette nähtud.

‣ Ühenda peenvahustaja uuesti liitmikuga.

## Filtri vahetamine

Kui filtri kasutuskestus on lõppenud (see oleneb vee karedusest), siis annab E6 sulle filtri vahetamise vajadusest märku.

ℹ Kui kasutad CLARIS Smart+ filtrit, pole vaja E6 katlakivist puhastada.

ℹ CLARIS Smart+ filtreid saab osta edasimüüjatelt.

**Eeltingimus:** juhtpaneelil kuvatakse „Filtri-vahetus".

‣ Eemalda ja tühjenda veepaak.

‣ Keera filtrit vastupäeva ja eemalda see koos pikendusliidesega veepaagist.

‣ Kinnita filtri pikendusliides **uue** CLARIS Smart+ filtri otsa.

‣ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.

‣ Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.

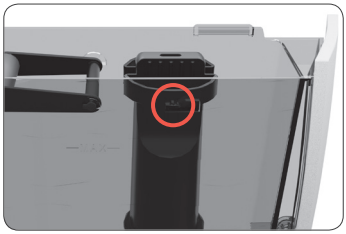

‣ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi.

ℹ Masin tuvastab filtri vahetamise automaatselt.

„Ava kraan"

‣ Aseta peenvahustaja ja kohvitila alla anum (vähemalt 500 ml).

‣ Liiguta lüliti avatud asendisse 💧.
Filter loputatakse.
„Sule kraan"

‣ Liiguta lüliti suletud asendisse 🚫.

## Masina pesu

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamise järgset loputamist annab E6 märku, et vajab pesemist.

---

**ETTEVAATUST**

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

‣ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

---

ℹ Pesuprogramm kestab umbes 20 minutit.

ℹ Ära katkesta käivitatud pesuprogrammi. See halvendab pesemise kvaliteeti.

ℹ JURA pesutablette saab osta edasimüüjalt.

**Eeltingimus:** juhtpaneelil kuvatakse „Puhasta".

‣ Täida veepaak

‣ JURA juhtpaneeli avamiseks vajuta ja hoia nuppu ⚙ **ligikaudu 2 sekundit** all.

- Vajuta nuppu „Puhasta”.
- Vajuta nuppu „Käivita”.
  „Tühjenda sahtel”
- Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksumahuti ning aseta need oma kohale tagasi.
- Aseta peenvahustaja ja kohvitila alla anum.

- Vajuta nuppu „Käivita”.
  „Masina puhastus”
  Kohvitilast voolab vett.
  Protsess peatub, „Lisa puhastustablett”.
- Ava oamahuti taga olev kate ja jahvatatud kohvi täiteava kate.
- Pane täiteavasse JURA pesutablett.

- Sulge mõlemad katted.
  „Masina puhastus”
  Kohvitilast ja peenvahustajast voolab mitmel korral vett välja.
  „Tühjenda sahtel”
- Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksumahuti ning aseta need oma kohale tagasi.

## Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb masinasse katlakivi ning E6 annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

i Kui kasutad filtrit CLARIS Smart+, siis ei anna masin sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

**⚠ ETTEVAATUST**
Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.
- Väldi pritsmete sattumist nahale või silma.
- Loputa katlakivieemaldusvahend maha puhta veega. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

**ETTEVAATUST**
Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

**ETTEVAATUST**
Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.
- Lase katlakivieemaldusprogrammil lõpuni töötada.

**ETTEVAATUST**
Katlakivieemaldusvahend võib õrnu pindu (nt marmor) kahjustada.
- Puhasta kõik pritsmed kohe.

i Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 20 minutit.

i JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

**Eeltingimus:** juhtpaneelil kuvatakse „Katlakivieemaldus”.

- JURA juhtpaneeli avamiseks vajuta ja hoia nuppu **ligikaudu 2 sekundit** all.
- Vajuta nuppu „Eemalda katlakivi”.
- Vajuta nuppu „Käivita”.
  „Tühjenda sahtel”
- Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksumahuti ning aseta need oma kohale tagasi.
  „Lahus veemahutisse” / „500 ml”
- Eemalda ja tühjenda veepaak.
- Lahusta kolm JURA katlakivieemaldustabletti täielikult 500 ml vees. Selleks võib kuluda mitu minutit.

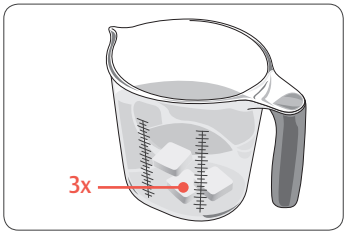


- Vala lahus **tühja** veepaaki ja aseta see oma kohale tagasi.
- Vajuta nuppu „Edasi”.
  „Ava kraan”
- Aseta peenvahustaja alla anum.

- Liiguta lüliti avatud asendisse ◊.
  „Katlakivieemaldus”, peenvahustajast voolab korduvalt vett.
  Programm peatub, „Sule kraan”.
- Liiguta lüliti suletud asendisse ⌀.
  „Katlakivieemaldus”, katlakivieemaldusprotsess jätkub.
  Protsess katkeb, „Palun tühjenda sahtel”.
- Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksumahuti ning aseta need oma kohale tagasi.
  „Loputa veepaak” / „Palun täida veemahuti”
- Eemalda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks.
- Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi.
- Vajuta nuppu „Käivita”.
  „Ava kraan”
- Tühjenda anum ning aseta see peenvahustaja ja kohvitila alla.

- Liiguta lüliti avatud asendisse ◊.
  „Katlakivieemaldus”, katlakivieemaldusprotsess jätkub.
  Programm peatub, „Sule kraan”.
- Liiguta lüliti suletud asendisse ⌀.
  Katlakivieemaldus jätkub. Kohvitilast voolab vett.
  Protsess katkeb, „Palun tühjenda sahtel”.
- Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksumahuti ning aseta need oma kohale tagasi.

ℹ Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

## Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Et sinu kohvimasin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- Eemalda veepaak.
- Kui kasutad filtrit CLARIS Smart+, eemalda ka see.
- Täida veepaak täielikult veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivieemaldustabletti.
- Jäta katlakivieemalduslahus mitmeks tunniks (nt ööseks) veepaaki.
- Tühjenda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks.
- Kui kasutasid filtrit CLARIS Smart+, siis paigalda see uuesti.
- Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi.

## Oamahuti puhastamine

Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see kohvi maitset mõjutama hakata. Seetõttu tuleb oamahutit aeg-ajalt puhastada.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri „Palun täida oamahuti".

- Lülita masin sisse- ja väljalülitusnupust ⏻ välja.
- Eemalda aroomikaas.
- Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikaas oma kohale tagasi.

# 8 Ekraanile ilmuvad teated

### Teated avaekraanil

| Teade | Põhjus/tagajärg | Tegevus |
|---|---|---|
| „Palun täida veepaak” | Veepaak on tühi. Jooke ei saa valmistada. | ▸ Täida veepaak (vt 5. peatükki „Igapäevane kasutamine – veepaagi täitmine”). |
| „Tühjenda kohvipaksumahuti” / „Tühjenda vedelikusahtel” | Kohvipaksumahuti on täis. / Vedelikusahtel on täis. Jooke ei saa valmistada. | ▸ Tühjenda kohvipaksumahuti ja vedelikusahtel (vt 5. peatükki „Igapäevane kasutamine – hooldustoimingud”). |
| „Vedelikusahtel puudub” | Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Jooke ei saa valmistada. | ▸ Paigalda vedelikusahtel. |
| „Palun täida oamahuti” | Oamahuti on tühi. Kohvijooke ei saa valmistada, aga vett ja piima saab soojendada. | ▸ Täida oamahuti (vt 3. peatükki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine – oamahuti täitmine”). |
| „Liiga kuum” | Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum. | ▸ Oota mitu minutit, kuni süsteem jahtub, või valmista kohvijook või kuum vesi. |

### Teated juhtpaneelil

| Teade | Põhjus/tagajärg | Tegevus |
|---|---|---|
| Filtrisümbol süttib punasena. „Filter” | Filter vajab vahetamist. | ▸ Vaheta CLARIS Smart+ filter (vt 7. peatükki „Hooldus – filtri vahetamine”). |
| „Pesemine” | E6 annab märku, et teeksid pesu. | ▸ Tee pesu (vt 7. peatükki „Hooldus – masina pesu”). |
| „Katlakivieemaldus” | E6 annab märku katlakivi eemaldamiseks. | ▸ Tee katlakivieemaldus (vt 7. peatükki „Hooldus – katlakivieemaldus”). |
| „Piimasüsteemi pesu” | E6 annab märku piimasüsteemi pesuks. | ▸ Tee piimasüsteemi pesu (vt 7. peatükki „Hooldus – piimasüsteemi pesu”). |

# 9 Veaotsing

| Probleem | Põhjus/tagajärg | Tegevus |
|---|---|---|
| Piim ei vahustu piisavalt või pritsib peenvahustajast välja. | Peenvahustaja on ummistunud. | ▸ Tee peenvahustaja pesu (vt 7. peatükki „Hooldus – piimasüsteemi pesu”).<br>▸ Võta peenvahustaja lahti ja loputa seda (vt 7. peatükki „Hooldus – peenvahustaja lahtivõtmine ja loputamine”). |
| Valmistamisel kohv ainult tilgub, mitte ei voola. | Jahvatatud kohv on liiga peen ja ummistab süsteemi. | ▸ Seadista jämedam jahvatusaste (vt 4. peatükki „Jookide valmistamine – jahvatusastme reguleerimine”). |
| | Võimalik, et vee karedus pole õigesti määratud. | ▸ Tee katlakivieemaldus (vt 7. peatükki „Hooldus – katlakivieemaldus”). |
| Kohvipaksumahuti taga on kuivanud kohvipaksu. | Kasutatavate ubade jahvatamisel tekib keskmisest rohkem jahvatatud kohvi. | ▸ Vähenda kohvi kangust või vali peenem jahvatusaste (vt 4. peatükki „Jookide valmistamine – joogi seadistamine”). |
| Peenvahustajast ei tule auru ega vett või tuleb väga vähe vett või auru. Pump on väga vaikne. | Võimalik, et peenvahustaja ühendus on piimajääkide või katlakivieemalduse käigus lahti tulnud katlakivitükkidega ummistunud. | ▸ Eemalda peenvahustaja.<br>▸ Kruvi must ühendus lahti, kasutades jahvatatud kohvi mõõtelusika kuuskantava.<br>▸ Puhasta ühendust põhjalikult.<br>▸ Kruvi ühendus käsitsi kõvasti tagasi. |
| Veski tekitab väga suurt müra. | Veskisse on sattunud võõrkeha. | ▸ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”). |
| Ekraanile kuvatakse „ERROR 2” või „ERROR 5”. | Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis võib selle soojenemine olla ohutuskaalutlustel välja lülitatud. | ▸ Lase masinal toatemperatuuril soojeneda. |
| Ekraanil on mõni muu teade „ERROR”. | – | ▸ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”). |

**i** Kui tõrget ei õnnestu lahendada, võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

# 10 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine

## Transportimine / süsteemi tühjendamine

Hoia oma E6 pakend alles. Seda tuleb kasutada transpordi ajal seadme kaitseks. Kaitsmaks E6 transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

- Eemalda piimavoolik peenvahustaja küljest.
- Aseta peenvahustaja alla anum.

- JURA juhtpaneeli avamiseks vajuta ja hoia nuppu **ligikaudu 2 sekundit** all.
- Vajuta nuppu .
- Vajuta nuppu > mitu korda, kuni avaneb leht ○○●.
- Vajuta nuppu „Tühjenda süsteem".
- Eemalda ja tühjenda veepaak.
  „Süsteemi tühjendamine"
  Peenvahustajast tuleb auru, kuni süsteem täielikult tühjeneb. Sinu E6 lülitub välja.

## Kasutusest kõrvaldamine

Palun kõrvalda vanad seadmed kasutusest keskkonnasäästlikul viisil.

Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab uuesti ringlusse võtta. Seepärast kõrvalda vana seade kasutusest jäätmekäitlusettevõtte kaudu.

# 11 Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Toitepinge | 220–240 V~, 50 Hz |
| Nimivõimsus | 1450 W |
| Vastavusmärgis | CE UK CA |
| Pumba surve | staatiline: kuni 15 baari |
| Veepaagi maht (ilma filtrita) | 1,9 l |
| Oamahuti maht | 280 g |
| Kohvipaksumahuti maht | maks. 16 jooki |
| Toitejuhtme pikkus | u 1,1 m |
| Kaal | u 9,7 kg |
| Mõõtmed (L × K × S) | 27 × 34,8 × 44,6 cm |
| Piimasüsteem koos liitmikuga | HP1 |
| Vahetatav piimatila | CX3 |
| CLARIS Smart+ filter (RFID-tehnoloogia) | Sagedusriba 13,56 MHz Maks. ülekandevõimsus < 1 mW |
| JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi ühendus) | Sagedusriba 2,4 GHz Maks. ülekandevõimsus < 100 mW |
| JURA tüüp | 782 |

Teave katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maandus-punkt (CGP) paikneb masina all otse toitejuhtme ühenduskoha kõrval.

# 12 Märksõnaloend


## A

Aadressid 30
Americano 14
Aroomikaas
    Aroomikaanega oamahuti 5

## C

Cappuccino 13

## E

Ekraan 5
    Cockpit 11
EL-i vastavusdeklaratsioon 30
Esmakordne kasutamine 10
Espresso 13

## H

Hooldus 19
Hooldustoimingud 17

## I

Infotelefon 30

## J

Jahvatatud kohv 14
    Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
Jahvatusaste
    Jahvatusastme reguleerimine 15
    Veski reguleerimise nupp 5
Jookide seaded
    Reguleerimine 15
Jookide seadete muutmine 15
Juhtmevaba ühendus 10, 12, 27
Juhtpaneel 11, 18, 19
JURA
    Kontaktandmed 30

## K

Kahjustused
    Kahjustuste ennetamine 7
    Mida teha kahjustuste korral? 7
Kasutajad 6
Kasutamine, esmakordne 10
Kasutusest kõrvaldamine 27
Kate 5
    Veepaak 5
Katlakivieemaldus
    Masin 22
    Veepaak 24
Keskne maanduspunkt 27
Klienditugi 30
Kohv 13
Kohvipaksumahuti 5
Kohvitaimer 12
Kohvitila
    Muudetava kõrgusega kohvitila 5
Kontaktandmed 30
Kuuma vee ja piimavahu lüliti 5
Kuuma vee ja piimavahu valmistamine
    Kuuma vee ja piimavahu lüliti 5
Kuumaveeotsik 5
Kuum vesi 14
Kuvatavad teated 25

## L

Lahustuv kohv
    Jahvatatud kohv 14
Lapsed 6
Latte macchiato 13
Loputus
    Masin 19
Lungo 14

## M

Maanduspunkt 27
Masin
    Katlakivieemaldus 22
    Loputus 19
    Puhastamine 21
    Ülesseadmine 10
Muudetava kõrgusega kohvitila 5

## N

Nupp
    Sisse- ja väljalülitusnupp 5
Nõuetekohane kasutamine 6

## O

Oamahuti
    Aroomikaanega oamahuti 5
    Puhastamine 24
    Täitmine 10
Ohutusteave 6

## P

Peenvahustaja 5
  Lahtivõtmine ja loputamine 20
Piim
  Piimavooliku ühendamine 12
Piimasüsteem 27
  Loputus 19
  Puhastamine 19
Piimasüsteemi loputamine 19
Potentsiaaliühtlustus
  Tehnilised andmed 27
Probleemid
  Veaotsing 26
Puhastamine
  Masin 21
  Oamahuti 24

## R

RFID 27

## S

Seadistused 18
Sisselülitamine 15
Sümbolite kirjeldus 6
Süsteemi tühjendamine 27

## T

Tassialus 5
Teated, ekraanil 25
Teeninduspistik 5
Tehnilised andmed 27
  Piimasüsteem 27
  Vahetatav piimatila 27
Tel 30
Toitejuhe 5
Topeltespresso 14
Transportimine 27
Tõrked
  Veaotsing 26
Täiteava
  Jahvatatud kohvi täiteava 5
Täitmine
  Oamahuti 10
  Veepaak 16

## Ü

Ülesseadmine
  Masina ülesseadmine 10

## V

Vahetatav piimatila 27
Valmistamine 12, 13
  Americano 14
  Cappuccino 13
  Espresso 13
  Jahvatatud kohv 14
  Kohv 13
  Kuum vesi 14
  Latte macchiato 13
  Lungo 14
  Macchiato 13
  Topeltespresso 14
Vastavusdeklaratsioon 30
Veaotsing 26
Vedelikusahtel 5
  Vaheosa 5
Vedelikusahtli vaheosa 5
Vee karedus
  Vee kareduse määramine 10
Veepaak 5
  Katlakivieemaldus 24
  Täitmine 16
Veski reguleerimise nupp 5
Väljalülitamine 15

## W

WiFi 27
Wi-Fi Connect 5, 12
WiFi ühendamine 12

# 13 JURA kontaktandmed/ õigusteave

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel +41 (0)62 38 98 233

- Kohaliku esindaja kontaktandmed leiad veebilehelt **jura.ee**.
- Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt **ee.jura.com/et**.
- Sinu arvamus on meile oluline. Võta ühendust kontaktandmetel, mille leiad veebilehelt **ee.jura.com/et**.

**Direktiivid**

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2014/35/EL – madalpingedirektiiv
- 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EL – ökodisaini direktiiv
- 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv
- 2014/53/EL – raadioseadmete direktiiv

E6 üksikasjaliku EL-i vastavusdeklaratsiooni leiad aadressilt **jura.com/conformity**.

**Tehnilised muudatused**

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevad joonised on illustratiivsed ja kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Sinu E6 mõned üksikasjad võivad erineda.