E6 (ED/SD/INTD)

Instruksjonsbok

Ytterligere online-innhold

Trykk, klikk eller skann QR-koden for å gå til flere internettilbud.

Instruksjonsfilmer hjelper deg med å betjene din E6.

jura.com/support-E6D

Innhold

1 Betjeningselementer ... 3

2 For din sikkerhet ... 4
Se instruksjonsboken ... 4
Riktig bruk ... 4
Innskrenkning av brukerkretsen ... 4
Bruk utført av barn ... 4
Omgang med skader ... 4
Unngå skader ... 5
Fare for elektrisk støt ... 5
Fare for forbrenning, skålding og personskader ... 5

3 Klargjøring og oppstart ... 6
Oppstilling av maskinen ... 6
Fylle bønnebeholderen ... 6
Fastsette vannhardhet ... 6
Første oppstart ... 6
Styre din E6 – JURA cockpiten ... 8
Tilkobling av melk ... 8
Koble apparatet til J.O.E.® - din app fra JURA ... 8
Coffee Timer ... 9

4 Tilberedning ... 9
Grunnleggende om tilberedning ... 9
E6 verdener av nytelse ... 9
Espresso og kaffe ... 10
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk ... 10
Americano og lungo ... 10
Espresso doppio ... 10
Malt kaffe ... 10
Varmtvann ... 11
Stille inn kvernen ... 11
Tilpasse produktinnstillinger ... 12

5 Daglig drift ... 12
Koble apparatet inn og ut ... 12
Fylle vanntanken ... 13
Pleietiltak ... 13

6 Apparatinnstillinger ... 14

7 Pleie ... 14
Maskinen skylles ... 14
Skylle melkesystemet ... 15
Rengjøre melkesystemet ... 15
Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum ... 16
Skifte filter ... 17
Maskinen rengjøres ... 18
Maskinen avkalkes ... 19
Avkalke vanntanken ... 20
Rengjøre bønnebeholderen ... 20

8 Meldinger i displayet ... 21

9 Rette feil ... 21

10 Transport og miljøvennlig kassering ... 22
Transport / tømme systemet ... 22
Kassering ... 22

11 Tekniske data ... 22

12 Indeks ... 23

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger ... 24

1 Betjeningselementer

1. På/av-tast ⏻
2. Bønnebeholder med aromadeksel
3. Variable taster (tastenes funksjon er avhengig av den respektive displayvisningen)
4. Display
5. Dreiebryter for tilberedning av varmt vann og melkeskum
6. Høydejusterbart kaffeutløp
7. Dyse for fint skum
8. Kopplattform med deksel
9. Innsats for restvannsskål
10. Restvannsskål
11. Kaffegrutbeholder
12. Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til) (maskinens bakside)
13. Vanntank
14. Deksel for vanntank
15. Servicegrensesnitt for JURA Wi-Fi Connect (tilgjengelig som tilleggsutstyr)
16. Påfyllingstrakt for malt kaffe (uttakbar)
17. Deksel
18. Dreiebryter for innstilling av malegrad
19. Beholder for rengjøring av melkesystemet
20. Doseringsskje for malt kaffe
21. Varmtvannsdyse

2 For din sikkerhet

Se instruksjonsboken

Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignoreres instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

⚠ **ADVARSEL**	Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare.
⚠ **FORSIKTIG**	Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.
FORSIKTIG	Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.

Riktig bruk

Apparatet er tenkt for privat husbruk. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk anses som feil bruk.

Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine
- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «11 Tekniske data».

Bruk utført av barn

Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:
- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

Omgang med skader

Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.
- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømnettet. Slå av E6 med på/av-tasten ⏻. Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan kobles til,** med en original nettkabel fra JURA. Uegnede nettkabler kan føre til følgeskader.
- **Reparasjoner på apparatet** og **fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.

Unngå skader

Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk E6 og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Beskytt E6 mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble E6 kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble E6 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten ⏻ og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din E6.

Fare for elektrisk støt

Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:

- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- E6 og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- E6 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av E6 med på/av-tasten ⏻ før rengjøringsarbeider. Tørk E6 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. E6 skal ikke rengjøres med vannstråle.
- E6 egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

Fare for forbrenning, skålding og personskader

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din E6 kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.
- Pass på at dysen for fint skum er riktig montert og at den er ren. Ellers kan dysen for fint skum eller deler av den løsne.

3 Klargjøring og oppstart

Oppstilling av maskinen

- Velg plassen for din E6 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.

- Sett din E6 på en vannrett flate som tåler vann.

Fylle bønnebeholderen

Aromadekselet til bønnebeholderen sørger for at kaffebønnene holder på aromaen lenger.

FORSIKTIG
Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.
- Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- Ta av aromadekselet.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Hvis du kjenner til hardheten i vannet, fortsett direkte med følgende avsnitt. Dersom du ikke kjenner til hardheten i vannet, må du identifisere den først:
- Hold den medfølgende Aquadur®-testpinnen under rennende vann i 1 sekund. Rist av vannet.
- Vent i ca. 1 minutt.
- Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

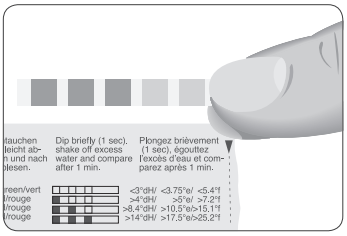

Første oppstart

⚠ ADVARSEL
Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.
- En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG
Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.
- Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- Trykk på/av-tasten ⏻ for å koble inn din E6.
  «Sprachauswahl»
- Trykk på >- eller <-tasten til ønsket språk vises, f.eks. «Norsk».
- Trykk tasten «Lagre».
  «Hardhet på vannet»

ℹ Avsnittet ovenfor inneholder en beskrivelse av hvordan du finner vannhardheten.

- Trykk tasten > eller < for å endre innstillingen av vannhardheten.
- Trykk tasten «Lagre».
  «Sett i filter»
- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppe på filterpatronen CLARIS Smart+.

- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.

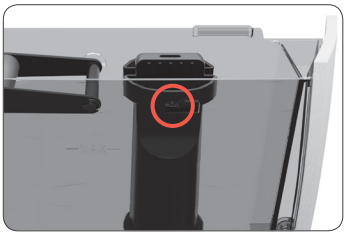

- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
  «Åpne bryteren»
- Sett et kar (min. 500 ml) under dysen for fint skum og kaffeutløpet.

- Åpne dreiebryteren i stilling ◊.
  Filteret skylles.
  Filterskyllingen stopper automatisk.
  «Lukk bryteren»
- Lukk dreiebryteren til stilling ⌀.
  «Maskinen skyller.»
  «Support»

ℹ Du kan finne mye mer informasjon om din E6 online.

- Trykk tasten «Neste».
  «Åpne bryteren»
- Åpne dreiebryteren i stilling ◊.
  «Melkesystem blir skylt»
  «Lukk bryteren»
- Lukk dreiebryteren til stilling ⌀.
  «Maskin varmes»
  Startskjermbildet vises. Din E6 er nå driftsklar.

Styre din E6 – JURA cockpiten

Med **JURA Cockpit** kan du styre E6. Trykk på tasten **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.

Symbol	Betydning
	Område «Pleie»
	Område «Apparatinnstilling»
	Filterdrift

Tilkobling av melk

Din E6 leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- Koble melkeslangen til dysen for fint skum.

ℹ Melkesystemet på E6 er utstyrt med koblingsdelen **HP1** og det utskiftbare melkeutløpet **CX3.**

- Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

Koble apparatet til J.O.E.® - din app fra JURA

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

E6 kan kobles til med J.O.E.®, din app fra JURA.

jura.com/app

Forutsetning: Du har installert J.O.E.® på mobilenheten din og du er logget på hjemmenettverket. JURA Wi-Fi Connect (tilgjengelig som tilleggsutstyr) brukes i servicegrensesnittet til E6. (E6 må slås av og på igjen en gang etter at JURA Wi-Fi Connect er satt inn).

- Trykk på tasten **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk tasten .
- Trykk på tasten > for å gå til siden ○●○○.
- Trykk på tasten «Koble til J.O.E.».
- Trykk på tasten «Tilkoblet» og følg anvisningene i displayet og i J.O.E.®.

Coffee Timer

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

I forbindelse med JURA-appen **J.O.E.**® tilbyr Coffee Timer din yndlingskaffe til rett tid. Tilberedningen kan programmeres opptil 16 timer i forveien.

Når du bruker Coffee Timer, må du følge følgende instruksjoner:
- E6 starter tilberedningen **automatisk** på det tidspunktet du angir. Pass på at det ikke er noen mennesker eller kjæledyr i umiddelbar nærhet av utløpene på dette tidspunktet. Det er fare for skålding.
- Påse at E6 er riktig forberedt (vanntank og bønnebeholder fylt) og at alle deler er riktig montert.
- Plasser glasset eller koppen under riktig utløp.

4 Tilberedning

Trykk på tasten > for å vise **flere sider** av startskjermbildet.

Spesialiteter:

Side ● ○ ○	
«Espresso» «Americano»	«Kaffe» «Cappuccino»
Side ○ ● ○	
«Macchiato» «Lungo Barista»	«Espresso doppio» «Latte macchiato»
Side ○ ○ ●	
«Melkeskum»	«Varmtvann»

Grunnleggende om tilberedning

Mål	Fremgangsmåte
Endre kaffearoma	Trykk på tasten < eller > under maling
Endre mengde	Trykk på tasten < eller > under tilberedning
Endre mengde, kaffearoma og temperatur for et hvilket som helst produkt permanent / Omplassere produktet på startskjermbildet	Trykk på tasten for et produkt i 2 sekunder og foreta de ønskede innstillingene

E6 verdener av nytelse

Velg mellom to verdener av nytelse for å tilberede spesialitetene til E6. Trykk på -tasten for å komme til et utvalg av verdener av nytelse:
- «Klassisk Hot Brew»
  - Produktet tilberedes varmt med den klassiske bryggeprosessen.
- «Light Brew»
  - Produktet tilberedes med mindre pulver og redusert traktetemperatur, slik at det er lettere å innta og kan drikkes straks.

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe

- Sett en kopp under kaffeutløpet.

- Trykk på «Kaffe»-knappen (på side ● ○ ○).
  Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk

Din E6 tilbereder følgende kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Espresso macchiato

Eksempel: Cappuccino
Forutsetning: Melk er koblet til dysen for fint skum.

- Sett en kopp under dysen for fint skum.

- Trykk på «Cappuccino»-knappen (på side ● ○ ○).
  «Åpne bryteren»
- Åpne dreiebryteren i stilling ◊.
  Den forhåndsinnstilte melkeskummengden fylles i koppen.
  «Lukk bryteren»
- Lukk dreiebryteren til stilling ⌀.
  Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i koppen.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Americano og lungo

For americano og lungo kombinerer E6 kaffen med varmt vann med en spesiell tilberedningsmetode. Dermed oppstår en fyldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet. Mengden av dette ekstra vannet kan endres (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).

Espresso doppio

«Doppio» er italiensk og betyr «dobbel». Ved tilberedning av espresso doppio tilberedes to espressoer etter hverandre. Resultatet er en ekstra kraftig og aromatisk kaffespesialitet.

Malt kaffe

Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

Grunnleggende om malt kaffe:

- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises «Ikke nok malt kaffe», og E6 avbryter prosessen.

- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter E6 prosessen og er driftsklar igjen.
- Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

Eksempel: Espresso med malt kaffe

- Sett en espressokopp under kaffeutløpet.
- Åpne dekselet bak bønnebeholderen.
- Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.

- Fyll ønsket mengde malt kaffe i påfyllingstrakten (maks. 2 strøkne doseringsskjeer).

ℹ Du kan regulere intensiteten og aromaen på kaffespesialiteten etter din personlige smak ved å øke eller redusere mengden av malt kaffe.

- Lukk dekslene.
- Trykk på «Espresso»-knappen (på side ●○○).
  Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i koppen.

Varmtvann

Bruk den medleverte varmtvannsdysen for å få en perfekt vannstrøm.

⚠ **FORSIKTIG**

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- Direkte kontakt med huden må unngås.

- Trekk dysen for fint skum forsiktig ut nedover.
- Sett varmtvannsdysen på koblingsdelen.
- Sett en kopp under varmtvannsdysen.

- Trykk på «Varmtvann»-knappen (på side ○○●).
  «Åpne bryteren»
- Åpne dreiebryteren i stilling ◊.
  Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.
  «Lukk bryteren»
- Lukk dreiebryteren til stilling ⌀.

Stille inn kvernen

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

- Åpne dekselet bak bønnebeholderen.

- Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket stilling.

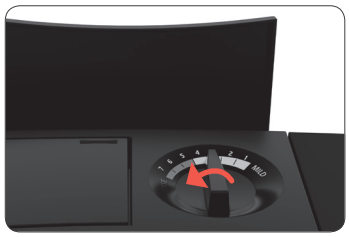

- Lukk dekselet.

Tilpasse produktinnstillinger

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Trykk på tasten for et produkt i **ca. 2 sekunder** for å åpne innstillingsmulighetene:
- «Produktinnstilling»: Foreta de individuelle innstillingene, som kaffearoma, vannmengde osv.
- «Forandre posisjon»: Erstatt produktene i startskjermbildet med dine favoritter.

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.
- Trykk på tasten «Kaffe» i **ca. 2 sekunder**.
- Trykk på tasten «Produktinnstilling».
  «Kaffestyrke»

ℹ Forskjellige innstillinger er mulige, avhengig av det valgte produktet: Trykk på tasten ‹ eller › for å navigere gjennom de forskjellige innstillingsmulighetene.

- Trykk på tasten › eller ‹ for å endre innstillingen.
- Trykk tasten «Lagre».
- Trykk på tasten 2 ganger ✕ for å gå tilbake til startskjermbildet.

5 Daglig drift

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Koble apparatet inn og ut

- Sett et kar under kaffeutløpet og dysen for fint skum.

- Trykk på/av-tasten ⏻.

ℹ Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.
ℹ Ble det tilberedt melk før utkobling, blir du oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet («Rengjør melkesystemet»). Etter 30 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

Hvis melk er tilberedt, men rengjøringen av melkesystemet ikke er startet, må du skylle det («Åpne bryteren»).

- Åpne dreiebryteren i stilling ◊.
  «Melkesystem blir skylt»
  «Lukk bryteren»
- Lukk dreiebryteren til stilling ⌀.
  Systemet blir skylt.
  Din E6 er slått på el. av.

Fylle vanntanken

Daglig pleie av apparatet og hygienisk omgang med kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig.**

FORSIKTIG
Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Pleietiltak

Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din E6. Utfør følgende tiltak:

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin)	▪		Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren.
Rengjøre melkesystemet (samt ta det fra hverandre og vaske det ved kraftig tilsmussing)		▪	Se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet». Vi anbefaler å ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum én gang i uken (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum»).
Skyll melkeslangen	▪		
Skyll vanntanken	▪		
Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)	▪		
Skift melkeslangen med tilkoblingsdel HP1		ca. hver 3. måned	
Skift ut det utskiftbare melkeutløpet CX3		ca. hver 3. måned	
Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste		▪	
Rengjør over- og undersiden av kopplattformen		▪	
Rengjør restvannsskålen og kaffegrutbeholderen grundig		▪	

ℹ Informasjon om pleie av din E6 finner du også i området «Pleie» ∴ i programpunktet «Informasjon».

6 Apparatinnstillinger

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Trykk på tasten **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit. I området «Apparatinnstilling» kan du foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Forklaring
Side ● ○ ○	
«Velg språk»	Stille inn språk
«Hardhet på vannet»	Still inn vannhardheten for vannet som brukes (1° dH til 30° dH) for å unngå forkalkning av apparatet
«Slås av etter»	Stille inn automatisk utkoblingstid for å spare energi (utkobling etter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer etter siste aktivitet på apparatet). Forleng utkoblingstiden, ta dermed på deg et høyere energiforbruk. Energiforbruket til E6 i utkoblet tilstand: 0 Watt.
«Verdensvalg»	Definer om valget av en verden av nytelse skal spørres etter hver påslåing
Side ○ ● ○	
«Enheter»	Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz)
«Kvalitetsassistent»	Kvalitetsassistenten hjelper deg med betjening og pleie av E6 – for lang levetid og alltid optimal kaffekvalitet
«Fabrikkinnstilling»	Still E6 tilbake til fabrikkinnstillingene (etterpå slår apparatet seg av)
«Versjon»	Se programvareversjonen
Side ○ ○ ●	
«Produktteller»	Vis tilberedningsteller
«Vedlikeholdsteller»	Vis pleieteller
«Tøm systemet»	Tøm systemet for å beskytte E6 mot frostskader under transport (se kapittel 10 «Transport og miljøvennlig kassering – Transport / tømme systemet»)
Vises på side ○ ● ○ når JURA **Wi-Fi Connect** er i bruk	
«Koble til melkekjøleren»	Opprette eller avbryte en trådløs forbindelse mellom E6 og melkekjøleren Cool Control
«Koble til J.O.E.»	Koble E6 trådløst til via appen fra JURA (J.O.E.®) eller koble fra forbindelsen igjen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Koble apparatet til J.O.E.® - din app fra JURA»)

7 Pleie

Grunnleggende om pleie:

- Trykk på tasten **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit. Pleien av din E6 styrer du i avsnittet .
- Cockpiten på E6 viser pleieprogrammer som må utføres, i form av meldinger med rød bakgrunn. Trykk på tasten for tilhørende melding for å starte direkte i pleieprogrammet.
  Din E6 signaliserer nært forestående pleieprogrammer med en søyleindikator inne i meldingen.
- Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.

Maskinen skylles

Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

‣ Sett et kar under kaffeutløpet.

- Trykk på tasten **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk tasten .
- Trykk tasten «Skyll kaffesystemet» for å starte skyllingen.
  «Maskinen skyller.»
  Prosessen stopper automatisk.

Skylle melkesystemet

Etter hver melketilberedning krever din E6 en skylling av melkesystemet.

- Sett et kar under dysen for fint skum.

- Trykk på tasten **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på tasten «Skyll melkesystemet».
  «Åpne bryteren»
- Åpne dreiebryteren i stilling .
  Dysen for fint skum skylles.
  «Lukk bryteren»
- Lukk dreiebryteren til stilling .

Rengjøre melkesystemet

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må den rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG
Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.
- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

i JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
i Bruk den medleverte beholderen for rengjøring av melkesystemet.

Forutsetning: I cockpiten vises «Rengjør melkesystemet».
- Trykk på tasten **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på tasten «Rengjør melkesystemet».
- Trykk tasten «Start».
  «Rengjør melkesystemet» / «Tilsett melkesystemrens»
- Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- Fyll 1 doseringsenhet rengjøringsmiddel for melkesystem i beholderen for rengjøring av melkesystemet.

- Fyll så varmt vann opp til **øvre markering.**

- Sett en beholder under kaffeutløpet og dysen for fint skum.
- Forbind melkeslangen med beholderen.

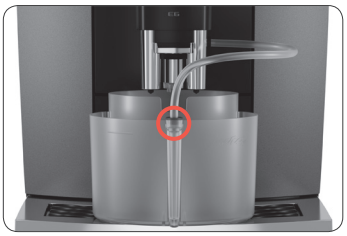

For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel **HP3**.

- Trykk tasten «Start».
  Så snart apparatet er varmt, vises «Åpne bryteren».
- Åpne dreiebryteren i stilling ◊.
  Dysen for fint skum og melkeslangen blir rengjort.
  «Lukk bryteren»
- Lukk dreiebryteren til stilling ⌀.
  «Ferskvann»
- Skyll beholderen grundig og fyll det fremre området med friskt vann opp til den **øvre markeringen.**
- Sett den under dysen for fint skum, og forbind melkeslangen med beholderen igjen.
- Trykk tasten «Start».
  «Åpne bryteren»
- Åpne dreiebryteren i stilling ◊.
  Dysen for fint skum og melkeslangen skylles med friskt vann.
  «Lukk bryteren»
- Lukk dreiebryteren til stilling ⌀.

Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum

Dannes det for lite skum når det skummes opp melk, eller spruter det melk ut av dysen for fint skum, kan denne være skitten. I dette tilfelle tar du dysen for fint skum fra hverandre og skyller den.

- Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- Trekk dysen for fint skum forsiktig ut nedover.
- Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.

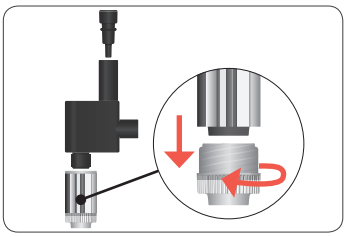

- Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester legger du først enkeltdelene i en løsning av 250 ml vann og 1 doseringshette rengjøringsmiddel for melkesystem fra JURA. Skyll deretter enkeltdelene grundig.
- Sett sammen dysen for fint skum igjen.

Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at dysen for fint skum fungerer optimalt.

- Sett dysen for fint skum på koblingsdelen igjen.

Skifte filter

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din E6 et filterskift.

ℹ Din E6 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart+.
ℹ Filterpatronen CLARIS Smart+ kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Bytt filter».
- Ta ut og tøm vanntanken.
- Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
- Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart+ filterpatron.

- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.

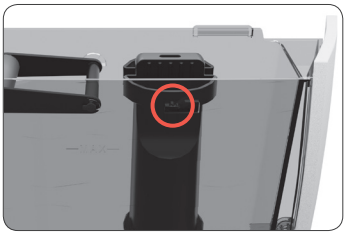

- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

ℹ Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har skiftet ut filterpatronen.

«Åpne bryteren»
- Sett et kar (min. 500 ml) under dysen for fint skum og kaffeutløpet.

- Åpne dreiebryteren i stilling ◊.
  Filteret skylles.
  «Lukk bryteren»
- Lukk dreiebryteren til stilling ⌀.

Maskinen rengjøres

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Etter 180 tilberedninger eller din 80 innkoblingsskyllinger krever E6 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

ℹ Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
ℹ JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Rens».

- Fyll vanntanken.
- Trykk på tasten **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på tasten «Rens».
- Trykk tasten «Start».
  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- Sett et kar under dysen for fint skum og kaffeutløpet.

- Trykk tasten «Start».
  «Maskinen blir rengjort»
  Det kommer vann ut av kaffeutløpet.
  Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett».
- Åpne dekselet bak bønnebeholderen og dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
- Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.

- Lukk begge dekslene.
  «Maskinen blir rengjort»
  Det kommer vann ut av kaffeutløpet og dysen for fint skum flere ganger.
  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Maskinen avkalkes

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Din E6 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

ℹ Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart+, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG
Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
- Unngå hud- og øyekontakt.
- Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG
Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG
Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
- Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG
Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
- Sprut må fjernes omgående.

ℹ Avkalkingsprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Avkalk».
- Trykk på tasten **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på tasten «Avkalk».
- Trykk tasten «Start».
  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
  «Avkalkningsmiddel i vanntank» / «500 ml»
- Ta ut og tøm vanntanken.
- Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.

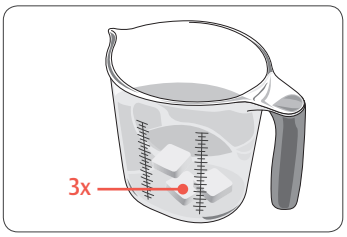

- Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
- Trykk tasten «Neste».
  «Åpne bryteren»

- Sett et kar under dysen for fint skum.

- Åpne dreiebryteren i stilling ◊.
  «Maskinen blir avkalket», det kommer vann ut av dysen for fint skum flere ganger.
  Prosessen avbrytes, «Lukk bryteren».
- Lukk dreiebryteren til stilling ⌀.
  «Maskinen blir avkalket», avkalkingen fortsetter.
  Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett».
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
  «Skyll vanntanken» / «Fyll vanntank»
- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- Trykk tasten «Start».
  «Åpne bryteren»
- Tøm karet og sett det under dysen for fint skum og kaffeutløpet.

- Åpne dreiebryteren i stilling ◊.
  «Maskinen blir avkalket», avkalkingen fortsetter.
  Prosessen avbrytes, «Lukk bryteren».
- Lukk dreiebryteren til stilling ⌀.
  Avkalkingen fortsetter. Det kommer vann ut av kaffeutløpet.
  Prosessen avbrytes «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

ℹ Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- Ta ut vanntanken.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, ta den ut.
- 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, sett den inn igjen.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser «Fyll bønnebeholder».

- Slå av maskinen med på/av-tasten ⏻.
- Ta av aromadekselet.
- Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

8 Meldinger i displayet

Meldinger på startskjermbildet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fylle vanntanken»).
«Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»).
«Spillbrett er ikke montert»	Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Sett inn restvannsskålen.
«Fyll bønnebeholder»	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; tilberedning av varmt vann eller melk er mulig.	▸ Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fylle bønnebeholderen»).
«Maskin for varm »	Systemet er for varmt til å starte et pleie-program.	▸ Vent i noen minutter til systemet er avkjølt, eller tilbered en kaffespesialitet eller varmt vann.

Meldinger i cockpiten

Melding	Årsak/følge	Tiltak
Filtersymbolet lyser rødt. «Filter»	Filterpatronen er brukt opp.	▸ Skift ut CLARIS Smart+ filterpatron (se kapittel 7 «Pleie – Skifte filter»).
«Rens»	Din E6 krever rengjøring.	▸ Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
«Avkalk»	Din E6 krever avkalking.	▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
«Rengjør melkesystemet»	E6 krever rengjøring av melkesystemet.	▸ Gjennomfør rengjøring av melkesystemet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

9 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av dysen for fint skum.	Dysen for fint skum er tilsmusset.	▸ Rengjør dysen for fint skum (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»). ▸ Ta dysen for fint skum fra hverandre og skyll den (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum»).
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen er for finmalt og tetter systemet.	▸ Innstill kvernen grovere (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).
	Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.	Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.	▸ Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).
Det kommer lite eller ikke noe vann eller damp ut av dysen for fint skum. Pumpelyden er svært lav.	Koblingsdelen for dysen for fint skum kan være tilstoppet av melkerester eller kalkbiter som har løsnet under avkalkingen.	▸ Ta av dysen for fint skum. ▸ Skru den svarte koblingsdelen av med sekskantåpningen på doseringsskjeen for malt kaffe. ▸ Rengjør koblingsdelen grundig. ▸ Skru koblingsdelen fast til med hånden.
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
«Error 2» eller «Error 5» vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	▸ Varm opp apparatet ved romtemperatur.
Andre «Error»-meldinger vises.	–	▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

ℹ Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

10 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til din E6. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din E6 mot frost under transport, må systemet tømmes.

- Ta melkeslangen ut av dysen for fint skum.
- Sett et kar under dysen for fint skum.

- Trykk på tasten **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på tasten .
- Trykk på tasten › flere ganger for å gå til siden ○ ○ ●.
- Trykk på tasten «Tøm systemet».
- Ta ut og tøm vanntanken.

  «Systemet tømmes»

  Det kommer damp ut av dysen for fint skum helt til systemet er tomt. Din E6 er slått av.

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.

Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

11 Tekniske data

Spenning	220-240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Samsvarsmerke	CE UK CA
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank (uten filter)	1,9 l
Volum bønnebeholder	280 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 16 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	ca. 9,7 kg
Mål (B × H × D)	27 × 34,8 × 44,6 cm
Melkesystem med koblingsdel	HP1
Utskiftbart melkeutløp	CX3
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-tilkobling)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA type	782

Henvisning for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på undersiden av maskinen i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

12 Indeks

A
Adresser 24
Americano 10
Apparat
Oppstilling 6
Skylling 14
Apparatinnstillinger 14
Aromadeksel
Bønnebeholder med aromadeksel 3
Avkalke
Maskin 19
Vanntank 20
B
Barn 4
Bønnebeholder
Bønnebeholder med aromadeksel 3
Fylle 6
Rengjøre 20
Brukerkrets 4
C
Cappuccino 10
Cockpit 8, 14
Coffee Timer 9
D
Deksel 3
Vanntank 3
Display 3
Cockpit 8
Display, meldinger 21
Doseringsskje til malt kaffe 3
Dreiebryter for innstilling av malegrad 3
Dreiebryter for tilberedning av varmt vann og melkeskum 3
Dyse for fint skum 3
Ta fra hverandre og skylle 16
E
Espresso 10
Espresso doppio 10
EU-samsvarserklæring 24
F
Feil
Rette feil 21
Første oppstart 6
Fylle
Bønnebeholder 6
Vanntank 13
H
Hotline 24
Høydejusterbart kaffeutløp 3
I
Innsats for restvannsskål 3
J
Jordingspunkt 22
JURA
Kontakter 24
K
Kaffe 10
Kaffegrutbeholder 3
Kaffeutløp
Høydejusterbart kaffeutløp 3
Kassering 22
Koble inn 12
Koble ut 12
Kontakter 24
Kopplattform 3
Kundeservice 24
L
Latte macchiato 10
Lungo 10
M
Malegrad
Dreiebryter for innstilling av malegrad 3
Stille inn kvernen 11
Malt kaffe 10
Doseringsskje til malt kaffe 3
Maskin
Avkalke 19
Rengjøre 18
Meldinger i displayet 21
Melk
Tilkobling av melk 8
Melkesystem 22
Rengjøre 15
Skylle 15
N
Nettkabel 3
O
Oppstart, første 6
Oppstilling
Oppstilling av maskinen 6
P
Påfyllingstrakt
Påfyllingstrakt for malt kaffe 3
Pleie 14
Pleietiltak 13
Problemer
Rette feil 21
Produktinnstillinger
Tilpasse 12
Pulverkaffe
Malt kaffe 10
R
Rengjøre
Bønnebeholder 20
Maskin 18
Restvannsskål 3
Innsats 3
Rette feil 21
RFID 22
Riktig bruk 4
S
Samsvarserklæring 24
Sentralt jordingspunkt 22
Servicegrensesnitt 3
Sikkerhetsinformasjon 4
Skader
Omgang med skader 4
Unngå skader 5
Skylling
Apparat 14
Skylling av melkesystemet 15
Strømtilkobling
Tekniske data 22
Symbolbeskrivelse 4

T
Tast
På/av-tast 3
Tekniske data 22
Melkesystem 22
Utskiftbart melkeutløp 22
Telefon 24
Tilberedning 9, 10
Americano 10
Cappuccino 10
Espresso 10
Espresso doppio 10
Espresso macchiato 10
Kaffe 10
Latte macchiato 10
Lungo 10
Malt kaffe 10
Varmtvann 11
Tilberedning av varmt vann og melkeskum
Dreiebryter for tilberedning av varmt vann og melkeskum 3
Tilpasse produktinnstillinger 12
Tømme systemet 22
Trådløs forbindelse 6, 8, 22
Transport 22
U
Utskiftbart melkeutløp 22
V
Vannhardhet
Fastsette vannhardhet 6
Vanntank 3
Avkalke 20
Fylle 13
Varmtvann 11
Varmtvannsdyse 3
W
Wi-Fi 22
Wi-Fi Connect 3, 8
Wi-Fi-forbindelse 8

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

ℹ Flere kontaktdata for ditt land finnes online på **jura.com.**
ℹ Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på **jura.com/service**.
ℹ Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på **jura.com**.

Direktiver
Apparatet oppfyller følgende direktiver:
- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for din E6 finner du på **jura.com/conformity.**

Tekniske endringer
Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din E6 kan avvike.