

jura®



ENA 4 (EA/EB/SA/SB/INTA/INTB)

Lietošanas pamācība


Jūsu ENA 4

1 Vadības elementi	4
2 Jūsu drošībai	6
Lietošanas pamācības ievērošana	6
Pareiza lietošana	6
Ierobežojumi lietotājiem	6
Lietošana, kad to veic bērni	7
Rīcība bojājumu gadījumā	7
Bojājumu novēršana	8
Elektrības trieciena risks	9
Apgedumu, applaucēšanās un savainojumu risks	9
JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija	10
3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize	12
Ierīces iestatīšana	12
Pupiņu tvertnes papildīšana	12
Ūdens cietības noteikšana	12
Pirmā lietošanas reize	13
4 Dzērienu pagatavošana	15
Espresso un kafija	15
Divi espresso un divas kafijas	15
Pastāvīga ūdens daudzuma iestatīšana tasītes izmēram	16
Dzirnaviņu regulēšana	16
Malta kafija	17
5 Lietošana ikdienā	18
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	18
Ūdens tvertnes papildīšana	18
Apkopes darbības	18
6 Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā	19
Automātiskā izslēgšanās	19
Ūdens cietības iestatīšana	20


7	Apkope	21
	Filtra ievietošana/nomainīšana	21
	Ierīces tīrīšana	22
	Ierīces atkaļķošana	22
	Pupiņu tvertnes tīrīšana	24
	Ūdens tvertnes atkaļķošana	24
	Pārslēgšana no filtra režīma uz atkaļķošanas režīmu	25
8	Displeja ziņojumi	26
9	Problēmsituāciju risināšana	27
10	Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija	28
	Transportēšana/sistēmas iztukšošana	28
	Utilizācija	28
11	Tehniskie dati	29
12	Alfabētiskais rādītājs	30
13	JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija	32

1 Vadības elementi

1 Vadības elementi

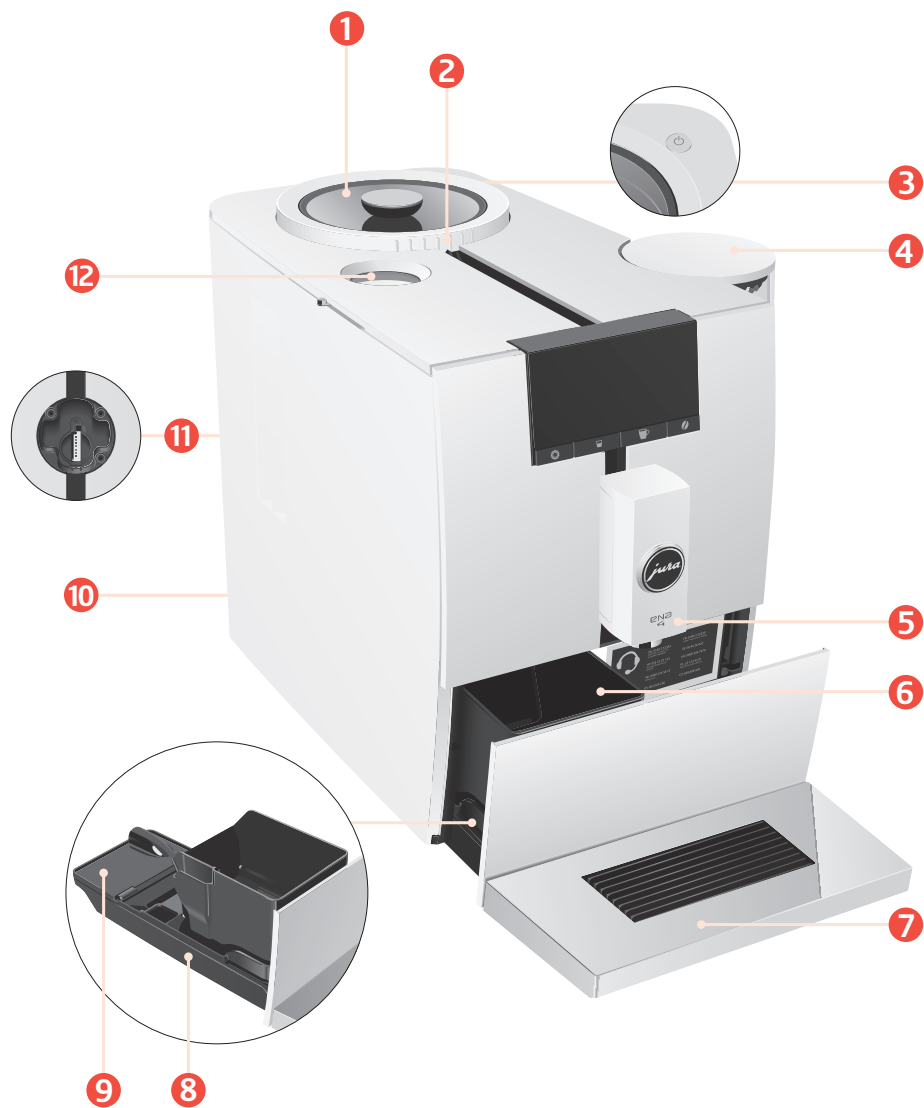

- 1 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku
- 2 Dzirnaviņu regulēšanas grozāmais slēdzis
- 3 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga ☐
- 4 Ūdens tvertne (ar vāku)
- 5 Regulējama augstuma kafijas tekne
- 6 Kafijas biežumu tvertne
- 7 Režģis tasītēm
- 8 Notekaplāte
- 9 Ieliktnis notekaplātei
- 10 Elektrības vads (ierīces aizmugurē)
- 11 Savienojuma vieta papildu aprīkojumā pieejamajam JURA WiFi Connect vai JURA Smart Connect
- 12 Piltuve maltai kafijai
- 13 Uzpildes piltuve maltai kafijai
- 14 Mērkarote maltajai kafijai

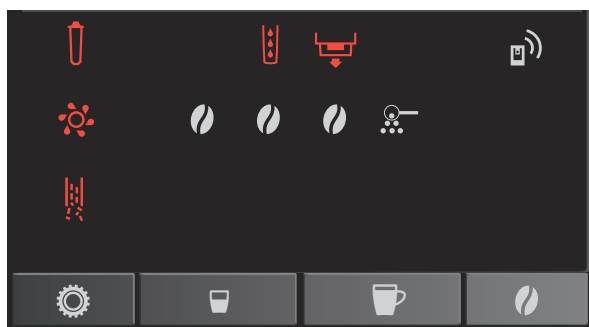

Simbolu displejs un poga

- | | |
|--|--|
|  Programmēšanas režīma poga |  Filtra simbols |
|  Espresso poga |  Kafijas biežumu tvertnes simbols |
|  Kafijas poga |  Ūdens tvertnes simbols |
|  Kafijas stipruma poga |  WiFi simbols |
|  Tīrīšanas simbols |  Kafijas stipruma simbols |
|  Atkaļķošanas simbols |  Maltas kafijas simbols |





2 Jūsu drošībai

Lietošanas pamācības ievērošana

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.

Pamācības neievērošana var kļūt par cēloni nopietniem savainojumiem vai materiālam kaitējumam. Tāpēc drošības informācija ir apzīmēta šādi:

 BRĪDINĀJUMS	Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnus vai nāvējošus savainojumus.
 UZMANĪBU	Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt vieglus savainojumus.
UZMANĪBU	Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt materiālu kaitējumu.

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. Tā ir paredzēta tikai kafijas pagatavošanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu.

Ierobežojumi lietotājiem

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas,

lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Lietojot CLARIS Smart / Smart mini filtru vai JURA Smart Connect / JURA WiFi Connect, tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Detalizēta informācija par

izmantoto frekvenču joslu un maksimālo pārraides jaudu ir sniegta sadaļā "Tehniskie dati".


Lietošana, kad to veic bērni

Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza lietošana:

- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par astoņiem gadiem**, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- **Astoņus gadus veci vai vecāki bērni** drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.


Rīcība bojājumu gadījumā

Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.

- Bojājumu pazīmju gadījumā atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, vispirms izslēdziet ENA ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Tikai tad drīkst atvienot elektrības vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Bojātu **elektrības vadu** nomainiet pret oriģinālu JURA elektrības vadu. Nepiemērotu elektrības vadu izmantošana var izraisīt bojājumus.
- Ierīces un pastāvīgi pievienotā elektrības vada **remontu** uzticiet tikai pilnvarotam **JURA servisa centram**. Nepareizi veikts remonts var izraisīt bojājumus.


Bojājumu novēršana

Lai nepieļautu ierīces un elektrības vada bojājumus:

- Nelietojiet ENA un elektrības vadu karstu virsmu tuvumā.
- Neļaujiet elektrības vadam trīties gar asām malām un nepieļaujiet tā iespiešanu.
- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.
- Sargājiet ENA no karstuma un tiešiem saules stariem.
- Pievienojiet ENA tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet ENA tieši sadzīves strāvas kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju izmantošana var izraisīt pārkaršanu.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz sārma vai spirta bāzes; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni.
- Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , ja dodaties projām uz ilgāku laiku, un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt Jūsu ENA.

Elektrības trieciena risks

Ūdens vada elektrību. Nepieļaujiet ūdens un elektrības saskari:

- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Neiegremdējiet ENA un/vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet ENA vai atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet ENA ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Vienmēr noslaukiet ENA ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šļakatu iedarbības. ENA nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- ENA ierīce nav piemērota uzstādīšanai uz virsmas, kur var izmantot ūdens strūklu.

Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks

- Nepieskarieties tehnēm darbības laikā. Izmantojiet paredzētos rokturus.
- Pēc izvēles jūsu ENA var vadīt attālināti no mobilās ierīces. Gatavojot dzērienu vai uzsākot apkopes programmu, pārlicinieties, ka netiek apdraudēti apkārtējie, piemēram, pieskaroties tehnēm.

JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu Ceram, ka esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā servisa centrā.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums – nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie servisa centri vai izplatītāji salabos vai aizvietos precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Garantijas periods:
 - 2.1. Garantijas periods ir 2 gadi, ja precī iegādājusies fiziska persona.
 - 2.2. Garantijas periods ir 1 gads, ja precī iegādājusies juridiska persona
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.

4. Garantija nesedz šādus punktus:
 - 4.1. Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodluma dēļ;
 - 4.2. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - 4.3. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - 4.4. Kaitējumi, kas radušies no:
 - 4.4.1 Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesejojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
 - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
 - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
 - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspaušanas);
 - Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievadot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
 - 4.4.2 Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarots servisa centrs vai pārstāvniecības;
 - 4.4.3 Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

Ierīces iestatīšana



Sagatavojot savu ENA lietošanai, ievērojiet šādas prasības:

- Novietojiet ENA uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.
- Novietojiet ENA vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegta.

Pupiņu tvertnes piepildīšana

Pupiņu tvertnei ir aromāta saglabāšanas vāks. Tas ļauj kafijas pupiņām ilgāk saglabāt aromātu.

UZMANĪBU

Kafijas pupiņas, kas ir apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.


- ▶ Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.

- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztīriet no pupiņu tvertnes netīrumus un svešķermeņus.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

Ūdens cietības noteikšana

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja nezināt sava ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot. Izmantojiet ierīces komplektā iekļauto Aquadur® testeri.

- ▶ Vienu sekundi paturiet testeri zem tekoša ūdens. Nopuriniet ūdeni.
- ▶ Nogaidiet aptuveni 1 minūti.
- ▶ Tad ūdens cietības pakāpi varēs nolasīt pēc Aquadur® testera krāsas un apraksta uz iepakojuma.

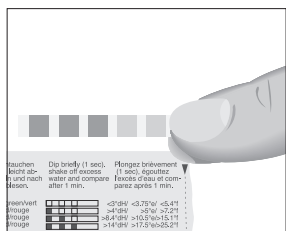

Pirmā lietošanas reize

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.


- ▶ Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai ir bojāts elektrības vads.





UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrums var sabojāt ierīces ūdens tvertni.






- ▶ Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.



Obligāta prasība: Pupiņu tvertnei ir jābūt uzpildītai.

- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .

i Spilgti izgaismoto simbolu skaits norāda **ūdens cietības līmeni**: 1–7 °dH () , 8–15 °dH () , 16–23 °dH () un 24–30 °dH ().

i Ja nezināt savu ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot. (Skatiet 3. sadaļu - "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – ūdens cietības noteikšana").

- ▶ Nospiediet /  pogu, lai iestatītu ūdens cietību.
- ▶ Nospiediet  pogu, lai apstiprinātu iestatījumu. Izgaismojas  un  simboli.
- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Uztādiet filtra pagarinājumu CLARIS Smart filtra augšpusē.

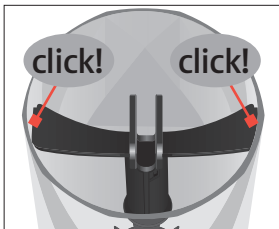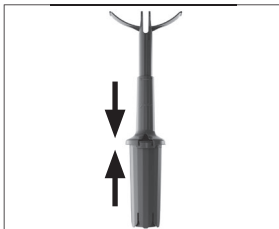


- ▶ Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes trauku.

i Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots filtrs.

No kafijas teknes izplūst ūdens, tiek izskalots filtrs.

Parādās  simbols.


3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

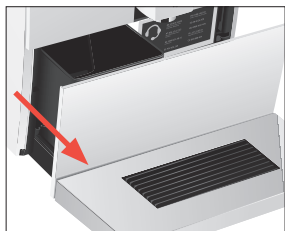

- Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biezumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
Jūsu ENA ierīce ir gatava lietošanai.

4 Dzērienu pagatavošana

Pamatinformācija par dzērienu pagatavošanu:

Mērķis	Ko darīt
Izvēlēties kafijas stiprumu	Pirms malšanas vai malšanas laikā nospiediet  pogu 1 reizi "vieglam", 2 reizes "normālam" un 3 reizes "stipram" kafijas dzērienam (ENA atcerēsies pēdējo izvēlēto iestatījumu nākamajā pagatavošanas reizē)
Atcelt pagatavošanu	Nospiediet jebkuru pogu


i Visus no kafijas pupiņām gatavotos kafijas dzērienus var pagatavot ar JURA lietotni (J.O.E.*).

Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš uzsildīt. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasišu sildītāju.

Espresso un kafija





Piemērs: Kafija

- Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
- Nospiediet  pogu.
Tasītē ieklūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.

Divi espresso un divas kafijas



Piemērs: Divi espresso

- Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
 - Nospiediet  pogu **2 reizes**.
- i** **Viena pēc otras notiek divas gatavošanas darbības.**
Nomainiet tasīti pirms otrās gatavošanas darbības.
- i** Lai pagatavotu divas kafijas, nospiediet  pogu **2 reizes**.
Tasītē ieklūst espresso iestatītais ūdens daudzums.

4 Dzērienu pagatavošana

Pastāvīga ūdens daudzuma iestatīšana tasītes izmēram



Ir viegli nomainīt pastāvīgos ūdens daudzuma iestatījumus visiem kafijas veidiem atbilstoši tasītes izmēram. Noregulējiet daudzumu tā, kā parādīts tālāk esošajā piemērā. Katrā nākamajā dzēriena gatavošanas reizē tiks pagatavots šis ūdens daudzums.

Šis process pastāvīgai ūdens daudzuma pielāgošanai tasītes izmēram ir vienāds visiem kafijas veidiem.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai **pastāvīgi** iestatītu ūdens daudzumu vienai kafijai.

- Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
- Nospiediet ☑ pogu uz **aptuveni 2 sekundēm**. Tasītē ieplūst kafija.
- Nospiediet jebkuru pogu, kad tasītē ir pietiekami kafijas. Gatavošana apstājas. Iestatītais ūdens daudzums vienai kafijai tiek saglabāts pastāvīgi.

i Šo iestatījumu jebkurā brīdī var mainīt, atkārtojot aprakstītās darbības.

Dzirnaviņu regulēšana


UZMANĪBU

Jūs varat pielāgot dzirnaviņas jūsu kafijas grauzdējuma pakāpei.

Ja regulējat maluma pakāpi, kamēr dzirnaviņas nedarbojas, var sabojāt dzirnaviņu regulēšanas grozāmo slēdzi.

- Regulējiet maluma pakāpi tikai tad, kad dzirnaviņas darbojas.

i Maluma pakāpe ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst no kafijas teknes. Papildus izveidojas smalkas, biezas putiņas.

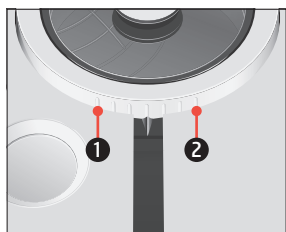

Dzirnaviņu regulēšanas grozāmais slēdzis

- 1: **Rupjš** maluma pakāpes iestatījums
- 2: **Smalks** maluma pakāpes iestatījums


Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu maluma pakāpi espresso pagatavošanas laikā.

- Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
- Nospiediet ☑ pogu.
- Pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas grozāmo slēdzi vēlamajā pozīcijā, **kamēr** dzirnaviņas darbojas. Tasītē ieplūst iestatītais ūdens daudzums.

Malta kafija



Ja vēlaties, varat izmantot otru kafijas veidu, piemēram, kafiju bez kofeīna, ar uzpildes piltuvi maltajai kafijai.



Pamatinformācija par malto kafiju


- Nekad nepievienojiet vairāk kā vienu maltas kafijas mērkaroti bez kaudzes.
- Izmantojiet kafiju, kas nav samalta pārāk smalki. Ļoti smalka kafija var nosprostot sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pil.
- Ja neiepildāt ierīcē pietiekami maltās kafijas, mirgo  simbols un ENA pārtrauc darbību.
- Vēlamais kafijas dzēriens ir jāpagatavo aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas uzpildīšanas. Pretējā gadījumā ENA ierīce pārtrauc darbību un atkal ir gatava lietošanai.

Visi kafijas dzērieni ar malto kafiju vienmēr tiek gatavoti pēc viena un tā paša modeļa.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu espresso, izmantojot malto kafiju.

- Novietojiet zem kafijas teknes espresso tasīti.
- Nospiediet  pogu, līdz simbolu displejā spilgti izgaismojas  simbols.
- Atveriet maltās kafijas piltuves vāku.

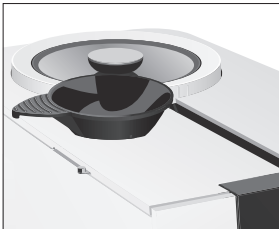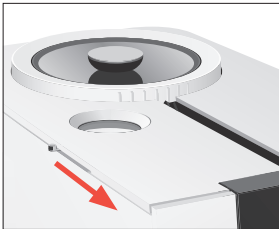


- Uzstādiet uzpildes piltuvi maltajai kafijai.
- Ieberiet vienu mērkaroti bez kaudzes maltās kafijas uzpildes piltuvē.
- Noņemiet uzpildes piltuvi un aizveriet vāku.
- Nospiediet  pogu.
Tasītē ieklūst espresso iestatītais ūdens daudzums.

5 Lietošana ikdienā

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana



- Novietojiet zem kafijas teknes trauku.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .

i Izslēdzot ierīci, sistēma tiek automātiski izskalota, ja ir bijis pagatavots kafijas dzēriens.

Sistēma tiek izskalota. Jūsu ENA ieslēdzas vai izslēdzas.

Ūdens tvertnes piepildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, strādājot ar kafiju un ūdeni, nodrošina nevainojamu kafiju ik reizi. Tāpēc ūdens ir jānomaina **katru dienu**.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrums var sabojāt ierīces ūdens tvertni.

- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.



- Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

Apkopes darbības

Optimāla kafijas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Viens būtisks priekšnoteikums ir regulāra Jūsu ENA apkope. Veiciet šādas darbības:

Apkopes darbība	Katru dienu	Ja nepieciešams	Piezīme
Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un izskalojiet tās ar siltu ūdeni. (Notekaplati un kafijas biežumu tvertni drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, bet notekaplatē ieliktni nedrīkst)	■		Vienmēr iztukšojiet kafijas biežumu tvertni, kad ierīce ir ieslēgta. Tikai tā var atiestatīt kafijas biežumu skaitītāju.
Izskalojiet ūdens tvertni	■		
Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, mitru drānu (piemēram, mikrošķiedras audumu)	■		
Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi ar birsti		■	
Notīriet tasišu režģa augšu un apakšu		■	




6 Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā

Programmas režīmā varat iestatīt izslēgšanās laiku un ūdens cietību. Nospiediet  pogu, lai atvērtu programmēšanas režīmu. Vēlreiz nospiediet  pogu, lai izietu no programmēšanas režīma.









Automātiskā izslēgšanās

Liekot ENA automātiski izslēgties, jūs varat samazināt enerģijas patēriņu. Ja šī funkcija ir aktivizēta, ENA automātiski izslēdzas, kad pagājis iestatītais laiks kopš ierīces pēdējās darbības.

Spilgti izgaismoto simbolu skaits norāda aktivizēto izslēgšanās laiku:

Izslēgšanās laiks	Displejā attēlotie simboli
30 minūtes	
1 stunda	
2 stundas	
4 stundas	

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu izslēgšanās laiku no 30 minūtēm uz 1 stundu.

- ▶ Nospiediet  pogu.
Spilgti izgaismojas  simbols.
- ▶ Nospiediet  pogu vairākas reizes, līdz spilgti izgaismojas  simbols.
- ▶ Nospiediet  pogu, lai atvērtu programmas izvēlni.
- ▶ Nospiediet / pogu, lai mainītu izslēgšanās laika iestatījumu.
- ▶ Nospiediet  pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.

i Iestatījums ir jāapstiprina 20 sekunžu laikā.

3 reizes ātri nomirgo  simboli.





i Automātisko izslēgšanos var iestatīt arī ar JURA lietotni (J.O.E.).









Ūdens cietības iestatīšana

Jo cietāks ir ūdens, jo biežāk ENA ir nepieciešama atkaļķošana. Tāpēc ir svarīgi pareizi iestatīt ūdens cietību.

Ūdens cietība ir iestatīta ierīces pirmajā lietošanas reizē. Šo iestatījumu var jebkurā laikā mainīt.

Spilgti izgaismoto simbolu skaits norāda iestatīto ūdens cietības līmeni:

Ūdens cietība	Displejā attēlotie simboli
1–7 °dH	
8–15 °dH	
16–23 °dH	
24–30 °dH	

- ▶ Nospiediet  pogu.
Spilgti izgaismojas  simbols.
- ▶ Nospiediet  pogu vairākas reizes, līdz spilgti izgaismojas  simbols.
- ▶ Nospiediet  pogu, lai atvērtu programmas izvēlni.
- ▶ Nospiediet / pogu, lai mainītu ūdens cietības iestatījumu.
- ▶ Nospiediet  pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.

 Iestatījums ir jāapstiprina 20 sekunžu laikā.

3 reizes ātri nomirgo   simboli.

7 Apkope

Jūsu ENA ir integrētas tālāk norādītās apkopes programmas.

- Ierīces tīrīšana (☞)
- Ierīces atkaļķošana (☞)

i Izpildiet apkopes programmas, kad tas tiek pieprasīts.




Filtra ievietošana/nomaiņa

Kad filtrs pārtrauc darboties (atkarībā no ūdens cietības iestatījuma) ENA pieprasīs nomainīt filtru.

- i** Ja izmantojat CLARIS Smart / Smart mini filtru, jūsu ENA nav nepieciešama atkaļķošana.
- i** CLARIS Smart / Smart mini filtri ir pieejami pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Jūsu ENA ierīce ir gatava lietošanai. Izgaismojas filtra simbols ☞ (ja jau tiek izmantots filtrs).

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Izņemiet izlietoto filtru no ūdens tvertnes.

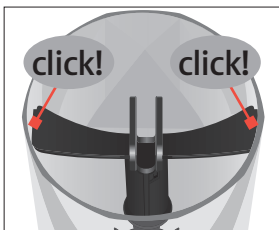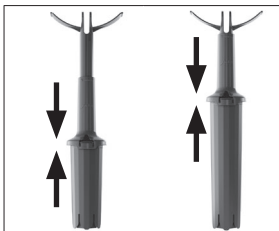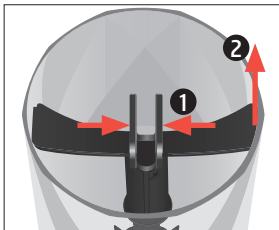

- ▶ Uzstādiet filtra pagarinājumu **jaunā** CLARIS Smart / Smart mini filtra augšpusē.

- ▶ Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots/nomainīts filtrs.

Filtrs tiek skalots.

Izgaismojas ☞ simbols.

- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

Ierīces tīrīšana

UZMANĪBU






Pēc 160 pagatavošanas reizēm vai 80 ieslēgšanas skalošanas reizēm ENA pieprasīs veikt tīrīšanu.

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.






- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

- ▶ **i** Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.
- ▶ **i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.
- ▶ **i** JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Izgaismojas  simbols.

- ▶ Nospiediet  pogu uz **aptuveni 2 sekundēm**.
Izgaismojas  simbols.
- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes trauku.
- ▶ Nospiediet  pogu.
Izgaismojas  simboli, no kafijas teknes izplūst ūdens.
Darbība tiek pārtraukta, izgaismojas  simbols.
- ▶ Atveriet maltās kafijas piltuves vāku.



- ▶ Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti maltās kafijas piltuvē.
- ▶ Aizveriet maltās kafijas piltuves vāku.
- ▶ Nospiediet  pogu.
Izgaismojas  simboli, no kafijas teknes vairākas reizes izplūst ūdens.
Darbība apstājas automātiski. Izgaismojas kafijas biežumu tvertnes simbols .
- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
3 reizes ātri nomirgo   simboli.

Ierīces atkalīķošana

Laika gaitā ENA izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkalīķošana. Kaļķakmens nogulšņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

- ❗ Ja izmantojat CLARIS Smart / Smart mini filtru, netiks prasīts veikt atkaļķošanu. Tomēr, ja nepieciešams atkaļķot ENA, vispirms pārslēdziet iekārtu uz atkaļķošanas režīmu (skatiet 7. sadaļu "Apkope – Iekārtas pārslēgšana no filtra režīma uz atkaļķošanas režīmu").

⚠ UZMANĪBU

Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkaļķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet atkaļķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu atkaļķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- ▶ Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz beigām.


UZMANĪBU






Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.


- ▶ Nekavējoties satīriet izšķakstīto līdzekli.








- ❗ Atkaļķošanas programmas ilgums ir aptuveni 45 minūtes.

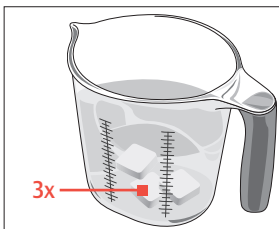- ❗ JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Izgaismojas  simbols.


- ▶ Nospiediet  pogu uz **aptuveni 2 sekundēm**. Izgaismojas  simbols.
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē. Mirgo  simbols.
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā, kurā ir 500 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.
- ▶ Ielejiet šķīdumu **tukšā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.
- ▶ Nospiediet  pogu. No kafijas teknes vairākas reizes izplūst ūdens. Darbība tiek pārtraukta, izgaismojas  simbols.



- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
Izgaismojas  simbols.
 - ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
 - ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
 - ▶ Nospiediet  pogu.
Atkaļķošana turpinās.
Izgaismojas  simbols.
 - ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
3 reizes ātri nomirgo     simboli.
- i** Ja atkaļķošana negaidīti tiek pārtraukta, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertni.

- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai izslēgtu ENA.
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztīriet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.












Ūdens tvertnes atkaļķošana

Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošanu.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart / Smart mini filtru, izņemiet to.
- ▶ Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- ▶ Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- ▶ Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart / Smart mini filtru, ievietojiet to atpakaļ.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.


Pārslēgšana no filtra režīma uz atkaļķošanas režīmu

levērojiet šādus soļus, lai pārslēgtu ENA no filtra režīma uz atkaļķošanas režīmu.

- Noņemiet ūdens tvertni.
- Izņemiet filtru kopā ar pagarinājumu no ūdens tvertnes.
- Uzpildiet ūdens tvertni un ievietojiet tvertni vietā.
- Nospiediet  pogu.
Spilgti izgaismojas  simbols.
- Nospiediet  (Lielā krūze) pogu vairākas reizes, līdz spilgti izgaismojas  simbols.
- Nospiediet  pogu, lai atvērtu programmas izvēlni.
Spilgti izgaismojas   simbols.
- Nospiediet  (Mazā krūze) pogu, līdz   simboli **vairs** neizgaismojas.
- Nospiediet  pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.

 Iestatījums ir jāapstiprina 20 sekunžu laikā.






3 reizes ātri nomirgo   simboli. Tagad ierīce darbojas atkaļķošanas režīmā.

- Nospiediet  pogu, lai izietu no programmēšanas režīma.

8 Displeja ziņojumi

Ziņojums	Cēlonis/lemesls	Rīcība
Izgaismojas  simbols.	Ūdens tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus dzērienus.	► Uzpildiet ūdens tvertni (skatiet 5. sadaļu "Lietošana ikdienā – Apkopes darbības").
Izgaismojas  simbols.	Kafijas biezumam tvertne ir pilna / Notekaplatē ir pilna. Nevar pagatavot nekādus dzērienus.	► Iztukšojiet kafijas biezumam tvertni un notekaplati (skatiet 5. sadaļu: "Lietošana ikdienā – Apkopes darbības").
Mirgo  simbols.	Kafijas biezumam tvertne nav ievietota pareizi vai vispār nav ievietota / Notekaplatē nav ievietota pareizi vai vispār nav ievietota. Nevar pagatavot nekādus dzērienus.	► Uzstādiet notekaplati.
Izgaismojas  simbols.	ENA pieprasa veikt tīrīšanu.	► Veiciet tīrīšanu (skatiet 7. sadaļu "Apkope – Ierīces tīrīšana").
Izgaismojas  simbols.	ENA pieprasa veikt atkalķošanu.	► Veiciet atkalķošanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ierīces atkalķošana").
Izgaismojas  simbols.	Filtrs vairs nedarbojas.	► Nomainiet CLARIS Smart / Smart mini filtru (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Filtra ievietošana/nomaiņa").
Izgaismojas  simbols, lai arī filtrs nav ievietots.	Pēc atkalķošanas programmas pabeigšanas ūdens tvertnē nav ievietots CLARIS Smart / Smart mini filtrs.	► Ievietojiet ūdens tvertnē CLARIS Smart / Smart mini filtru.
Simboli Pēc pupiņu samalšanas mirgo  simboli.	Pupiņu tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus dzērienus.	► Piepildiet pupiņu tvertni (skatiet 3. sadaļu "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – pupiņu tvertnes piepildīšana").
Mirgo  simbols.	Nav piebērts pietiekami maltās kafijas. ENA atceļ darbību.	► Sāciet gatavošanu vēlreiz.
Pārmaiņus izgaismojas pirmais un trešais simbols  .	Sistēmā jāiepilda ūdens. Nevar pagatavot nekādus dzērienus.	► Nospiediet  pogu, lai piepildītu sistēmu.

9 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/Iemesls	Rīcība
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un aizsprosto sistēmu.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Iestatiet dzirnaviņām rupjāku malumu (skatiet 4. sadaļu: "Sagatavošana - Dzirnaviņu regulēšana").
	Var būt iestatīta nepareiza ūdens cietība.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope - Ierīces atkaļķošana").
Dzirnaviņas rada ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņās ir nonākuši svešķermeņi.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Sazinieties ar savas valsts klientu atbalsta centru (skatiet 13. sadaļu "JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija").
Aiz kafijas biezumam tvertnes ir sausa maltā kafija.	No izmantotajām pupiņām tiek iegūts vairāk maltās kafijas nekā vidēji.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Samaziniet kafijas stiprumu vai izvēlieties smalkāku maluma pakāpi (skatiet 4. sadaļu "Sagatavošana – Dzirnaviņu regulēšana").
Izgaismojas  vai  simbols un mirgo citi simboli.	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta. ENA izslēdzas automātiski.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.
Savienojums ar WiFi Connect nedarbojas.	Iespējams, izmantots nepareizs PIN kods.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Atiestatiet ierīci (tostarp WiFi Connect) uz rūpnīcas iestatījumiem (ENA jābūt "gatavai lietošanai"): ▸ Izņemiet notekpaplāti. Mirgo  simbols. ▸ Vienlaicīgi nospiediet un turiet  un  pogas apmēram 5 sekundes. ENA izslēdzas.

i Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. sadaļu "JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija").

10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija






Transportēšana/sistēmas iztukšošana



Saglabājiet savas ENA ierīces iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā.

Lai aizsargātu ENA no sala transportēšanas laikā, sistēma ir jāiztukšo.

Obligāta prasība: Jūsu ENA ierīce ir gatava lietošanai.

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes trauku.
- ▶ Vienlaicīgi turiet nospiešanas  un  pogas. Mirgo    simboli, no duālās teknes turpinās izplūst ūdens, līdz sistēma būs iztukšota. Jūsu ENA izslēdzas.

Utilizācija

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

11 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Atbilstības marķējums	CE
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bar
Ūdens tvertnes ietilpība (bez filtra)	1,1 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	125 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	apt. 10 porcijas
Vada garums	aptuveni 1,2 m
Svars	aptuveni 9,4 kg
Izmēri (plat. x augst. x dziļ.)	27,1 × 32,3 × 44,5 cm
CLARIS Smart / Smart mini filtrs (RFID tehnoloģija)	Frekvenču josla 13,56 MHz Maks. pārraides jauda < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetooth)	Frekvenču josla 2,4 GHz Maks. pārraides jauda < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi)	Frekvenču josla 2,4 GHz Maks. pārraides jauda < 100 mW
JURA veids	761

12 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adreses 32
- Apkope 21
- Apkopes darbības 18
- Aromāta saglabāšanas vāks
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
- Atbalsta tālrunis 32
- Atbilstības deklarācija 32
- Atkaļķošana
 - Ierīce 22
 - Ūdens tvertne 24
- Atkaļķošanas režīms 25
- Automātiskā izslēgšanās 19

B

- Bērni 7
- Bezvadu savienojums 13, 21, 29
- Bluetooth 29
- Bojājums
 - Bojājumu novēršana 8
 - Rīcība bojājumu gadījumā 7

C

- CLARIS Smart mini filtrs
 - Ievietošana 21
 - Nomaiņa 21

D

- Displeja ziņojumi 26
- Displejs
 - Sīmbolu displejs 5
- Divi dzērieni 15
- Divkāršot dzērienu 15
- Drošības informācija 6
- Dzērienu pagatavošana 15
 - Divas kafijas 15
 - Divi espresso 15
 - Divi kafijas dzērieni 15
 - Espresso 15
 - Kafija 15
 - Malta kafija 17

E

- Elektrības vads 5
- ES atbilstības deklarācija 32

- Espresso 15
 - Divi espresso 15

F

- Filtrs
 - Atspējot 25
 - Ievietošana 21
 - Nomaiņa 21

I

- Ieliktnis notekaplatēi 5
- Ierīce
 - Atkaļķošana 22
 - Iestatīšana 12
 - Tīrīšana 22
- Izslēgšana 18
- Iestatījumi
 - Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā 19
- Iestatīšana
 - Ierīces iestatīšana 12
- Izslēgšana 18
- Izslēgšanās
 - Automātiskā izslēgšanās 19

J

- JURA
 - Kontaktinformācija 32

K

- Kafija 15
 - Divas kafijas 15
- Kafijas biežumu tvertne 5
- Kafijas tekne
 - Regulējama augstuma kafijas tekne 5
- Klientu atbalsts 32
- Kļūdas
 - Problēmsituāciju risināšana 27
- Kontaktinformācija 32

L

- Lietošana, pirmā reize 13
- Lietotāji 6

M

- Malta kafija 17
 - Mērkarote maltai kafijai 5

- Maluma pakāpe
 - Dzirnaviņu regulēšana 16
 - Dzirnaviņu regulēšanas grozāmais slēdzis 5, 16
- Mērkarote maltai kafijai 5
- N**
 - Notekpaplāte 5
 - Ieliktnis 5
- P**
 - Pareiza lietošana 6
 - Pastāvīga ūdens daudzuma iestatīšana tasītes izmēram 16
 - Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā 19
 - Piepildīšana
 - Pupiņu tvertne 12
 - Ūdens tvertne 18
 - Piltuve maltai kafijai
 - Piltuve maltai kafijai 5
 - Pirmā lietošanas reize 13
 - Poga
 - Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5
 - Problēmas
 - Problēmsituāciju risināšana 27
 - Problēmsituāciju risināšana 27
 - Programmēšanas režīma simbols 5
 - Programmēšanas režīms 19
 - Automātiskā izslēgšanās 19
 - Ūdens cietības iestatīšana 20
 - Pupiņu tvertne
 - Piepildīšana 12
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
 - Tīrīšana 24
- R**
 - Režģis tasītēm 5
 - RFID 29
- S**
 - Sadalkopne
 - Tehniskie dati 29
 - Savienojuma vieta 5
 - Simbola apraksts 6
- Simbols
 - Atkaļķošana 5
 - Espresso 5
 - Filtrs 5
 - Kafija 5
 - Kafijas biežumu tvertne 5
 - Kafijas stiprums 5
 - Malta kafija 5
 - Programmēšanas režīms 5
 - Tīrīšana 5
 - Ūdens tvertne 5
 - WiFi 5
 - Simbolu displejs 5
 - Sistēmas iztukšošana 28
 - Smart Connect 5
 - Šķīstošā kafija
 - Malta kafija 17
- T**
 - Tālr. 32
 - Tehniskie dati 29
 - Tīrīšana
 - Ierīce 22
 - Pupiņu tvertne 24
 - Transportēšana 28
- U**
 - Ūdens cietība
 - Ūdens cietības iestatīšana 20
 - Ūdens cietības noteikšana 12
 - Ūdens tvertne 5
 - Atkaļķošana 24
 - Piepildīšana 18
 - Utilizācija 28
 - Uzpildes piltuve
 - Uzpildes piltuve maltai kafijai 5
- W**
 - WiFi Connect 5
 - WiFi simbols 5
- Z**
 - Ziņojumi, displejs 26

13 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

13 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

Importētājs Rickman Trade Latvijas filiāle
Mūkusalas 25, Rīga, Latvija, LV-1004
+371 62004005
rickman@rickman.lv

- i** Papildu kontaktinformācija jūsu valstij ir atrodama vietnē **jura.com**.
- i** Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar ierīces lietošanu, tā ir pieejama vietnē **jura.com/service**.
- i** Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama vietnē **jura.com**.

Direktīvas Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES – Radioiekārtu direktīva

Detalizēta ENA ES atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē **jura.com/conformity**.

Tehniskās izmaiņas Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu ENA detaļas var atšķirties.