



II Paudzes IMPRESSA Z5
Pamatsdarbību ceļvedis



Ieslēgšana

Šie īsie norādījumi neaizvieto „II Paaudzes IMPRESSA Z5 lietošanas instrukciju“. Lūdzu, izlasiet to uzmanīgi, ievērojiet tajā sniegto drošības un brīdinājumu informāciju, lai izvairītos no jebkāda riska.

Kad IMPRESSA tiek ieslēgts, uz displeja automātiski parādās aicinājums veikt skalošanu. To var aktivizēt piespiežot apkopes taustiņu

Uzstādījumu režīmā šos uzstādījumus var mainīt tā, lai automāts patstāvīgi aktivizētu ieslēgšanās skalošanas darbību (skatīt 6.Nodaļu 'Programmēšanas režīma standarta uzstādījumi – Skalošana').

Priekšnosacījums: Jūsu IMPRESSA ir ieslēgts ar strāvas padeves slēdzi, un ir izgaismojies ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis

► Piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi, lai IMPRESSA ieslēgtos.

WELCOME TO JURA (Laiņi lūdzam JURA pasaulē)
UNIT IS HEATING (iekārta uzsilst)

PRESS RINSE (piespiediet skalošanas taustiņu),
izgaismosies apkopes taustiņš [simbols: pilītes].

► Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.

► Piespiediet apkopes taustiņu.

Automāts veiks skalošanu un automātiski apstāsies.

Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava). Jūsu IMPRESSA ir gatavs tālākai lietošanai.



Latte macchiato

Jūsu IMPRESSA var pagatavot latte macchiato, piespiežot tikai vienu taustiņu.

Piemērs: Šādi pagatavo latte macchiato:

Priekšnosacījums: Uz displeja ir redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

► Izsaņojiet piena caurulīti no vakuuma piena tvertnes iepakojuma. Izmantojiet garo piena caurulīti kartona iepakojumam un pudelēm, bet īso caurulīti vakuuma piena tvertnei.

► Piestipriniet piena caurulīti cappuccino uzgalim.

► Otru caurulītes galu ievietojiet piena tetrapakā/ pudelē, vai piestipriniet to vakuuma piena tvertnei.



- ▶ Novietojiet glāzi zem cappuccino uzgaļa.
- ▶ Pagrieziet uzgaļa slēdzi pozīcijā piena putas ☕ .

i Lai latte macchiato slāņi izveidotos vēl vienmērīgāki, pirms dzēriena pagatavošanas ielejiet glāzē 10 ml vēsa piena.

i Lai latte macchiato garšotu vēl labāk, pirms pagatavošanas pievienojiet dzērienam nedaudz sīrupa.

- ☕ ▶ Piespiediet latte macchiato pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies paziņojums **1 LATTE MAC.** (1 latte macchiato) un uzstādītais kafijas stiprums. Parādās paziņojums **1 LATTE MAC. / MILK** (1 latte macchiato/ piens), un tiek pagatavotas piena putas. Sasniedzot iepriekš uzstādīto piena daudzumu, pagatavošanas process automātiski beigsies. **1 LATTE MAC.** (1 latte macchiato)

i Pagatavošanas procesam seko īss pārtraukums, lai piena putas atdalītos no piena. Tas nodrošina latte macchiato tipisko slāņu veidošanos. Šī pārtraukuma ilgumu ir iespējams uzstādīt programmēšanas režīmā.

Parādās paziņojums **1 LATTE MAC. / COFFEE** (1 latte macchiato/ kafija), un sākas kafijas pagatavošanas process. Sasniedzot iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu, kafijas pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).



Lai nodrošinātu nevainojamu cappuccino uzgaļa darbību, tas ir regulāri jāskalo un jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanas un skalošanas veikšanu Jūs iegūsiet sadaļā „Cappuccino uzgalis“.

Filtra uzstādīšana un aktivizēšana

Ja Jūs lietošiet CLARIS plus filtru, Jūsu IMPRESSA vairs nebūs jāatkaļķo.

i Nepārtrauciet filtra uzstādīšanu – tas var kaitēt Jūsu IMPRESSA pagatavoto dzērienu kvalitātei.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **FILTER I.P.W.S.** (filtrs I.P.W.S.).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu uzstādījumu režīmā. Uz displeja parādīsies paziņojums **FILTER NO** (filtrs nav).
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **FILTER YES** (filtrs ir).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu uzstādījumu. Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED** ✓ (apstiprinās), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts. Uz displeja parādīsies paziņojums **INSERT FILTER/ PRESS BUTTON** (ievietojiet filtru/ piespiediet taustiņu) un izgaismosies apkopes taustiņš .
- ▶ Izņemiet CLARIS plus filtru un filtra pagarinājuma detaļu no starta komplekta.
- ▶ Piestipriniet pagarinājuma detaļu CLARIS plus filtra augšpusē.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni no IMPRESSA. Izlejiet no tās ūdens atlikums.
- ▶ Paceliet filtra turētāju, ievietojiet filtru ūdens tvertnē un nedaudz uzspiediet.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju- tas nofiksēs filtru ar klusu skaņu.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakāļ automātā.
- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 500 ml) zem profesionālā cappuccino uzgaļa.
- ▶ Pagrieziet cappuccino uzgaļa kloķi pozīcijā tvaiks .
- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu. **FILTER RINS.** (filtra skalošana). Sāksies filtra skalošana un no uzgaļa iztecēs ūdens.



i Jūs variet pārtraukt filtra skalošanas ciklu jebkurā brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

i Ūdens var nedaudz iekrāsoties, bet tas nav bīstams veselībai un garšas kvalitāti neietekmē.


Pēc aptuveni 500 ml ūdens izfiltrēšanas skalošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava). Filtrs ir aktivizēts.


Filtra nomaiņa

i Pēc aptuveni 50 l ūdens patēriņa, vai pēc diviem mēnešiem filtra darbība beigsies. Jūsu IMPRESSA automātiski aicinās Jūs veikt filtra nomaiņu.

i Jūs nesaņemsiet aicinājumu veikt filtra nomaiņu, ja CLARIS plus filtrs nav aktivizēts.

Lai nomainītu CLARIS plus filtru pēc IMPRESSA aicinājuma saņemšanas, rīkojieties sekojoši:


Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY/ FILTER CHANGE** (kafija gatava/ filtra nomaiņa) un ir izgaismojies apkopes taustiņš .

 ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

CHANGE TIME 2 MIN/ START YES

(nomaiņas laiks 2 minūtes/ sākt jā)

i Ja jūs vēlaties filtra nomaiņu atlikt uz vēlāku laiku, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja parādīsies paziņojums **CHANGE/ START NO** (nomaiņa/ nesākt). Piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi, izejiet no apkopes programmas. Aicinājums 'nomainiet filtru' paliek uz displeja.

 ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

INSERT FILTER/ PRESS BUTTON


(ievietojiet filtru/ piespiediet taustiņu)

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju un izņemiet izlietoto CLARIS plus filtru ar filtra pagarinājuma detaļu.
- ▶ Piestipriniet pagarinājuma detaļu jaunā CLARIS plus filtra augšpusē.



- ▶ Ievietojiet filtru ūdens tvertnē un nedaudz uzspiediet.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju, kurš nofiksēs filtru ar kslu skaņu.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.



- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 500 ml) zem cappuccino uzgaļa.
- ▶ Pagrieziet cappuccino uzgaļa kloķi pozīcijā tvaiks .
- ☼ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
FILTER RINS. (filtra skalošana), no uzgaļa iztecēs ūdens.

i Jūs variet pārtraukt filtra skalošanas ciklu jebkurā brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

i Ūdens var nedaudz iekrāsoties, bet tas nav bīstams veselībai un dzērienu garšas kvalitāti neietekmē.

Pēc aptuveni 500 ml ūdens izfiltrēšanas skalošana automātiski beigsies. Jūsu IMPRESSA uzsils un atkal būs gatavs tālākai lietošanai.

Automāta tīrīšana

Pēc aptuveni 200 kafijas tasīšu pagatavošanas vai 80 skalošanas reizēm pēc automāta ieslēgšanas IMPRESSA aicinās Jūs veikt automāta tīrīšanu.

UZMANĪBU!


Ja tiek lietots nepiemērots tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un tīrīšanas līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus!

i Tīrīšanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.

i Nepārtrauciet tīrīšanas programmu, jo tas var ietekmēt tīrīšanas kvalitāti!

i Tīrīšanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes produktu izplatītāja.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY/ CLEAN** (kafija gatava/ tīrīt) un ir izgaismojies apkopes taustiņš .

- ☼ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

CLEANING TIME 20 MIN/ START YES
(tīrīšanas ilgums 20 minūtes/ sākt jā)

i Ja jūs vēlaties atlikt tīrīšanu uz vēlāku laiku, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja parādīsies paziņojums **CLEAN/ START NO** (tīrīšana/ nesākt). Piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi, izejiet no apkopes programmas. Aicinājums 'iztīriet automātu' paliek uz displeja.

☸ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

TRAY/ GROUNDS EMPTY (notekaplatē/ kafijas biežumi iztukšojiet)

▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekaplati un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

PRESS BUTTON (piespiediet taustiņu), izgaismojas apkopes taustiņš ☸.

▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna un cappucino uzgaļa.

☸ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

MACHINE IS CLEANING (automāts tiek tīrīts), no kafijas padeves krāna iztecēs ūdens.

Process automātiski pārtrauksies, **ADD TABLET** (pievienojiet tableti).

▶ Atveriet kafijas pupiņu tvertni.

▶ Atveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku.

▶ Ielieciet piltuvē JURA tīrīšanas tableti.

▶ Aizveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku un kafijas pupiņu tvertni.

PRESS BUTTON (piespiediet taustiņu), izgaismojas apkopes taustiņš ☸.


☸ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

MACHINE IS CLEANING (automāts tiek tīrīts), no kafijas padeves krāna un cappuccino uzgaļa vairākas reizes iztecēs ūdens.

Process automātiski pārtrauksies. Uz displeja parādīsies paziņojums – **TRAY/ GROUNDS EMPTY** (notekaplatē/ kafijas biežumi iztukšojiet).

▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekaplati un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

Automāta tīrīšana ir pabeigta. IMPRESSA atkal ir gatavs tālākai lietošanai.

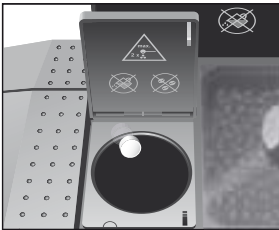

Katlakmens noņemšana



BRĪDINĀJUMS!

UZMANĪBU!

UZMANĪBU!

UZMANĪBU!

Laika gaitā IMPRESSA uzkrāj kaļķakmens nogulsnes. IMPRESSA automātiski aicinās Jūs veikt katlakmens noņemšanu. Apkaļķošanās pakāpe ir atkarīga no Jūsu ūdens cietības pakāpes.

Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis nonāk saskarsmē ar ādu vai acīm, tas var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no katlakmens noņemšanas līdzekļa saskarsmes ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet katlakmens noņemšanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis ir nokļuvis acīs, nekavējoties izsauciet ārstu.

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

Ja katlakmens noņemšanas programma pirms laika tiek pārtraukta, automāts var tikt bojāts.

- ▶ Ļaujiet katlakmens noņemšanas programmai iziet visu ciklu.


Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis nonāk ilgstošā saskarsmē ar dažām virsmām, tās var tik bojātas.


- ▶ Nekavējoties notīriet izšļakstīto katlakmens noņemšanas līdzekli!

i Katlakmens noņemšanas programma ilgst aptuveni 45 minūtes.

i Atkaļķošanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.

i Ja Jūs izmantojiet CLARIS plus filtru un tas ir aktivizēts darbā, Jūs nesaņemsiet aicinājumu veikt atkaļķošanu.


Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY/ DESCAL** (kafija gatava/ katlakmens noņemšana) un ir izgaismojies apkopes taustiņš .

 ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

DECALCIFYING TIME 45 MIN/ START YES
(katlakmens noņemšanas ilgums 45 minūtes/ sākt jā)

i Ja jūs vēlaties atlikt tīrīšanu uz vēlāku laiku, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja parādīsies paziņojums **DECALCIFYING/ START NO** (katlakmens noņemšana/ nesākt). Piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi, izejiet no apkopes programmas. Aicinājums 'atkaļķojiet automātu' paliek uz displeja.

- ❖ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
TRAY/ GROUNDS EMPTY (notekaplāte/ kafijas biežumi iztukšojiet)
- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

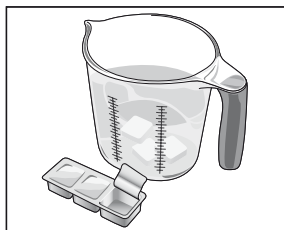

- ▶ **SOLVENT IN TANK** (līdzeklis tvertnē)
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet vienu JURA atkaļķošanas līdzekļa iepakojumu (3 tabletes) traukā ar 500 ml ūdens. Pagaidiet vairākas minūtes, līdz tabletes pilnībā izšķīdušas.
- ▶ Ielejiet šķīdumu tukšajā ūdens tvertnē un ievietojiet to automātā.

SOLVENT IN TANK/ PRESS BUTTON (līdzeklis tvertnē /piespiediet taustiņu), izgaismosies apkopes taustiņš ❖.

- ▶ Noņemiet cappuccino uzgali.
- ▶ Novietojiet trauku zem karstā ūdens padeves krāna un uzgaļa savienojuma.



- ❖ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
MACHINE IS DECALCIFYING (automāts tiek atkaļķots)
- No kafijas padeves krāna un uzgaļa savienojuma iztecēs ūdens. Atkaļķošanas procesa laikā mirgos apkopes taustiņš ❖.

Process automātiski beigsies, **TRAY/ GROUNDS EMPTY** (notekaplāte/ kafijas biežumi iztukšojiet).

- ▶ Iztukšojiet traukus, kuri bija novietoti zem karstā ūdens padeves krāna un uzgaļa savienojuma.
- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

WATER TANK FILL (piepildiet ūdens tvertni)

- ▶ Rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu un aukstu ūdeni.
- ▶ Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.
- ▶ **PRESS BUTTON** (piespiediet taustiņu), izgaismosies apkopes taustiņš ❖.
- ▶ Piestipriniet cappuccino uzgali.



- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna un cappuccino uzgaļa.
- ⚠▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
MACHINE IS DECALCIFYING (automāts tiek atkalķots), no karstā ūdens padeves krāna un cappuccino uzgaļa iztecēs ūdens.
UNIT IS HEATING (automāts uzsilst), **RINSING** (skalošana) no kafijas padeves krāna iztecēs ūdens. Process automātiski pārtrauksies. Uz displeja parādīsies paziņojums – **TRAY/ GROUNDS EMPTY** (notekpaplāte/ kafijas biežumi iztukšojiet).
- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā. Automāta atklāšana ir pabeigta. IMPRESSA uzsilst un atkal ir gatavs tālākai lietošanai.

i Ja katlākmens noņemšanas cikls negaidīti apstājas, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Cappuccino uzgaļa skalošana

Katru reizi, pēc piena dzērienu pagatavošanas IMPRESSA rādīs aicinājumu veikt cappuccino uzgaļa skalošanu.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY/ CAPPU RINSING** (kafija gatava/ cappuccino skalošana) un ir izgaismojies apkopes taustiņš ⚠.

- ▶ Novietojiet trauku zem cappuccino uzgaļa.
- ▶ Pagrieziet cappuccino uzgaļa kloķi pozīcijā tvaiks ⚡.
- ⚠▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
CAPPUCCINO RINSING (cappuccino skalošana), tiek veikta cappuccino uzgaļa skalošana. Process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).



Cappuccino uzgaļa tīrīšana

Lai nodrošinātu cappuccino uzgaļa nevainojamu darbību, veiciet tā tīrīšanu ik dienu pēc piena pagatavošanas.

UZMANĪBU!

Ja Jūs lietojiet nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, automāts tiks bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus!

i IMPRESSA neizteiks aicinājumu veikt cappuccino uzgaļa tīrīšanu.


i Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekli Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- 🕒 ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- 🕒 ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieieta programmēšanas sadaļā.
- 🕒 ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi. **CAPPUCCINO CLEANING** (cappuccino tīrīšana)
- 🕒 ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi. **CLEANER FOR CAPPUCCINO/ PRESS BUTTON** (tīrīšanas līdzeklis cappuccino / piespiediet taustiņu)
 - ▶ Ielejiet traukā 250 ml tīra ūdens un pievienojiet tam 1 vāciņu (max. 15 ml) Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekļa.
 - ▶ Iemērciet piena padeves caurulīti traukā ar izšķīdināto līdzekli.
 - ▶ Pagrieziet cappuccino uzgaļa kloķi pozīcijā **PIENS** ☕ vai **PIENA PUTAS** ☕.
 - ▶ Novietojiet tukšu trauku zem cappuccino uzgaļa.
- ⚠ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu. **CAPPUCCINO CLEANING** (cappuccino tīrīšana), uzgalis un caurulīte tiek iztīrīti. **WATER FOR CAPPUCCINO/ PRESS BUTTON** (ūdens cappuccino tīrīšanai/ piespiediet taustiņu)
 - ▶ Rūpīgi izskalojiet trauku, kurā bija tīrīšanas līdzekļa maisījums, piepildiet to ar 250 ml svaiga ūdens un iemērciet tajā piena caurulīti.
 - ▶ Iztukšojiet otra trauka saturu un vēlreiz novietojiet to zem cappuccino uzgaļa.
- ⚠ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu. **CAPPUCCINO CLEANING** (cappuccino tīrīšana), uzgalis un caurulīte tiek izskaloji ar tīru ūdeni. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava). Jūsu IMPRESSA atkal ir gatavs tālākai lietošanai.



Cappuccino uzgaļa demontēšana un skalošana

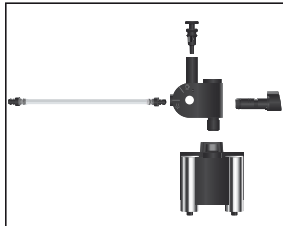

- ▶ Uzmanīgi noņemiet cappuccino uzgali.
- ▶ Pilnībā demontējiet cappuccino uzgali pa daļām.
- ▶ Zem tekoša ūdens rūpīgi izskalojiet visas uzgaļa detaļas.
- ▶ Salieciet cappuccino uzgaļa detaļas atpakaļ un piestipriniet to savienojumam.