

www.jura.com

IMPRESSA
if you love coffee


Art. 65699 – 2/06



Kaffe i dess mest perfekta form – IMPRESSA Z5
Snabb manual

Använda maskinen för första gången



- Sätt på huvudströmbrytaren
- Tryck på På/Av-knappen 
- Fyll vattentanken
- Fyll på kaffebönor





- Vrid rotationsreglaget tills önskat språk visas
- Tryck på rotationsreglaget för att bekräfta valet




- Vrid rotationsreglaget för att sätta timmar
- Tryck på rotationsreglaget för att bekräfta timmar
- Vrid rotationsreglaget för att sätta minuter
- Tryck på rotationsreglaget för att bekräfta minuter



- Sköljknappen  lyser
- Placera en behållare under vardera varmvattenpipen och One Touch Cappuccino-skummaren
- Tryck på sköljknappen 
- Systemet fylls automatiskt



- Placera en behållare under kaffepiparna
- Tryck på sköljknappen 
- Systemet sköljs med rent varmvatten

Maskinen är nu klar att användas

Efter att maskinen använts första gången bör maskinen vara påslagen i minst 24 timmar för att ladda ackumulator och därmed säkerställa optimal funktion.

Installera filter för första gången



- Tryck på rotationsreglaget tills **FILTER NO** (FILTER NEJ) visas
- Tryck på rotationsreglaget för att komma in i menyn
- Vrid rotationsreglaget tills **FILTER YES** (FILTER JA) visas på displayen
- Tryck på rotationsreglaget för att bekräfta valet



- Lyft ur vattentanken och töm ut eventuellt vatten




- Öppna filterhållaren
- Fixera förlängningspinnen med CLARIS plus filter (se Welcome Pack)
- Tryck försiktigt ner filtret på sin plats i vattentanken



- Stäng filterhållaren. Ett klick hörs när det är korrekt på plats.
- Fyll vattentanken och återinstallera den i maskinen



- Placera en behållare (minst 0,5l) under One Touch Cappuccino-skummaren
- Tryck på sköljknappen  Filtret genomsköljs och sköljningen avslutas automatiskt

Maskinen är nu klar att användas

Rengöring (ca 15 minuter)



- Tryck på sköljknappen ☼
Display text: **TRAY / GROUNDS EMPTY** (TÖM KAFFE-SUMP / DROPPBRICKA)



- Töm kaffesump och droppbricka och återställ i maskinen
- Placera en behållare (min 0,5l) under vardera kaffeutloppet och One Touch Cappuccino-skummaren



- Tryck på sköljknappen ☼ och rengöringen börjar
- En akustisk signal hörs
Display text: **ADD TABLET** (LÄGG I TABLETT)



- Öppna locket till förmalet kaffe
- Släpp ner en JURA rengöringstablett och stäng locket



- Tryck på sköljknappen ☼ och rengöringen fortsätter
- En akustisk signal hörs
- Töm sumplåda och droppbricka och återställ i maskinen

Maskinen är nu klar att användas

Avkalkning (ca 50 minuter)



- Tryck på sköljknappen ☼
Display text: **TRAY / GROUNDS EMPTY** (TÖM KAFFE-SUMP / DROPPBRICKA)
- Töm sumplåda och droppbricka och återställ i maskinen
Display text: **SOLVENT IN TANK - PRESS BUTTON** (LÖS UPP I TANK - TRYCK KNAPPEN)

- Lyft ur vattentanken och töm den



- Lös upp fullständigt till klar vätska, 3 avkalkningstabletter i 6 dl vatten i en behållare
- Häll lösningen i vattentanken
- Återställ tanken i maskinen



- Ta bort One Touch Cappuccino-skummaren
- Placera en behållare (ca 0,5l) under vardera kaffeutloppet och kopplingsnippeln för One Touch Cappuccino-skummaren
- Tryck på sköljknappen ☼ och avkalkningen börjar
- En akustisk signal hörs
Display text: **TRAY / GROUNDS EMPTY** (TÖM KAFFE-SUMP / DROPPBRICKA)

- Töm sumplåda och droppbricka och återställ i maskinen
Display text: **WATER TANK / FILL** (FYLL VATTENTANK)
- Rengör och skölj vattentanken ordentligt, fyll upp med kallt vatten och återställ i maskinen



- Återställ One Touch Cappuccino-skummaren på maskinen
- Placera en behållare (ca 0,5l) under vardera varmvattenpipen och One Touch Cappuccino-skummaren
- Tryck på sköljknappen ☼ och sköljdelens av programmet fortsätter och stannar automatiskt när en akustisk signal hörs
Display text: **TRAY / GROUNDS EMPTY** (TÖM KAFFE-SUMP / DROPPBRICKA)
- Töm sumplåda och droppbricka och återställ i maskinen

Maskinen är nu klar att användas

Byte av filter

Efter 50 liters genomflöde av vatten är inte längre filtret effektivt, det ska därför bytas och en påminnelse visas då på displayen.



- Sköljknappen lyser och displayen signalerar filterbyte
- Tryck på sköljknappen ☼
- Lyft ur vattentanken och töm den



- Öppna filterhållaren
- Ta ur det gamla filtret och fixera förlängningsspinnen på det nya CLARIS plus filtret
- Installera filtret försiktigt i vattentanken
- Stäng filterhållaren. Ett klick hörs när det är korrekt på plats.
- Fyll upp vatten i tanken och återställ i maskinen



- Placera en behållare (min 0,5l) under One Touch Cappuccino-skummaren
 - Tryck på sköljknappen ☼
- Filtret genomsköljs och sköljningen avslutas automatiskt

Maskinen är nu klar att användas

Rengöring av cappuccino-systemet

Om mjölk har använts ska cappuccino-systemet rengöras dagligen.



- Tryck på rotationsreglaget tills **FILTER NO** (FILTER NEJ) eller **FILTER YES** (FILTER JA) visas
- Vrid rotationsreglaget tills menyn **RINSE** (UNDERHÅLL) visas
- Tryck på rotationsreglaget för att starta menyn för alla rengöringsprogrammen (varje program displayas rullande endast två ggr)
- Vrid rotationsreglaget tills **CAPPUCCINO CLEANING** (CAPPUCCINO RENGÖRING) rullar på menyn och tryck på rotationsreglaget för att starta programmet för cappuccino-rengöring



- Placera en behållare (ca 0,5l) under One Touch Cappuccino-skummaren
- Fyll en andra behållare med 2,5 dl vatten
- Tillsätt en kapsyl (15ml) Auto-Cappuccino Cleaner i vattnet
- Sänk ner mjölkslangen i behållaren med Cleaner
Vredet på skummaren behöver inte stå i «Ång-» position!
- Tryck på sköljknappen ☼ för att aktivera rengöringen



- Display text: **WATER FOR CAPPUCCINO** (RENT VATTEN FÖR CAPPU)
- Skölj behållaren och fyll med rent vatten
 - Sänk ner mjölkslangen i behållaren
 - Tryck på sköljknappen ☼
- Rengöringsprogrammet stannar automatiskt

Maskinen är nu klar att användas

Inställningar av One Touch Cappuccino-munstycke


Förutsättningar för en optimal funktion

För optimal funktion av One Touch Cappuccino-munstycket skall en Cappuccino-sköljning göras vid uppmaning på displayen och efter användande även göra programmet för Cappuccino-rengöring.

Därutöver skall Cappuccino-munstycket demonteras regelbundet och de enskilda delarna rengöras och sköljas under rinnande vatten (se beskrivningen av Rengöring av One Touch Cappuccino-munstycket i denna snabbmanual).

Inställningsmöjligheter

One Touch Cappuccino-munstycket har följande inställningsmöjligheter:

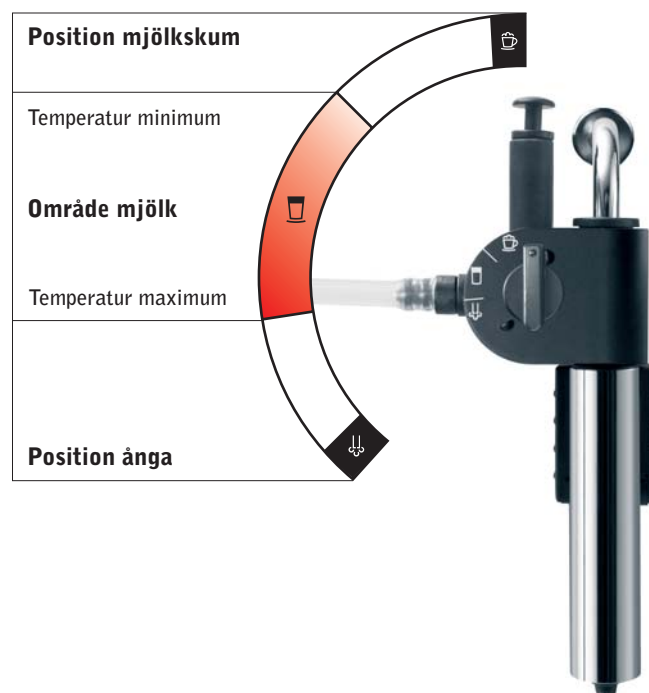

Position mjölkskum

- För optimalt mjölkskum sätts One Touch Cappuccino-munstyckets vred i lodrät position såsom visas på bilden.

Möjliga störningar:

Problem	Orsak	Åtgärd
För litet skum	Cappuccino-munstycke smutsigt	Rengör Cappuccino-munstycket
Utloppet stänker	Cappuccino-munstycke smutsigt	Rengör Cappuccino-munstycket
	Mjölkslangen ej korrekt ansluten	Kontrollera anslutningen för mjölkslangen och att det finns tillräckligt med mjölk i isoleringsbehållaren



Område mjölk

- För varm slät mjölk sätts vredet i den avbildade positionen.

Möjliga störningar:

Problem	Orsak	Åtgärd
Utloppet stänker	Cappuccino-munstycke smutsigt	Rengör Cappuccino-munstycket
	Mjölkslangen ej korrekt ansluten	Kontrollera anslutningen för mjölkslangen



Position ånga

- För Cappuccino-sköljning positioneras vredet vid det nedre anslaget, såsom visas på bilden.

Rengöring av One Touch Cappuccino-skummare



Kombinerat med rengöringsprogrammet för cappuccino-systemet bör One Touch Cappuccino-skummaren plockas isär regelbundet för att rengöras och sköljas under rinnande vatten.

- Ta bort One Touch Cappuccino-skummaren från IMPRESSA Z5
 - Plocka isär skummaren
 - Rengör och skölj alla delar under rinnande vatten
 - Sätt ihop skummaren och återställ på maskinen
-
- Se till att den lilla öppningen för lufttillförsel (= röd cirkel) är rengjord ordentligt. Rengör inte skummaren med vassa redskap!

