



IMPRESSA Z5 – Generation II kasutusjuhend

Sinu IMPRESSA Z5

OLULISED OHUTUSJUHISED	4
Juhtnupud ja lisatarvikud	8
Õige kasutamine	10
Ohutusteave	10
IMPRESSA Z5 kasutusjuhend	13
Mudelid	14
Sümbolite kirjeldus	14
Tere tulemast IMPRESSA maailma!	15
1 IMPRESSA Z5 – kaks ühekorraga	16
JURA Internetis	17
2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	18
Tavavarustus	18
Ülesseadmine	18
Veepaagi täitmine	18
Oamahuti täitmine	19
Esmakordne kasutamine	19
Filtri kasutamine ja aktiveerimine	21
Vee kareduse hindamine ja seadistamine	22
Veski reguleerimine	23
Sisselülitamine	24
Väljalülitamine (ooterežiim)	25
3 Juhtnuppudega tutvumine	26
Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega	26
Seadistuse muutmine enne joogi valmistamist ja selle ajal	27
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine	28
Püsivad seadistused programmeerimisrežiimis	29
Informatsiooni ja hooldusteabe vaatamine	32
4 Retseptid	34
5 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega	40
Barista nõuanded	40
<i>Ristretto</i>	41
Espresso	42
Kohv	42
Erikohv	42
<i>Cappuccino</i>	42
<i>Caffe latte</i>	43
Eeljahvatatud kohv	45
Kuum piim	46
Kuum vesi	46
6 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	48
Joogid	48

Energiasäästurežiim Energy Save Mode©	51
Kellaaeg ja nädalapäev	52
Programmeeritav sisselülitusaeg	53
Automaatne väljalülitus	54
Loputus	55
Veekoguse ühikud / kellaaja formaat	56
Logo	57
Keel	58
Ümbenimetamine	58
7 Hooldus	60
Hooldusnõuanded	60
Masina loputus	60
Filtri vahetamine	61
Masina puhastus	63
Katlakivieemaldus	65
Vahustamisotsiku loputamine	68
Vahustamisotsiku puhastamine	68
Vahustamisotsiku lahtivõtmine ja loputamine	70
Võõrkehade eemaldamine	70
Oamahuti puhastamine	70
Veepaagi puhastamine katlakivist	71
8 Filter CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi valmistamiseks	73
9 Kõik sõltub piimast	81
10 Lisatarvikud ja teenindus	82
11 Ekraanile ilmuvad teated	91
12 Probleemid ja nende lahendamine	94
13 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	96
Transport / süsteemi tühjendamine	96
Utiliseerimine	96
14 Tehnilised andmed	97
15 Põhitehnoloogiad ja tooted	100
Sisujuht	110

OLULISED OHUTUSJUHISED

Need ohutusjuhised kehtivad UL-i ohutuskontrolli läbinud masinate kohta (vt. masina põhjas asuvat andmesilti ja 14. peatükki "Tehnilised andmed").

Järgige alljärgnevid ettevaatusabinõusid

Elektriseadmete kasutamisel tuleb tuleohtu, elektrilöögi ja/või kehavigastuste vältimiseks järgida ettevaatusabinõusid, millest peamised on toodud allpool.

- Loe kõik juhised läbi.
- Ära puuduta kuumi pindu. Kasuta käepidemeid või nuppe.
- Et vältida tuleohtu, elektrilööki ja kehavigastusi, ära lase juhtmetel, pistikutel ega seadmel endal sattuda vette või muusse vedelikku.
- Lapsed ei või seadet kasutada ilma täiskasvanu järelevalveta ning neid ei tohi töötava seadmega üksi jätta.
- Seadme puhastamiseks ja ajaks, mil seadet ei kasutata, tuleb selle pistik pesast välja tõmmata. Enne osade paigaldamist või eemaldamist ja enne seadme puhastamist tuleb lasta sel maha jahtuda.
- Ära kasuta seadet, mille juhe või pistik on katki või viga saanud või mille töös esineb tõrkeid. Vii seade ülevaatusse, remondiks või seadistamiseks lähimasse volitatud teenindusse.
- Tootja heakskiiduta lisatarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastusi.
- Ära kasuta seadet õues.
- Ära lase juhtmel rippuda üle laua- või letiserva ega puutuda kuuma pinna vastu.
- Ära aseta seadet kuuma gaasi- või elektripliidi ega kuuma ahju lähedusse.
- Alati ühenda seadmega esmalt toitejuhe ja alles seejärel torka pistik seinakontakti. Seadme lahtiühendamiseks lülita see välja ja eemalda pistik seinakontaktist.
- Kasuta seadet ainult sihtotstarbeks.
- Ole kuuma auruga töötamisel äärmiselt ettevaatlik.
- Seade on mõeldud ainult kodus majapidamises kasutamiseks.

HOIA ALLTOODUD JUHISED ALLES

Juhtmekomplekti kasutusjuhend

- a) Masinal on lühike toitejuhe, mille eelis pika juhtme ees on see, et väheneb juhtme keerdumise ja selle otsa komistamise oht. Sinu IMPRESSA'1 on kolmeharuline maandusega pistik.
 - b) Saadaval on ka pikendusjuhtmed, mille kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.
 - c) Pikendusjuhtme kasutamisel tuleb
 1. jälgida, et pikendusjuhtme elektrilised nimiaandmed oleksid seadme nimiaandmetega vähemalt võrdsed;
 2. kasutada kolmesoonelist maandusega pikendusjuhet, kui seadmel on maandus;
 3. paigutada juhe nii, et see ei ripuks üle leti- või lauaääre, kus see võib jääda laste käeulatusse või kus keegi võib selle otsa komistada.
- Ohutuse tagamiseks saab pistiku torgata polariseeritud pistikupessa ainult ühtepidi.
 - Kui pistikut ei õnnestu lõpuni pessa torgata, siis keerake pistik teistpidi. Kui pistik ei sobi sellest olenemata pistikupessa, siis kutsuge kvalifitseeritud elektrik.
 - Ärge püüdke pistikut mingil moel ümber ehitada ega ülalmainitud ohutussüsteemi kõrvaldada.

Hoiatus

Ära eemalda seadme katteid, sest nii suureneb tulekahju tekkimise või elektrilöögi saamise oht. Seadmes ei ole osi, mida kasutaja ise tohiks parandada või hooldada. Remonditöid tohivad teha ainult asjaomase volitusega töötajad.

Ettevaatust

Seadet võib kasutada ainult kodumajapidamises. Kõiki muid töid peale puhastuse ja regulaarse hoolduse tohib teha ainult volitatud teeninduse esindaja.

- Ära aseta seadet vette. Ära püüa seda lahti võtta.
- Ära eemalda seadme alust, sest nii suureneb tulekahju tekkimise või elektrilöögi saamise oht. Seadmes ei ole osi, mida kasutaja ise tohiks parandada või hooldada. Remonditöid on lubatud teha ainult volitatud teeninduse esindajatel.
- Kontrolli, et seadme andmesildile märgitud tööpinge vastaks kohalikule võrgupingele.
- Ära täida veepaaki kuuma veega! Kasuta selleks ainult külma vett.


Olulised ohutusjuhised

- Ära puuduta töötava seadme kuumi osi ja väldi juhtme sattumist nende vastu.
- Ära puhasta seadet küürimispulbri ega kõvade puhastustarvetega.

HOIDU JÄRGMISTEST TEGEVUSTEST (vastasel korral kaotab garantii kehtivuse)


- Ära vala veskisse ega eeljahvatatud kohvi täitelehtrisse lahustuvat kohvi, kakaopulbrit jms. Vastasel korral ei tööta tõmbamiskamber korralikult.
- Ära vala oamahutisse suhkruga kaetud kohviube. Kahtluse korral küsi nõu masina edasimüüjalt.
- Ära vala oamahutisse midagi peale kohviubade (ei šokolaadi, riisi, pähkleid ega vürtse – mitte midagi peale röstitud kohviubade).
- Ära tee masinaga midagi sellist, mida ei ole kasutusjuhendis mainitud. Kahtluse korral küsi nõu masina edasimüüjalt.

Juhtnupud ja lisatarvikud

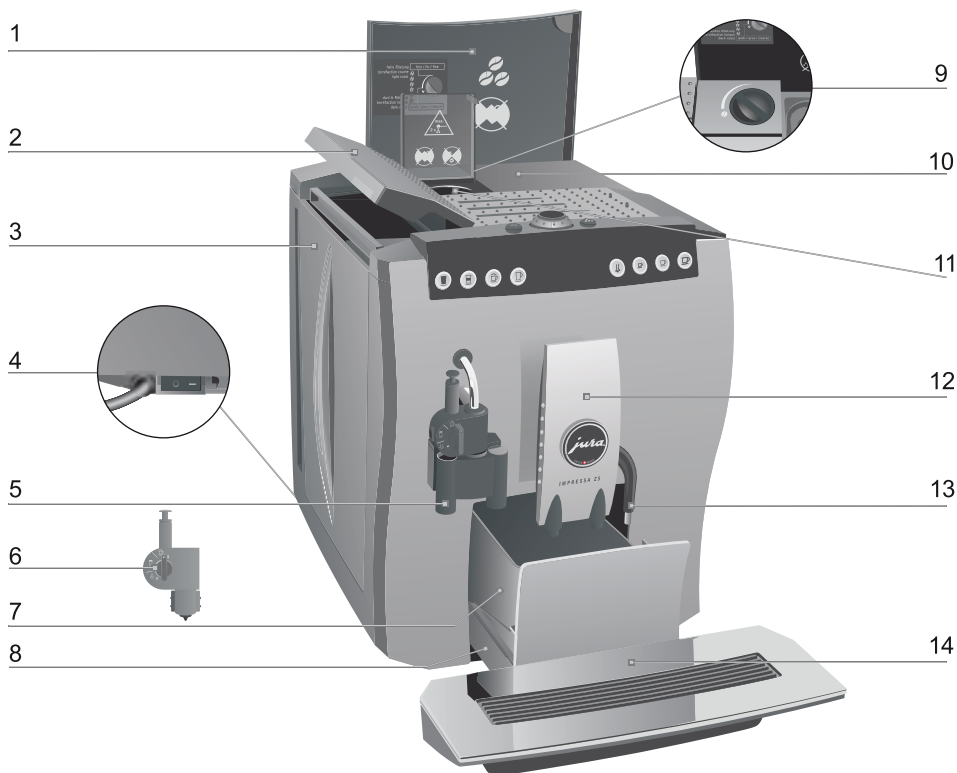




1. Oamahuti kaas
2. Veepaagi kaas
3. Veepaak
4. Toitelüliti ja juhe (küljel)
5. Piimavahustaja One Touch, pikk otsik
6. Piimavahustaja One Touch, lühike otsik
7. Kohvipaksusahtel

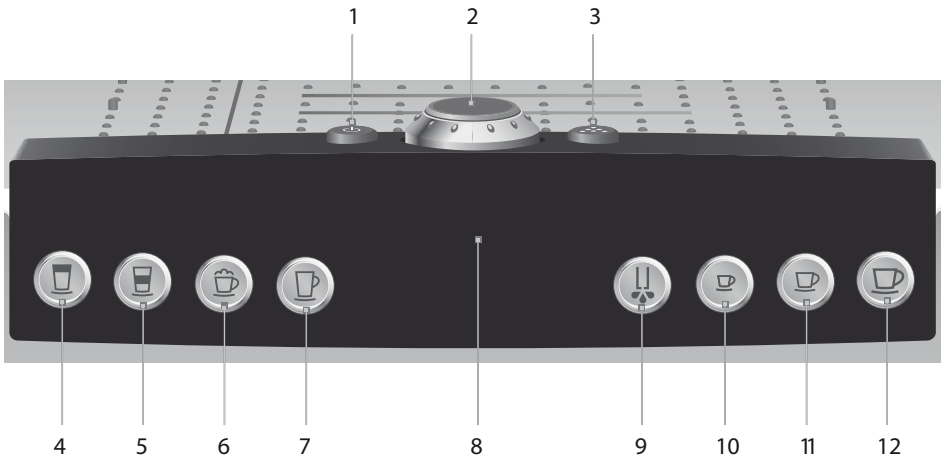8. Vedelikusahtel
9. Jahvatusastme lüliti
10. Oamahuti koos aroomikattega
11. Eeljahvatatud kohvi täitelehter
12. Reguleeritava kõrgusega kohvitila
13. Kuumaveetila
14. Tassialus



Masin pealtvaates

1.  Sisse-/väljalülitusnupp
2.  Pöördlüüti
3.  Hooldusnupp

Eestvaates

1.  Piimanupp
2.  Caffe latte-nupp
3.  Cappuccino-nupp
4.  Erikohvinupp
5. Ekraan
6.  Kuumaveenupp
7.  Ristretto-nupp
8.  Espressonupp
9.  Kohvinupp

Õige kasutamine

Masin on kavandatud ja valmistatud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Hoja seda kasutusjuhendit IMPRESSA ligidal ja anna see vajaduse korral üle masina järgmisele omanikule.

Ohutusteave



Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Nii väldid eluohtliku elektrilöögi saamise riski.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Tõrgete korral – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna – eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta IMPRESSAt ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõrduks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda kohvimasinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole IMPRESSA kasutusjuhendis kirjeldatud. Masina mõni sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid tõsiselt viga saada. Masinat võib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas ning kasutada seejuures ainult originaalvaruosi ja lisatarvikuid.

Et masina avad ja otsikud võivad kuumeneda ja nahka põletada, pea kinni järgmistest nõuetest.

- Hoia kohvimasinat lastele ligipääsmatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Masina tõstmisel hoia kinni käepidemetest.

- Jälgi, et kasutaksid alati õiget otsikut ja et see oleks puhas. Kui otsik ei ole korralikult paigaldatud või kui paigaldatud otsik ei ole õigesti kokku pandud, võib see ummistuda ning otsik või mõni selle osa võib ära tulla.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastusi või tulekahju. Masina või enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi selle otsa komistada ning ennast või juhet vigastada.
- Ära jäta oma IMPRESSAt välja vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta IMPRESSAt, selle juhet ega ühendusi vette.
- Ära aseta IMPRESSAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita IMPRESSA alati toitelülitist välja. Kasuta IMPRESSA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale.
- Jälgi, et võrgupinge vastaks masina tehnilistele parameetritele (vt masina põhjas asuvat andmesilti ja 14. peatükki "Tehnilised andmed").
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid lisatarvikuid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma IMPRESSAt kahjustada.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube.
- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.
- Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see välja ja eemalda vooluvõrgust.

Lastele ja piiratud võimetega inimestele on masina kasutamine ohtlik.

- Lapsed ja piiratud võimetega inimesed ei tohi masinat kasutada.
- Kohvimasinat võivad kasutada ainult inimesed, kes suudavad seda ohutult teha.

Oluline teave

Filtreid CLARIS plus ohutu käitlemine

- Hoida filtreid CLARIS plus lastele ligipääsmatus kohas.
- Säilita neid kuivas kohas ja suletud pakendis.
- Kaitse neid kuumuse ja otsese päikese eest.
- ÄRA kasuta kahjustunud filtreid CLARIS plus.
- ÄRA ava filtreid CLARIS plus.

IMPRESSA Z5 kasutusjuhend

Sa hoiad käes IMPRESSA Z5 kasutusjuhendit. See kasutusjuhend aitab Sul ennast oma IMPRESSAga kiirelt ja ohutult kurssi viia ning õpetab Sind kasutama kõiki masina võimalusi.

2. peatükk “IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” selgitab sammhaaval, kuidas IMPRESSAt üles seada ja ette valmistada.

3. peatükk “Juhtnuppudega tutvumine” on IMPRESSA tundmaõppimiseks hädavajalik. Peatükk kutsub Sind proovima kohvijooke, mida saab masinaga valmistada.

Et kohv ja kohvijoogid on JURA'le väga olulised, oleme kogunud 4. peatükki “Retseptid” soovitusel maitsvate jookide valmistamiseks.

Ülejäänud peatükkides käsitletakse spetsiifilisemaid teemasid.

Kui kasutad IMPRESSA Z5 kasutusjuhendit, saab Sinust kohvijookide meister – tõeline barista!

Mudelid

IMPRESSA Z5 – Generation II kasutusjuhend kehtib kõigi IMPRESSA Z-seeria mudelite puhul.

Sümbolite kirjeldus

Hoiatused

ETTEVAATUST



Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga **ETTEVAATUST** või **HOIATUS**. Märksõna **HOIATUS** viitab tõsise isikuvigastuse ohule ning märksõna **ETTEVAATUST** kerge isikuvigastuse ohule.

ETTEVAATUST

Sõna **ETTEVAATUST** juhib tähelepanu ka olukordadele, kus kohvimasin võib viga saada.

Kasutatavad sümbolid



IMPRESSA kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave.



Huvitavat lisateavet leiad JURA veebileheküljelt www.jura.ee



Soovitus toimingute tegemiseks. See sümbol tähendab, et masin soovib Sul teatavat toimingut teha.

Tere tulemast IMPRESSA maailma!

Hea klient!

Oled ostnud JURA IMPRESSA kohvimasina. Täname Sind usalduse eest! Meie kohvimasinad, mis on toodetud Šveitsis, on avaldanud muljet paljudele sõltumatutele kriitikutele ja pälvinud mitmeid disainiauhindu. Teeme kõik endast oleneva, et Sinu soetatud täisautomaatne kahe-tassiline espresso- ja kohvimasin teeniks Sind pikki aastaid, pakkudes täiuslikke kohvijooke nii Sinu perele kui ka külalistele – ja seda vaid ühe nupuvajutusega.

IMPRESSA kasutusjuhend annab Sulle ülevaate kõikidest teemadest, mis on vajalikud selleks, et oskaksid kohvimasinat enda eelistuste järgi seadistada ja kasutada. Samuti käsitletakse juhendis selliseid küsimusi nagu katlakivi kogunemise vältimine ning antakse tähtsaid hooldusnõuandeid. Meie põhieesmärk on rikastada Sinu kujutlusvõimet meelikõitvate kohvireseptidega ning innustada Sind kasutama iga päev kõiki neid arvukaid võimalusi, mida JURA täisautomaatne kohvimasin Sulle pakub.

Soovime Sulle palju ergutavaid ja nauditavaid hetki oma IMPRESSA seltsis.

Parimate soovidega




Emanuel Probst
Tegevjuht

1 IMPRESSA Z5 – kaks ühekorraga


**Kohv, mis vastab
Sinu kõige
julgematele ootustele**

Erikohvid on muutunud äärmiselt populaarseks. Üha enam tekib täiuslikkust taotlevaid kohvisõpru, kes soovivad pakkuda mugavalt oma kodus nii endale, sõpradele kui ka pereliikmetele kõikvõimalikke erikohvijooke. Piim, olgu soojendatud või vahustatud, on kohvi kvaliteedi seisukohast väga oluline. Piim, millele võib lisada erinevaid maitseid, on väga oluline nii *cappuccino*, *caffè latte* kui ka *latte macchiato* koostises. Mainitud piimaga kohvijoogid – nende nimekiri on väga kirev ja peaaegu lõputu – on muutunud tänapäeval sama menukaks kui klassikalised *ristretto*, *espresso* ja *café crème*.


JURA on töötanud välja murrangulise Z-seeria teise põlvkonna, mis peaks rahuldama ka kõige kõrgemaid nõudmisi, mida üha kasvav hulk erikohvijooke nautivaid gurmaane kohvimasinatele esitavad.

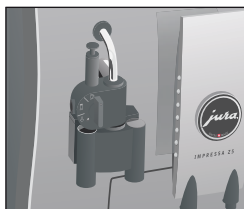


- **Vahustamisotsik One Touch:** IMPRESSA Z-seeria masinad, mis on tõelised täisautomaatsed kohvimasinad, valmistavad tänu vahustamisotsikule One Touch ühe nupuvajutusega joogi, mis mõjub ühtviisi ahvatlevalt nii nägemis- kui ka maitsemeelele. „Kaks ühekorraga” – kõige kiirem, otsem ja lihtsam viis sukelduda kohvimaailma ja tutvuda selle võimalustega.

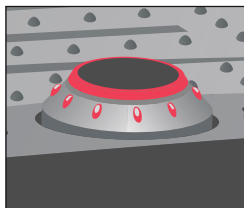

- **Pöördlüliti – lihtne ja loogiline:** Pöördlüliti keeramise ja vajutamise teel saab anda masinale käsklusi ning programmeerimismenüüs hõlpsasti liikuda. Kergesti mõistetava teksti ja graafiliste sümbolitega ekraan on alati hästi loetav. Tulemus sõltub Sinu maitse-eelistustest. Vali lihtsalt endale sobiv kohvikangus, veekogus ja temperatuur.

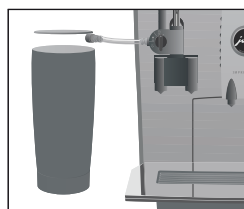

- **Roostevabast terasest piimatermos:** Sinu täisautomaatses kohvimasinas tavavarustusse kuulub terasest piimatermos, mis hoiab tänu nutikale disainile piima kogu päeva jahedana.

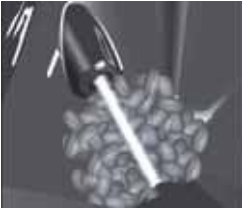

- **Aktiivne kohviubade olemasolu jälgimise süsteem:** IMPRESSA Z5 omanikuna ei pea Sa enam kunagi kuulama tühjalt töötava veski undamist ning kohvitassid ei jää enam kunagi pooleldi tühjaks. Masin annab Sulle alati aegsasti teada, kui on vaja kohviube lisada. Omahutus on ubade kogust jälgiv optiline tasemeandur.

JURA Internetis

Külasta meid Internetis.

- @ Aadressilt www.jura.ee leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma IMPRESSA kui ka kõigi teiste kohviteemade kohta.

Abiprogramm

IMPRESSA Z5-ga saab lõbusalt tutvust teha ka oma arvuti vahendusel.

- @ Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee. Interaktiivne abimees LEO aitab Sind, selgitab Sulle IMPRESSA eeliseid ja õpetab masinat kasutama.

2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

See peatükk pakub teavet selle kohta, kuidas kasutada oma IMPRESSA't nii, et ei tekiks mingeid probleeme. Peatükk õpetab sammhaaval, kuidas uus kohvimasin jookide nautimiseks ette valmistada.

Tavavarustus

Tavavarustusse kuuluvad järgmised osad:

- täisautomaatne kohvimasin JURA IMPRESSA;
- roostevabast terasest piimatermos;
- piimavoolik;
- stardikomplekt, kuhu kuuluvad:
 - IMPRESSA Z5 – Generation II kasutusjuhend;
 - IMPRESSA Z5 – Generation II kiirjuhend;
 - filter CLARIS plus (2 tk);
 - filtri pikendusliides;
 - veski võti;
 - eeljahvatatud kohvi mõõtelusikas;
 - JURA puhastustabletid;
 - testribad Aquadur®;
- JURA automaatse piimavahustaja puhastusvahend;
- JURA kohvimaailma kingitus.

Hoia oma IMPRESSA pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Ülesseadmine

IMPRESSA ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- aseta IMPRESSA horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett;
- vali koht, kus Sinu IMPRESSA ei kuumeneks üle.

Veepaagi täitmine

Täiusliku kohvi nautimiseks soovitame vett vahetada iga päev.

- Täida veepaaki ainult värskel külmal veega. Ära vala veepaaki piima, mineraalvett ega muid vedelikke.

2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see külma kraaniveega.
- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

Oamahuti täitmine

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas eeljahvatatud või külmkuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube
- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
- ▶ Uutel masinatel on oamahutis infoleht, võta see välja.
- ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.

Esmakordne kasutamine

HOIATUS



Vigase toitejuhtmega masina kasutamine tekitab ohu saada elektrilööki.


- ▶ Ära kasuta vigase toitejuhtmega masinat.



Eeltingimus: veepaak ja oamahuti peavad olema täidetud.

- ▶ Torka pistik seinakontakti.
- ▶ Lülita IMPRESSA masina vasakul küljel paiknevast toitelülitist sisse.
- ▶ Sisse-/väljalülitusnupp (!) süttib (ooterežiim).
- ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. Pöördlülitit süttib. Ekraanile ilmub kiri **SPRACHE DEUTSCH (SAKSA KEEL)**.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub soovitud keel. Näiteks **EESTI KEEL**.

2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

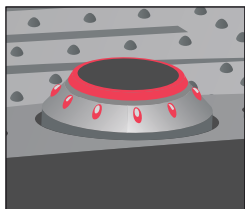

- ▶ Keele valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülilit. Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓**, mis näitab, et seadistus on kinnitatud.

KELLAAEG TUNNID --- : ---

- ▶ Soovitud tundide arvu valimiseks keera pöördlülilit.

KELLAAEG TUNNID 12:00 (näide)

- ▶ Tundide arvu kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.

KELLAAEG MINUTID 12:00

- ▶ Soovitud minutite arvu valimiseks keera pöördlülilit.

KELLAAEG MINUTID 12:45 (näide)

- ▶ Minutite arvu kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.

Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓**.

NÄDALAPÄEV ESMASPÄEV

- ▶ Nädalapäeva valimiseks keera pöördlülilit.

NÄDALAPÄEV KOLMAPÄEV (näide)

- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.

Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓**.

VAJUTA KLAHVI, süttib hooldusnupp ☼.

- ▶ Aseta nõu kuumaveetila ja vahustamisotsiku alla.

- ▶ Vajuta hooldusnupp.

SÜST. TÄITM. süsteem täitub veega ja hooldusnupp ☼ hakkab vilkuma. Vahustamisotsikust ja kuumaveetilast voolab natuke vett.

See protsess peatub automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **TERE TULEMAST.**

VAJUTA KLAHVI, süttib hooldusnupp ☼.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.

- ▶ Vajuta hooldusnupp.

Masin teeb läbi loputustsükli, mis lõpeb automaatselt.

Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**. IMPRESSA on kasutusvalmis.



- ▶ Pärast IMPRESSA esmakordset kasutamist ära tõmba pistikut seinakontaktist välja vähemalt 24 tunni jooksul. Siis on kindel, et masin on täiesti töökorras.

2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- i** Kui valmistad mõnda kohvijooki esimest korda ja veski ei ole veel kohviubadega täitunud, siis võib ekraanile ilmuda kiri **LISA UBE**. Sellisel juhul valmista üks kohvijook.

Filtri kasutamine ja aktiveerimine







Kui kasutad filtreid CLARIS plus, ei ole vaja IMPRESSA katlakivist puhastada.

- @** Võid tutvuda ka Internetis leiduva filtri paigaldamise juhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee.

Filtri CLARIS plus kohta leiad lisateavet 8. peatükist "Filter CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks".

- i** Vii toiming "Filtri paigaldamine" läbi ilma pausideta. Nii tagad, et Sinu IMPRESSA on alati parimas töökorras.


Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ► Hoi a pöördlüliti all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
-  ► Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **FILTER I.P.W.S.**
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlüliti. **FILTER EI**
-  ► Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **FILTER JAH**.
-  ► Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlüliti. Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓**, mis näitab, et seadistus on kinnitatud. **SISESTA FILTER / VAJUTA KLAHVI**, hooldusnupp  süttib.
 - Võta stardikomplektist filter CLARIS plus ja filtri pikendusliides.
 - Kinnita pikendusliides filtri otsa.
 - Eemalda veepaak ja tühjenda see.

2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine



- ▶ Tõsta filtrihooldija üles ja aseta filter veepaaki, surudes seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihooldija. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

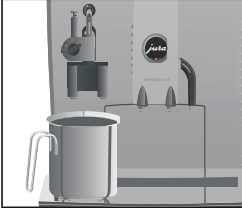

- ▶ Aseta vahustamisotsiku alla vähemalt pooleliitrine nõu.
 - ▶ Keera vahustajal olev lüliti auru asendisse ↓.
 - ▶ Vajuta hooldusnappu.
- FILTR.LOPUT.** Vahustamisotsikust hakkab vett voolama.

i Filtri loputust saab igal ajal katkestada, kui vajutada suvalist nappu. Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

i Filtri loputus lõpeb automaatselt, kui umbes pool liitrit vett on nõusse voolanud. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**. Filter on nüüd aktiveeritud.

Vee kareduse hindamine ja seadistamine

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb IMPRESSA kohvimasinat katlakivist puhastada.

Vee kareduse seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 °dH kuni 30 °dH. Selle funktsiooni saab ka välja lülitada, mis tähendab, et IMPRESSA ei anna Sulle enam edaspidi katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

i Kui Sa kasutad filtrit CLARIS plus ja oled selle aktiveerinud, siis ei ole võimalik vee karedust seadistada.

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas olevaid testribasid Aquadur®.








- ▶ Torika testriba korraks (üheks sekundiks) voolava vee alla. Raputa testriba kuivaks.

2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- ▶ Oota umbes üks minut.
 - ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.
- Nii saad teada kohaliku kraanivee kareduse.

Näide. Selleks, et määrata vee kareduseks 16 °dH asemel 25 °dH, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ▶ Hoi a pöördlüliti all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub **VEEKAREDUS 16 °dH**.
-  ▶ Funktsiooni seadistusse sisenemiseks vajuta pöördlüliti. **VEEKAREDUS 16 °dH**
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub **VEEKAREDUS 25 °dH**.
-  ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlüliti. Ekraanile ilmub korra ks kiri **KINNITATUD ✓**, mis näitab, et seadistus on kinnitatud.
-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJU**.
-  ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Veski reguleerimine

Veskit saab reguleerida kohviubade röstimisastme järgi.

Meie soovitused:

- heleda rösti jaoks vali peenem jahvatusaste;
- tumeda rösti jaoks vali jämedam jahvatusaste.

ETTEVAATUST

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme lüliti kahjustada.

- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult veski töötamise ajal.

2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Näide. Selleks, et kohvi valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmisel viisil.

- ▶ Ava oamahuti kaas.
- ▶ Aseta tass kohvitila alla.




- ▶ Vajuta kohvinupp.

Veski käivitub ja ekraanile ilmub kiri **1 KOHV**.

Pärast seda ilmub korraks ekraanile kohvi kangus.

- ▶ Keera jahvatusastme lüliti veski **töötamise ajal** soovitud asendisse.

Kohv valmib ja ühtlasi oled määranud uue jahvatusastme.

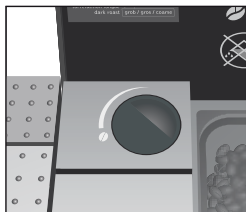

Sisselülitamine

Kui IMPRESSA sisse lülitada, ilmub ekraanile teade, mis pakub automaatse loputuse võimalust; masin alustab loputamist pärast hooldusnupu ☼ vajutamist.

Seda seadistust saab programmeerimisrežiimis muuta, nii et masin käivitab sisselülitamise järel ise automaatselt loputustsükli (vt 6. peatükk "Püsivad seadistused programmeerimisrežiimis – loputus").

Eeltingimus: IMPRESSA on toitelülitist sisse lülitatud ja sisse-/väljalülitusnupp ☺ põleb (ooterežiim).

- ☺ ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnupu.

TERE TULEMAST

MASIN SOOJENE

VAJUTA KLAHVI, hooldusnupp ☼ süttib.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.

- ☼ ▶ Vajuta hooldusnupu.

Masin teeb läbi loputustsükli, mis lõpeb automaatselt.

Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**. IMPRESSA on kasutusvalmis.



2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Väljalülitamine (ooterežiim)



Kui lülitad IMPRESSA välja, siis loputab masin kõiki avasid ja otsikuid, millega on kohvi valmistatud või piima vahustatud.

- ▶ Aseta nõu kohvitila ja vahustamisotsiku alla.
- ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.

i Kui hakkad piima vahustama, kuid ei ole vahustamisotsikut enne puhastanud, siis ilmub ekraanile kiri **PUHASTA PIIMASÜSTEEM** ja hooldusnupp ☼ süttib. Kui järgneva 10 sekundi jooksul hooldusnuppu vajutada, käivitub vahustamisotsiku puhastus.

Ekraanile ilmub kiri **NÄGEMISENI** ja masin hakkab kohvitila loputama.

LOPUTA VASAK AVA / VAJUTA KLAHVI.

- ☼ ▶ Vajuta hooldusnuppu.
Ekraanile ilmub kiri **NÄGEMISENI** ja masin hakkab vasakut kohvitila loputama.
IMPRESSA lülitub välja (ooterežiimile) ja sisse-/väljalülitusnupp süttib.

i Kui IMPRESSA välja lülitatakse, võib kostuda sisisev heli. See on normaalne nähtus ega mõjuta kuidagi masina tööd.

3 Juhtnuppudega tutvumine

IMPRESSA kohvimasin võimaldab valmistada suurepärase kohvi või piimaga erikohvi ühe nupuvajutusega. Lisaks saab kohvi kangust, temperatuuri ja veekogust oma eelistuste järgi reguleerida.

Selles peatükis tuuakse mitmeid abistavaid näiteid, mis õpetavad Sind masina juhtnuppe kasutama. IMPRESSA lähemaks tundmaõppimiseks soovitate kirjeldatud näited ise läbi proovida. Usu, see tasub ennast ära.

Tutvustame Sulle järgmist:

- kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega;
- seadistuse muutmine **enne** joogi valmistamist ja **selle ajal**;
- tassi suurusele vastava veekoguse valimine;
- püsivad seadistused programmeerimisrežiimis.

i Kohvi, piimaga erikohvi või kuuma vee valmistamise saab suvalisel hetkel katkestada. Selleks vajuta suvalist nuppu.

@ Kui soovid IMPRESSAga arvuti vahendusel lõbusalt tutvust teha, siis veebilehelt www.jura.ee leiad selleks mõeldud interaktiivse abiprogrammi.

Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega

Valmista oma lemmikkohv ühe nupuvajutusega.

Kõiki kohvijooke valmistatakse samamoodi ühe nupuvajutusega.

**Valmista oma lemmikohv
ühe nupuvajutusega**

Näide. Ühe espresso valmistamiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

▶ Aseta espressotass kohvitila alla.

☞ ▶ Vajuta espressonuppu.

Ekraanile ilmub kiri **1 ESPRESSO** ja kohvi kangus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett ja protsess lõpeb automaatselt.

Ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

**Valmista kaks kohvi
ühe nupuvajutusega**

Näide. Kahe espresso valmistamiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

▶ Aseta kaks espressotassi kohvitila alla.

☞ ▶ Vajuta kaks korda espressonuppu (**mitte rohkem kui kahesekundilise vahega**).

2 ESPRESSOT, tassidesse voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.

Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

**Seadistuse muutmine
enne joogi valmistamist
ja selle ajal**

Kohvi kangust saab muuta enne kohvi valmistamist või ubade jahvatamise ajal.

1 *ristretto*, 1 espresso, 1 kohvi, 1 erikohvi, 1 *cappuccino* ja 1 *caffè latte* jaoks saab valida järgmised kangused:

- väga mahe,
- mahe,
- keskmine,
- kange,
- väga kange.

i Kindlaksmääratud **veekoguse** muutmiseks kohvi valmistamise ajal keera pöördlülitit.



Enne kohvi valmistamist ja selle ajal seadistuste muutmiseks toimi alati kirjeldatud viisil. Neid seadistusi ei salvestata.

3 Juhtnuppudega tutvumine

Kohvi kanguse muutmine enne kohvi valmistamist

Näide. Tassitäie **kange** kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.



- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **KANGE**.
-  ▶ Vajuta kohvinuppu, **kuni ekraanil püsib** kiri **KANGE**.
1 KOHV / KANGE

Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Veekoguse muutmine kohvi valmistamise ajal

Näide. **110 ML** tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
-  ▶ Vajuta kohvinuppu.
Veski alustab tööd. Ekraanile ilmub kiri **1 KOHV** ja seejärel kohvi kangus.
-  ▶ Keera tõmbamisprotsessi **ajal** pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub **110 ML**.

Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine

Nii kõigi kohvide ja erikohvide kui ka kuuma vee portsjoni puhul saab veekoguse tassi suuruse järgi kergesti ette kindlaks määrata. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekoguse püsiseadistus. Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Nii kõigi kohvide ja erikohvide kui ka kuuma vee portsjoni puhul määratakse veekogus kindlaks sama moodi nagu selles näites.

Näide. Püsiva veekoguse määramiseks *ristretto*’le toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta espressotass kohvitila alla.

- ▶ Vajuta *ristretto*-nuppu ja **hoia seda all**. Ekraanile ilmub kiri **1 RISTRETTO** ja kohvi kangus.
- ▶ **Hoia *ristretto* nuppu all**, kuni ekraanile ilmub kiri **PIISAVALT? / VAJUTA KLAHVI**.
- ▶ Vabasta *ristretto* nupp. Kohvi valmistamine algab ja *ristretto* voolab tassi.
 - ▶ Kohe, kui piisavalt *ristretto*'t on tassi voolanud, vajuta suvalist nuppu. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓**. *Ristretto* valmistamiseks kasutatav veekogus on püsivalt mällu salvestatud. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

i Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud protseduuri.

Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

IMPRESSA seadistusi on kerge enda eelistustest ja kohvisegudest lähtuvalt muuta. Pöördlülitit keeramise ja vajutamise teel saab programmeerimisenüüs sujuvalt ja hõlpsasti liikuda ning määrata uusi püsiseadistusi.

Pöördlülitiga on võimalik teha järgmisi seadistusi.

Funktsioon	Alamfunktsioon	Selgitus
HOOLDUS	CAPPUCCINO PUHASTUS, FILTRI VAHETUS, MASINA PUHASTUS, CAPPUCCINO LOPUTUS, MASINA KATL.PESU, MASINA LOPUTUS	▶ Vali soovitud hooldusprogramm. Kui ühelegi nupule ei vajutata, väljub masin umbes viie sekundi pärast automaatselt programmeerimisrežiimist.
JOOGID	VALI JOOK	▶ Määra oma seadistused kohvi, erikohvide ja kuuma vee jaoks.
FILTER I.P.W.S	JAH EI	▶ Märki, kas kasutad oma IMPRESSAs filtrit CLARIS plus või mitte.




3 Juhtnuppudega tutvumine

Funktsioon	Alamfunktsioon	Selgitus
VEEKAREDUS (kuvatakse ainult siis, kui filter ei ole aktiveeritud)	VALIMATA 1 °dH – 30 °Dh	▶ Määra vee karedus
ENERGIASÄÄST	KINNITA EI KINNITA TASE 1 KINNITA TASE 2	▶ Vali energiasäästurežiim.
KELLAÆG		▶ Määra kellaæg ja nädalapäev.
MASIN SISSE	ETKNRLP	▶ Määra iga nädalapäeva kohta eraldi sisse- ja väljalülituse kellaæg.
VÄLJALÜLITUS	VALIMATA 0,5 H – 15 H	▶ Määra tundide arv, mille järel IMPRESSA automaatselt välja lülitub.
LOPUTUS	LOPUTUS CAPPUCCINO LOPUTUS	▶ Määra, kas soovid käivitada loputussükli käsitsi või soovid, et see käivituks automaatselt. ▶ Määra, kas soovid, et masin pakuks vahustamisotsiku loputamise võimalust kohe või 10 minutit pärast piima vahustamist.
NIMETA ÜMBER ABC...	JOOGI NIMETUS, ALGUSTEKST, LÕPETUSTEKST	▶ Muuda soovi korral mainitud tekste.
LOGO		▶ Vali kujutis, mis on ekraanil ajal, mil seal ei ole vaja muud informatsiooni näidata.
TEAVE		▶ Vaata, mitu korda on kohvi valmistatud ja piima vahustatud ning millal vajab masin hooldust.
SEADISTUS	KOGUSE VORMING, AJA VORMING	▶ Vali veekoguse ühikud ja kellaaja vorming.
KEEL	DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS EESTI NL	▶ Vali sobiv keel.
VÄLJU		▶ Välju programmeerimisrežiimist.

Programmeerimisrežiimis saab seadistusi muuta ühtmoodi.










Näide. Et määrata ühe espresso kanguseks **KESKMINE** asemel **KANGE**, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.



-  ► Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **JOOGID**.
-  ► Funktsiooniseadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **JOOGID / VALI JOOK**

i Järgmisena vali selle joogi nupp, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle protseduuri ajal ei valmistata ühtegi kohvi.

i Selleks, et määrata samad seadistused kahele tassile, vajutage asjaomast nuppu kahe sekundi jooksul kaks korda.

-  ► Vajuta espressonuppu. **1 ESPRESSO / KOGUS 40 ML**
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub **1 ESPRESSO / KESKM**.
-  ► Funktsiooniseadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **1 ESPRESSO / KESKMINE**
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub **1 ESPRESSO / KANGE**
-  ► Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓**, mis näitab, et seadistus on salvestatud. **1 ESPRESSO / KANGE**
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub **1 ESPRESSO / VÄLJU**
-  ► Funktsiooniseadistustest väljumiseks vajuta pöördlülitit. **JOOGID / VALI JOOK**
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **JOOGID / VÄLJU**.
-  ► Funktsiooniseadistustest väljumiseks vajuta pöördlülitit. **JOOGID**

3 Juhtnuppudega tutvumine





-  ► Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJU**.
-  ► Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.
VALI JOOK

Informatsiooni ja hooldusteabe vaatamine




Menüüst **TEAVE** saad järgmist informatsiooni:

- mitu korda on valmistatud kohvi ja kuuma vett ning mitu korda on vahustatud piima;
- hooldusteave ja lõpuleviidud hooldusprogrammide (puhastus, katlakivieemaldus, filtrivahetus) arv;
- vahustamisotsiku puhastamise kordade arv

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ► Vajuta pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
-  ► Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **TEAVE**.
-  ► Funktsiooniseadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
KOKKU näitab, mitu korda on valmistatud kohvi ja mitu korda on vahustatud piima.
-  ► Lisateabe saamiseks keera pöördlüliti.

i Lisaks läbiviidud hooldusprogrammide arvule saab vaadata ka seda, millal vajab masin jälle hooldust. Selleks vaata, kui kaugele on rida täitunud. Kui rida täitub täielikult, siis palub IMPRESSA Sul asjaomase hooldusprogrammi käivitada.

-  ► Funktsiooniseadistustest väljumiseks vajuta pöördlüliti.
TEAVE
-  ► Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJU**.
-  ► Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.
VALI JOOK

4 Retseptid

Sa võid oma IMPRESSAga valmistada nii klassikalisi kohvisid kui ka keerulisemaid kohvijooke. Rohkem retsepte leiad Interneti-aadressilt www.jura.ee.

Lisateavet IMPRESSA kasutamise kohta leiad 3. peatükist "Juhtnuppudega tutvumine".

Cappuzino


Koostisained (kahele) **200 ml külma piima**
 2 kanget espressot
 20 ml kaneelisiirupit
 kaunistuseks jahvatatud kaneeli

- ▶ Jaga kaneelisiirup võrdselt kahe *cappuccino*-tassi vahel.
- ▶ Aseta tass professionaalse piimavahustaja alla ja täida tassist kolmveerand vahustatud piimaga.
- ▶ Vala espresso otse piimavahule ja raputa joogile natuke kaneelipulbrit.

Kohv valge šokolaadiga (café chocolat blanc)

Koostisained (kahele) **50 g valget šokolaadi**
 2 espressot
 200 ml piima
 kaunistuseks riivitud valget šokolaadi

- ▶ Vahusta piim professionaalse piimavahustaja abil ning täida dekoratiivklaasist kolmveerand vahustatud piimaga.
- ▶ Sulata valge šokolaad veenõus.
- ▶ Valmista kaks espressot, sega need sulatatud šokolaadiga ja vala piimavahule.
- ▶ Raputa jookidele natuke valget riivitud šokolaadi.

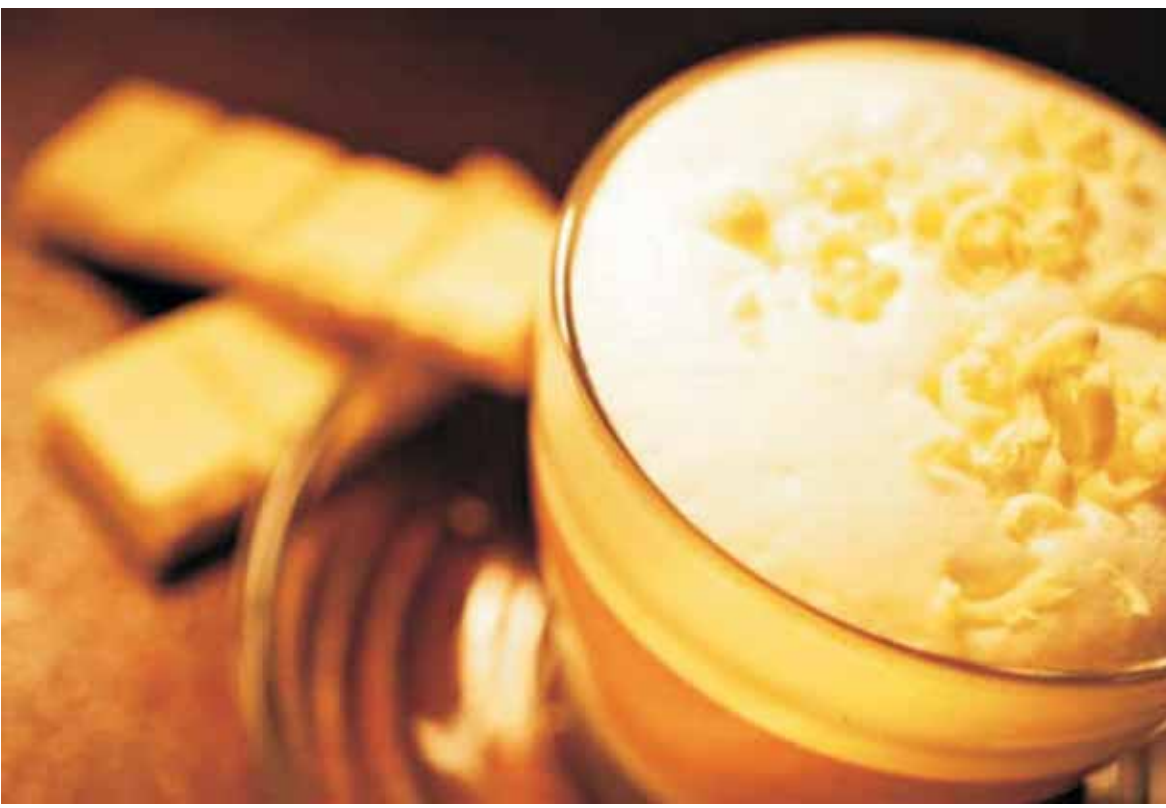







Talvine unelmakohv

Koostisained (kahele) **2 kanget espressot**
200 ml kuuma kakaod
1 näpuotsatäis piparkoogimaitseainet
100 ml piima
maitse järgi suhkrut
kaunistuseks 1–2 piparkooki

- ▶ Valmista kaks espressot.
- ▶ Sega espresso kakao ja piparkoogimaitseainega ning vala segu võrdselt kahte klaasi.
- ▶ Vahusta piim ja lisa see espressodele.
- ▶ Raputa jookidele purustatud piparkoogitükke.

Caffe latte frio

Koostisained (kahele) **2 külma espressot**
200 ml külma piima
1 väike tassitäis purustatud jääd
20 ml vahtrasiirupit
Piimavahtu

- ▶ Valmista espresso ja lase sellel jahtuda.
- ▶ Vala külm piim, vahtrasiirup ja purustatud jää klaasi ning sega.
- ▶ Lisa külm espresso.
- ▶ Kõige peale vala piimavaht.

5 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega

Selles peatükis õpetatakse Sind valmistama kohvijooke, kuuma piima ja kuuma vett selleks lisaseadistusi tegemata.

Kolmas peatükk "Juhtnuppudega tutvumine" õpetab Sind masinat oma eelistustele vastavaks seadistama. Teine võimalus on lähtuda 6. peatükist "Püsivad seadistused programmeerimisrežiimis".

- i** Kohvi, piimaga erikohvi või kuuma vee valmistamise saab suvalisel hetkel katkestada. Selleks vajuta suvalist nuppu.
- i** Valmistamise ajal saab joogi kogust muuta, selleks keera pöördlülitit.
- @** Kohvijookide retseptidega saab tutvuda ka Internetis. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee.

Barista nõuanded

Barista on professionaalne espresso- ja kohvivalmistaja. Ta on kursis kõikide kohvijookidega ja suudab neid valmistada. JURA IMPRESSA kohvimasin aitab Sinulgi laitmatu tulemuse saavutada.

Joogid valmivad lihtsalt, ühe nupuvajutusega, ning kohvi või espresso valmistamise parameetreid saab enda eelistuste järgi muuta. Masinal on palju seadistusvõimalusi. Proovi järele!

- **Kohvi kangus.** Kohvi kangust saab muuta enne kohvi valmistamist või ubade jahvatamise ajal, selleks tuleb keerata pöördlülitit. See seadistus võimaldab muuta jahvatatud kohvi kogust. Mida suuremat jahvatatud kohvi kogust kohvi valmistamiseks kasutad, seda kangema ja intensiivsema maitsega joogi saad.
- **Jahvatusaste.** IMPRESSA jahvatab kohvioad vahetult enne joogi valmistamist. Jahvatusastet saab reguleerida ainult ajal, mil veski töötab. Vali espresso jaoks peenem jahvatusaste kui tavalise musta kohvi jaoks. Jahvatusastmest sõltub, kui kaua veel läbi jahvatatud kohvi voolamiseks aega kulub. Peenema jahvatusastme puhul, mida on soovitatav kasutada espresso valmistamisel, tõmbamisaeg pikeneb ning jook tuleb intensiivsema maitse ja aroomiga.

5 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega

- **Temperatuur.** IMPRESSA programmeerimisrežiim võimaldab iga kohvijooi temperatuuri eraldi määrata. Et temperatuur võib mõjutada kohvi maitset, tuleb valida enda eelistustele ja kohviubade tüübile vastav temperatuur.
- **Reguleeritava kõrgusega kohvitila.** Kohvitila kõrgust saab tassi suuruse järgi sujuvalt reguleerida. Kohvitila ja tassi serva vahe peaks olema võimalikult väike. Siis ei teki masinale kohvipritsmeid ja *crema* jääb mõnusalt tihe.

Jäta meelde ka järgmised barista nõuanded:

- hoida kohvi kuivas ja jahedas kohas, sest hapnik, valgus, kuumus ja niiskus rikuvad kohvi maitset ja aroomi;
- et saada parima aroomiga kohv, kasuta ainult värsket külma vett;
- et nautida täiuslikku kohvi, vaheta vett masinas iga päev;
- kasuta eelsoojendatud tasse;
- et *crema*'t või piimavahtu mitte rikkuda, lisa suhkur teelusikaga ja väldi tükksuhkrut.

Ristretto

Näide. *Ristretto* valmistamine.

- ▶ Aseta espressotass kohvitila alla.
 - ▶ Vajuta *ristretto*-nuppu.
- Ekraanile ilmub kiri **1 RISTRETTO** ja seejärel korraks kohvi kangus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

5 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega

Espresso

Espresso on klassikaline Itaaliast pärit kohvijook. Selle pinnal on iseloomulik kuldpruun *crema*-kiht.

Näide. Espresso valmistamine.

- ▶ Aseta espressotass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Vajuta espressonuppu.
Ekraanile ilmub kiri **1 ESPRESSO** ja seejärel korraks kohvi kangus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Kohv

Näide. Kohvi valmistamine.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Vajuta kohvinuppu.
Ekraanile ilmub kiri **1 KOHV** ja seejärel korraks kohvi kangus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Erikohv



Näide. Erikohvi valmistamine.

- ▶ Aseta tass vahustamisotsiku alla.
- ☞ ▶ Vajuta erikohvi nuppu.
Ekraanile ilmub kiri **1 ERIKOHV** ja seejärel korraks kohvi kangus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Cappuccino

Näide. *Cappuccino* valmistamine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Võta piimatermose pakendist piimavoolikut. Tetrapakendi või pudeli puhul kasuta pikka voolikut, piimatermose puhul lühikest voolikut.

5 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega



- ▶ Ühenda piimavoolik vahustamisotsikuga.
- ▶ Aseta vooliku teine ots piimapakki/-pudelisse või ühenda piimatermosega.
- ▶ Aseta tass vahustamisotsiku alla.
- ▶ Keera vahustajal olev lüliti piimavahu asendisse ☕.
- ▶ Vajuta *cappuccino*-noppu.

Ekraanile ilmub kiri **1 CAPPUCCINO** ja kohvi kangus.

1 CAPPUCCINO / PIIM, toimub piima vahustamine.

See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus piima on vahustatud.

1 CAPPUCCINO

1 CAPPUCCINO / KOHV, kohvi valmistamine algab. See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus vett on jahvatatud kohvist läbi voolanud. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Tagamaks, et vahustamisotsik töötab alati korralikult, tuleb seda regulaarselt loputada ja puhastada. Täpsemad juhised leiad 7. peatükist "Hooldus – vahustamisotsik".

Caffe latte

Sinu IMPRESSAga saab valmistada *caffe latte*'t ühe nupuvajutusega.

Näide. *Caffe latte* valmistamine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Võta piimatermose pakendist piimavoolik. Tetrapakendi või pudeli puhul kasuta pikka voolikut, piimatermose puhul lühikest voolikut.
- ▶ Ühenda piimavoolik vahustamisotsikuga.
- ▶ Aseta vooliku teine ots piimapakki/-pudelisse või ühenda piimatermosega.


5 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega



- ▶ Aseta klaas vahustamisotsiku alla.
- ▶ Keera vahustajal olev lüliti piimavahu asendisse .

i Selleks, et Sinu *caffè latte* tuleks kihiline, vali menüüst jookide programmeerimise alt paus 10 sekundit.

i Et lisada *caffè latte*'le maitseüansse, võid valada klaasi ka natuke maitseesiirupit.

 ▶ Vajuta *caffè latte* nuppu.
Ekraanile ilmub kiri **1 CAFFÈ LATTE** ja kohvi kangus.
1 CAFFÈ LATTE / PIIM, masin vahustab piima.
See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus piima on vahustatud.
1 CAFFÈ LATTE.

i Nüüd järgneb programmeeritud 10 sekundiline ooteaeg, mille jooksul piimavaht ja kuum piim moodustavad eraldi kihid. See on vajalik selleks, et moodustuksid *caffè latte*'le iseloomulikud kihid. Selle intervalli kestust saab määrata programmeerimisrežiimis.

1 CAFFÈ LATTE / KOHV, kohvi valmistamine algab.
See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus vett on kohvipulbrist läbi voolanud. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK.**

Tagamaks, et vahustamisotsik töötab alati korralikult, tuleb seda regulaarselt loputada ja puhastada. Täpsemad juhised leiad 7. peatükist "Hooldus – vahustamisotsik".


Eeljahvatatud kohv

Eeljahvatatud kohvi täitelehtri võimaldab kasutada paralleelselt teist tüüpi kohvi.

- i** Vala lehrisse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi.
- i** Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Kui Sa ei valanud täitelehrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri **JAHV.KOHV / LIIGA VÄHE** ja IMPRESSA katkestab kohvi valmistamise.
- i** Pärast jahvatatud kohvi masinasse valamist tuleb soovitud jook valmistada umbes ühe minuti jooksul. Vastasel korral katkestab IMPRESSA toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.

Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide. Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist.


- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Ava oamahuti kaas.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
JAHV.KOHV / LISA PULBER
- ▶ Vala täitelehrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- ▶ Sulge jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
JAHV.KOHV / VALI JOOK
-  ▶ Vajuta kohvinuppu.
1 KOHV, kohvi valmistamine algab.
Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

5 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega

Kuum piim



Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Võta piimatermose pakendist piimavoolik. Tetrapakendi või pudeli puhul kasuta pikka voolikut, piimatermose puhul lühikest voolikut.
- ▶ Ühenda piimavoolik vahustamisotsikuga.
- ▶ Aseta vooliku teine ots piimapakki/-pudelisse või ühenda piimatermosega.
- ▶ Aseta tass vahustamisotsiku alla.
- ▶ Keera vahustamisotsikul olev lüliti piima asendisse .
- ▶ Vajuta piimanuppu.

1 PIIM, tassi voolab kindlaksmääratud kogus piima.

See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus piima on tassi voolanud. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Tagamaks, et vahustamisotsik töötab alati korralikult, tuleb seda regulaarselt loputada ja puhastada. Täpsemad juhised leiad 7. peatükist "Hooldus – vahustamisotsik".

Kuum vesi

Kuuma vee valmistamisel saab valida järgmiste temperatuuride vahel:

- madal,
- keskmine,
- kõrge.

ETTEVAATUST



Kuuma vee puitsmed võivad Sind põletada.

- ▶ Ole ettevaatlik, et kuum vesi ei satuks nahale.



Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass kuumaveetila alla.
 - ▶ Vajuta kuuma vee nuppu.
- Ekraanile ilmub kiri **KUUM VESI** ja temperatuur.

i Kui vajutad kuuma vee nuppu kaks korda (**maksimaalselt umbes kahesekundilise vahega**), saad määrata endale sobiva temperatuuri. Seda seadistust ei salvestata.

5 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega

Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt.
Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

6 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Joogid

Menüüs **JOOGID** saad määrata individuaalsed seadistused kõigile kohvidele, piimale, kuumale veele ja piimaga kohvijookidele.

Kohvide, piima ja kuum vee seadistused

Kohvide, piima ja kuum vee jaoks saab sisestada masinasse järgmised parameetrid.

Jook	Temp.	Kohvi kangus	Kogus
1 ristretto	MADAL, KESKMINE, KÕRGE	VÄGA MAHE, MAHE, KESKMINE, KANGE, VÄGA KANGE	15 ML – 240 ML
2 ristrettot	MADAL, KESKMINE, KÕRGE	–	15 ML – 240 ML (tassi kohta)
1 espresso	MADAL, KESKMINE, KÕRGE	VÄGA MAHE, MAHE, KESKMINE, KANGE, VÄGA KANGE	15 ML – 240 ML
2 espressot	MADAL, KESKMINE, KÕRGE	–	15 ML – 240 ML (tassi kohta)
1 kohv	MADAL, KESKMINE, KÕRGE	VÄGA MAHE, MAHE, KESKMINE, KANGE, VÄGA KANGE	15 ML – 240 ML
2 kohvi	MADAL, KESKMINE, KÕRGE	–	15 ML – 240 ML (tassi kohta)
1 erikohv	MADAL, KESKMINE, KÕRGE	VÄGA MAHE, MAHE, KESKMINE, KANGE, VÄGA KANGE	15 ML – 240 ML
2 erikohvi	MADAL, KESKMINE, KÕRGE	–	15 ML – 240 ML (tassi kohta)
1 piim	–	–	3 SEK – 120 SEK
2 piima	–	–	3 SEK – 240 SEK
Kuum vesi	MADAL, KESKMINE, KÕRGE		15 ML – 450 ML

6 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

i Ühe piima ja ühe erikohvi puhul saab määrata ka seda, kas kahe piima ja kahe erikohvi valmistamine on **võimalik või mitte**.

Piimaga kohvijookide seadistused

Piimaga kohvijookide jaoks saab sisestada masinasse järgmised parameetrid.

Jook	Temp.	Kohvi kangus	Kogus
1 <i>cappuccino</i>	MADAL, KESKMINE, KÕRGE	VÄGA MAHE, MAHE, KESKMINE, KANGE, VÄGA KANGE	Piimakogus: 3 SEK – 120 SEK Paus: 0 SEK – 60 SEK Veekogus: 15 ML – 240 ML
2 <i>cappuccino</i> 't	MADAL, KESKMINE, KÕRGE	–	Piimakogus: 3 SEK – 240 SEK Paus: 0 SEK – 60 SEK Veekogus: 15 ML – 240 ML (tassi kohta)
1 <i>caffè latte</i>	MADAL, KESKMINE, KÕRGE	VÄGA MAHE, MAHE, KESKMINE, KANGE, VÄGA KANGE	Piimakogus: 3 SEK – 120 SEK Paus: 0 SEK – 60 SEK Veekogus: 15 ML – 240 ML
2 <i>caffè latte</i> 't	MADAL, KESKMINE, KÕRGE	–	Piimakogus: 3 SEK – 240 SEK Paus: 0 SEK – 60 SEK Veekogus: 15 ML – 240 ML (tassi kohta)




i 1 *cappuccino* ja 1 *caffè latte* puhul saab määrata ka seda, kas 2 *cappuccino* ja 2 *caffè latte* valmistamine on **võimalik või mitte**.

6 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Programmeerimisrežiimis määratakse püsivad seadistused alati samamoodi.









Näide. Selleks, et valida 1 *caffè latte* valmistamisel kasutatavaks piimakoguseks **16 SEK** asemel **20 SEK**, pausiks **30 SEK** asemel **40 SEK** ja kohvikoguseks **45 ML** asemel **40 ML** toimi järgmiselt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.











-  ► Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **JOOGID**.
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **JOOGID / VALI JOOK**

i Järgmisena vali selle joogi nupp, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle protseduuri ajal ei valmistata ühtegi jooki.

i Selleks, et määrata sama seadistus kahele tassile, vajutage asjaomast nuppu kahe sekundi jooksul kaks korda.

-  ► Vajuta *caffè latte* nuppu.
1 CAFFÈ LATTE / KOGUS 45 ML
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
1 CAFFÈ LATTE / KOGUS 45 ML
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **1 CAFFÈ LATTE / KOGUS 40 ML**.
-  ► Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓**, mis näitab, et seadistus on kinnitatud.
1 CAFFÈ LATTE / KOGUS 40 ML
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **1 CAFFÈ LATTE / PIIM 16 SEK**.
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
1 CAFFÈ LATTE / PIIM 16 SEK
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **1 CAFFÈ LATTE / PIIM 20 SEK**.
-  ► Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓**.
1 CAFFÈ LATTE / PIIM 20 SEK

6 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **1 CAFFE LATTE / PAUS 30 SEK.**
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
1 CAFFE LATTE / PAUS 30 SEK
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **1 CAFFE LATTE / PAUS 40 SEK.**
-  ► Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓.**
1 CAFFE LATTE / PAUS 40 SEK
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub **1 CAFFE LATTE / VÄLJU.**
-  ► Funktsiooni seadistustest väljumiseks vajuta pöördlülitit.
JOOGID / VALI JOOK
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **JOOGID / VÄLJU.**
-  ► Funktsiooni seadistustest väljumiseks vajuta pöördlülitit.
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJU.**
-  ► Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Energiasäästurežiim Energy Save Mode®








Sinu IMPRESSA võib töötada mitmes energiasäästurežiimis.

- **ENERGIASÄÄST EI**
 - IMPRESSA on kogu aeg kasutusvalmis.
 - Kõiki kohvisid ja kuuma vett saab valmistada ning piima vahustada ja kuumutada ilma ooteajata.
- **ENERGIASÄÄST TASE 1**
 - IMPRESSA on kogu aeg kasutusvalmis ainult kohvide valmistamiseks.
 - Piima vahustamiseks või kuumutamiseks peab masin eelsoojenema.
- **ENERGIASÄÄST TASE 2**
 - Umbes viis minutit pärast viimase joogi valmistamist lülitub IMPRESSA energiasäästurežiimile ega ole kohe kasutusvalmis.
 - Enne kohvi ja kuuma vee valmistamist või piima kuumutamist peab masin soojenema.

6 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Näide. Selleks, et valida energiasäästurežiimiks **ENERGIASÄÄST EI** asemel **ENERGIASÄÄST TASE 1**, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.








-  ► Hoi a pöördlülilit all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
-  ► Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **ENERGIASÄÄST**.
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülilit. **ENERGIASÄÄST EI**
-  ► Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **ENERGIASÄÄST TASE 1**.
-  ► Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit. Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓**, mis näitab, et seadistus on kinnitatud. **ENERGIASÄÄST**
-  ► Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJU**.
-  ► Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit. **VALI JOOK**

Kellaaeg ja nädalapäev




Masina esimesel kasutuskorral määrasid kindlaks kellaaja ja nädalapäeva.

Näide. Selleks, et määrata kellaajaks **08:45** asemel **09:50**, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ► Hoi a pöördlülilit all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
-  ► Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **KELLA AEG 08:45**.
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülilit. **AEG TUNNID 08:45**.
-  ► Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **AEG TUNNID 09:45**.
-  ► Tundide arvu kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.
-  ► Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **AEG MINUTID 09:50**.
-  ► Minutite arvu kinnitamiseks vajuta pöördlülilit. Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓**, mis näitab, et seadistus on kinnitatud. **NÄDALAPÄEV ESMASPÄEV** (näide)

6 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

-  ► Nädalapäeva seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit. Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓**.
KELLAPEG 09:50
-  ► Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJU**.
-  ► Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK

Programmeeritav sisselülitusaeg

Automaatset sisselülitusaega saab määrata ainult siis, kui kellaeg on seadistatud.







Menüüs **MASIN SISSE** saab määrata järgmisi seadistusi.

- **MASIN SISSE**
 - Määra soovitud sisselülitusaeg.
- **MASIN VÄLJA**
 - Määra soovitud väljalülitusaeg.
- **PÄEV**
 - Määra nädalapäevad, millal soovid, et IMPRESSA automaatselt sisse ja välja lülituks.















 Programmeeritavat sisselülitumisaega saab kasutada ainult siis, kui masin on pealülitist sisse lülitatud (ooterežiimil).

Näide. Selleks, et programmeerida automaatseks sisselülitumise kellaajaks **07:30** ja määrata, et IMPRESSA ei lülitu pühapäeviti automaatselt sisse, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.


-  ► Hoia pöördlülilit all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
-  ► Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **MASIN SISSE / --- : --- ETKNRLP**.
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
MASIN SISSE --- : ---
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
MASIN SISSE / TUNNID --- : ---
-  ► Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **MASIN SISSE / TUNNID 07:00**.
-  ► Tundide arvu kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.

6 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **MASIN SISSE / MINUTID 07:30**.
-  ► Minutite arvu kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓**, mis näitab, et seadistus on kinnitatud.
MASIN SISSE 07:30
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **PÄEV**.
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
PÄEV / ESMASPÄEV JAH
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **PÄEV / PÜHAPÄEV JAH**.
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
PÄEV / PÜHAPÄEV JAH
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **PÄEV / PÜHAPÄEV EI**.
-  ► Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓**.
PÄEV / PÜHAPÄEV EI
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJU**.
-  ► Funktsiooni seadistustest väljumiseks vajuta pöördlülitit.
PÄEV
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJU**.
-  ► Funktsiooni seadistustest väljumiseks vajuta pöördlülitit.
MASIN SISSE / 07:30 ETKNRLP
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJU**.
-  ► Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK








Automaatne väljalülitus

Kui määrad IMPRESSA'le automaatse väljalülitusaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub IMPRESSA pärast viimast toimingut automaatselt välja.

-  Automaatseks väljalülitusajaks saab valida pool kuni 15 tundi. Funktsiooni saab ka välja lülitada.

Näide. Selleks, et valida automaatseks väljalülitumisaajaks viie tunni (5 H) asemel kaks tundi (2 H), toimi allkirjeldatud viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ► Hoiu pöördlülitit all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJALÜLITUS 5 H PÄRAST**.
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **VÄLJALÜLITUS 5 H PÄRAST**
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJALÜLITUS 2 H PÄRAST**.
-  ► Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓**, mis näitab, et seadistus on kinnitatud.
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJU**.
-  ► Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. **VALI JOOK**






Loputus

Saad määrata, kas soovid käivitada loputustsükli käsitsi või soovid, et see käivituks automaatselt.







Saad määrata, kas masin palub vahustamisotsiku loputuse läbi viia kohe või 10 minutit pärast piima vahustamist.

Näide. Selleks, et masin pakuks vahustamisotsiku loputuse võimalust **kohe** pärast piima vahustamist, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ► Hoiu pöördlülitit all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **LOPUTUS KÄSITSI**
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **CAPPU. LOPUT. 10 MIN. PÄRAST**.
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **CAPPU. LOPUT. 10 MIN. PÄRAST**

6 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis




-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **CAPPUCCINO LOPUTUS KOHE**.
-  ► Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korraaks kiri **KINNITATUD ✓**, mis näitab, et seadistus on kinnitatud. **CAPPU. LOPUT. KOHE**
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS VÄLJU**.
-  ► Vajuta pöördlülitit. **LOPUTUS**
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJU**.
-  ► Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. **VALI JOOK**

Veekoguse ühikud / kellaaja formaat




Saad valida veekoguse ühikuteks ML (milliliitrid) asemel OZ (untsid) ja kellaaja vorminguks 24 H asemel AM/PM.

Näide. Selleks, et valida veekoguse ühikuteks **KOGUS ML** asemel **KOGUS OZ** toimi järgmisel viisil.





Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ► Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **SEADISTUS**.
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **SEADISTUS KOGUSE VORMING**

i Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **SEADISTUS AJA VORMING**.

-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **SEADISTUS KOGUS ML**
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **SEADISTUS KOGUS OZ**.
-  ► Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korraaks kiri **KINNITATUD ✓**, mis näitab, et seadistus on kinnitatud. **SEADISTUS KOGUSE VORMING**

6 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **SEADISTUS VÄLJU**.
-  ► Funktsiooni seadistustest väljumiseks vajuta pöördlülitit.
SEADISTUS
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJU**.
-  ► Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK








Logo

Saad valida endale meeldiva kujutise, mis on ekraanil ajal, mil seal muud informatsiooni ei ole vaja näidata. Valida saab näiteks järgmiste ekraanipiltide vahel:

- JURA logo,
- animeeritud kohvitass,
- kellaeg,
- ekraanipilt puudub.

Näide. Et ekraanipildina kuvataks kellaega, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ► Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **LOGO**.
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisnemiseks vajuta pöördlülitit.
LOGO
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **LOGO 08:45** (näide).
-  ► Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korraaks kiri **KINNITATUD ✓**, mis näitab, et seadistus on kinnitatud.
LOGO 08:45 (näide)
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJU**.
-  ► Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK / 08:45

6 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Keel







Masina esimesel kasutuskorral määrasid kindlaks soovitud keele.

Valida saab järgmiste keelte vahel:

- saksa,
- inglise,
- prantsuse,
- eesti,
- hollandi.

Näide. Selleks, et valida eesti keele asemel saksa keel (**DEUTSCH**), toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

-  ► Hoia pöördlüliti all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
-  ► Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **KEEL EESTI**.
Funktsiooni seadistustesse sisnemiseks vajuta pöördlüliti.
KEEL EESTI
-  ► Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub **SPRACHE DEUTSCH**.
-  ► Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.
Ekraanile ilmub korra kiriks **GESPEICHERT ✓**, mis näitab, et seadistus on kinnitatud.
SPRACHE DEUTSCH (KEEL SAKSA)
-  ► Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **EXIT**.
-  ► Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.
BITTE WÄHLEN (VALI JOOK)

Ümbernimetamine



Muuta saab nii jookide nimesid kui ka masina sisse- ja väljalülitamisel ekraanile ilmuvaid sõnumeid.


Näide. Selleks, et anda **1 KOHV** asemel joogile nimeks **MINU KOHV**, toimi järgmisel viisil.



Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.


-  ► Hoia pöördlüliti all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.




6 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis


-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **NIMETA ÜMBER ABC...**
-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **NIMETA ÜMBER JOOGI NIMETUS**




-  Masina sisse- ja väljalülitamisel ekraanile ilmuva teksti valimiseks keera pöördlülitit.

-  ► Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **JOOGI NIMI VAHETA**
-  ► Vajuta pöördlülitit. **JOOGI NIMI / VALI JOOK**

-  Järgmisena vali selle joogi nupp, mille soovid ümber nimetada. Selle protseduuri ajal ühtegi jooki ei valmistata.

-  ► Vajuta kohvinuppu. **_ / ABCDEFG...✓**
-  ► Keera pöördlülitit, nii et see osutaks sobivale tähele.
-  ► Tähe valimiseks vajuta pöördlülitit. **MINU KOHV / ABCDEFG...✓**

-  Viimasena sisestatud tähe kustutamiseks vali täherea lõpust sümbol **←** ja vajuta pöördlülitit.

-  ► Nime salvestamiseks vali täherea lõpust sümbol **✓** ja vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korraks kiri **KINNITATUD ✓**. **NIMETA ÜMBER ABC...**
-  ► Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VÄLJU**.
-  ► Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. **VALI JOOK**

7 Hooldus

IMPRESSA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- masina loputus,
- filtrivahetus,
- masina puhastus,
- katlakivieemaldus,
- vahustamisotsiku loputus,
- vahustamisotsiku puhastus.

i Alati kui ilmub ekraanile puhastuse, katlakivieemalduse või filtrivahetuse teadaanne, tee asjaomane hooldustoiming.

Hooldusnõuanded

Selleks, et IMPRESSA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ning pakuks alati parima kvaliteediga kohvi, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

Toimi järgmiselt:

- tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel; loputa neid sooja veega;
- loputa veepaak puhta veega;
- võta vahustamisotsik osadeks lahti ja loputa (vt 7. peatüki "Hooldus" alalõiku "Vahustamisotsiku loputus").
- puhasta masinat pealtpoolt niiske lapiga.

Masina loputus

Kui IMPRESSA sisse lülitada, siis ilmub pärast masina soojenemist ekraanile teade, mis pakub automaatse loputuse võimalust, või käivitub loputus automaatselt.

Programmeerimisrežiimis saab määrata, kas masin käivitab sisselülitamise järel ise automaatselt loputustsükli või tuleb see käivitada käsitsi (vt 6. peatükki "Püsivad seadistused programmeerimisrežiimis – loputus").

Kui IMPRESSA lülitatakse välja, siis käivitub samuti automaatne loputus.

Loputuse saab igal ajal käsitsi katkestada.



Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
 - ▶ Hoi a pöördlülitit all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
 - ▶ Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **CAPPUCCINO PUHASTUS**
 - ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub **MASINA LOPUTUS**.
 - ▶ Loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit. **LOPUTUS**
- Loputus lõpeb automaatselt ja IMPRESSA on seejärel kasutusvalmis.

Filtri vahetamine

- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett ja selle eluiga on kaks kuud. IMPRESSA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- i** Kui filter CLARIS plus on aktiveerimata, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.
- @** Võid tutvuda ka Internetis leiduva filtri vahetamise juhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee.

Filtri vahetamine sellekohase teate ilmumisel

Filtri CLARIS plus vahetamiseks sellekohase teate ilmumisel toimi allkirjeldatud viisil.

Eeltingimus: ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK / VAHETA FILTER** ja hooldusnupp ☼ süttib.

- ☼ ▶ Vajuta hooldusnupu. **VAHETUS AEG 2 MIN / ALUSTA JAH**
- i** Kui soovid filtri uue vastu vahetada hiljem, siis keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VAHETA / ALUSTA EI**. Hooldusrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. Teade "Vaheta filter" jääb edasi ekraanile.

7 Hooldus



- ⚠ ▶ Vajuta hooldusnupp.
SISESTA FILTER / VAJUTA KLAHVI
- ▶ Eemalda veepaak ja tühjenda see.
- ▶ Ava filtrihoidja ning eemalda vana filter CLARIS plus koos pikendusliidesega.
- ▶ Kinnita pikendusliides uue filtri CLARIS plus otsa.
- ▶ Aseta filter kergelt surudes veepaaki.
- ▶ Sulge filtrihoidja. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

- ▶ Aseta vahustamisotsiku alla vähemalt pooleliitrine nõu.
- ▶ Keera vahustamisotsikul olev lüliti auruasendisse ⬇️.
- ⚠ ▶ Vajuta hooldusnupp.
FILTR.LOPUT. vahustamisotsikust hakkab vett voolama.

i Filtri loputust saab igal ajal katkestada, kui vajutada suvalist nupp. Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

i Filtri loputus lõpeb automaatselt, kui umbes pool liitrit vett on nõusse voolanud. IMPRESSA soojeneb ja on peagi taas kasutusvalmis.

Filtrivahetusprogrammi käivitamine käsitsi

Filtrivahetusprogrammi võib alustada ka käsitsi.

Eeltingimus: filter on aktiveeritud ja ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- 🕒 ▶ Hoi a pöördlüliti all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
- 🕒 ▶ Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
CAPPUCCINO PUHASTUS

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VAHETA FILTER**.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
VAHETUS AEG 2 MIN / ALUSTA JAH
- ▶ Vaheta filter siis, kui masin sellest **teist** korda märku annab (seda näitab sümbol ▶), vt **“Filtri vahetamine sellekohase teate ilmumisel”**.

Masina puhastus

Pärast 220 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamise järgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa puhastusvahendist võib vee hulka jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

i Puhastusprogramm kestab ainult umbes 20 minutit.

i Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.

i JURA puhastustablette saab osta JURA edasimüüjatelt.

@ Võid tutvuda ka Internetis leiduva masina puhastusjuhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee.

Masina puhastus sellekohase teate ilmumisel

Eeltingimus: ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK / PUHASTA** ja süttib hooldusnupp ☼.

- ☼ ▶ Vajuta hooldusnupu.
PUHASTUS AEG 20 MIN / ALUSTA JAH

i Kui soovid masinat hiljem puhastada, siis keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **PUHASTA / ALUSTA EI**. Hooldusrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. Teade “Puhasta” jääb edasi ekraanile.

- ☼ ▶ Vajuta hooldusnupu.
TÜHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

7 Hooldus



- ▶ Aseta nõu kohvitila ja vahustamisotsiku alla.
- ☼ ▶ Vajuta hooldusnappu.
MASIN TEOSTAB PUHASTUST, kohvitilast hakkab voolama vett. Protsess katkeb, **LISA TABLETT**.
- ▶ Ava oamahuti kaas.
- ▶ Ava eeljahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
- ▶ Aseta täiteletrisse 1 JURA puhastustablett.
- ▶ Sulge täitelehter ja aseta oamahuti kaas kohale tagasi.
VAJUTA KLAHVI, hooldusnapp ☼ süttib.
- ☼ ▶ Vajuta hooldusnappu.
MASIN TEOSTAB PUHASTUST, kohvitilast ja vahustamisotsikust voolab järgnevate minutite jooksul mitu korda vett. Protsess katkeb, **TÜHJENDA SAHTEL**.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
Puhastusükskel on lõppenud. IMPRESSA on taas kasutusvalmis.

Puhastusprogrammi käivitamine käsitsi

Masina puhastusprogrammi võib alustada ka käsitsi.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- 🕒 ▶ Hoi a pöördlüliti all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
- 🕒 ▶ Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
CAPPUCCINO PUHASTUS
- 🕒 ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **MASINA PUHASTUS**.
- 🕒 ▶ Vajuta pöördlüliti.
PUHASTUS AEG 20 MIN / ALUSTA JAH
- ▶ Puhasta masinat siis, kui ta sellest **teist** korda märku annab (seda näitab sümbol ▶), vt "**Masina puhastus sellekohase teate ilmumisel**".

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. IMPRESSA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub vee karedusest.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi vahendi sattumist nahale ja silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa vahendist võib vee hulka jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib tundlike pindu kahjustada.

- ▶ Eemalda koheselt kõik pritsmed.

i Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 45 minutit.

i JURA katlakivieemaldustablette saab osta JURA edasimüüjatelt.

i Kui kasutate filtrit CLARIS plus ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

@ Võid tutvuda ka Internetis leiduva katlakivieemalduse juhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee.

Katlakivi eemaldamine sellekohase teate ilmumisel

Eeltingimus: ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK / KATL. PESU** ja süttib hooldusnupp.

⦿ ▶ Vajuta hooldusnupu.

KATL. PESU AEG 45 MIN / ALUSTA JAH

i Kui soovid masinat hiljem katlakivist puhastada, siis keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **KATL. PESU / ALUSTA EI**. Hooldusrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. Teade "Katl. pesu" jääb edasi ekraanile.

❖ ▶ Vajuta hooldusnuppu.

TÜHJENDA SAHTEL

▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

VALA LAHUS VEEPAAKI

▶ Eemalda veepaak ja tühjenda see.

▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA

katlakivieemaldustabletti) täielikult 600 ml vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.

▶ Vala lahus tühja veepaaki ja aseta veepaak oma kohale.

VALA LAHUS VEEPAAKI / VAJUTA KLAHVI, hooldusnupp süttib.

▶ Eemalda vahustamisotsik.

▶ Aseta nõu kuumaveetila ja vahustamisotsiku liidese alla.

❖ ▶ Vajuta hooldusnuppu.

MASIN TEOSTAB KATL. PESU

Kuumaveetilast ja vahustamisotsiku liidese hakkab vett voolama. Katlakivieemaldusprogrammi ajal vilgub hooldusnupp ❖.

Protsess katkeb automaatselt, **TÜHJENDA SAHTEL**.

▶ Tühjenda kuumaveetila ja vahustamisotsiku liidese alla asetatud nõud.

▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

LISA VETT

▶ Eemalda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks.

▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

VAJUTA KLAHVI, hooldusnupp süttib.





- ▶ Aseta vahustamisotsik kohale tagasi.
 - ▶ Aseta nõu kuumavee- ja kohvitila ning vahustamisotsiku alla.
 - ⚡ ▶ Vajuta hooldusnappu.
 - MASIN TEOSTAB KATL. PESU**, kuumaveetilast ja vahustamisotsikust hakkab vett voolama.
 - MASIN SOOJENE, LOPUTUS**, kohvitilast hakkab voolama vett. Protsess katkeb automaatselt, **TÜHJENDA SAHTEL**.
 - ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
 - Katlakivieemaldusprogramm on lõppenud. IMPRESSA soojeneb ja on peagi taas kasutusvalmis.
- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Katlakivieemaldus- programmi käivitamine käsitsi

Katlakivieemaldusprogrammi võib alustada ka käsitsi.

- Eeltingimus:** ekraanil on kiri **VALI JOOK** ja filter ei ole aktiveeritud.
- ▶ Hoida pöördlülitit all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
 - ▶ Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **CAPPUCCINO PUHASTUS**
 - ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **KATL. PESU**.
 - ▶ Vajuta pöördlülitit. **KATL. PESU AEG 45 MIN / ALUSTA JAH**
 - ▶ Vaheta filter siis, kui masin sellest **teist** korda märku annab (seda näitab sümbol ▶), vt "**Katlakivieemaldus sellekohase teate ilmumisel**".

7 Hooldus

Vahustamisotsiku loputamine

Iga kord pärast piima soojendamist või vahustamist ilmub IMPRESSA ekraanile meeldetuletus, et loputaksid vahustamisotsikut.

Programmeerimisrežiimis saab määrata, kas masin palub loputuse teha **kohe või 10 minutit** pärast piima vahustamist (vt 6. peatükki “Püsivad seadistused programmeerimisrežiimis – loputus”).

Vahustamisotsiku loputamine sellekohase teate ilmumisel



Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK / CAPPUCCINO LOPUTUS** ja süttib hooldusnupp.

- ▶ Aseta nõu vahustamisotsiku alla.
 - ▶ Keera vahustamisotsikul olev lüliti auruasendisse ↕.
- ☼ Vajuta hooldusnappu.
- CAPPUCCINO LOPUTUS**, masin loputab vahustamisotsikut. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Vahustamisotsiku puhastamine

Selleks, et vahustamisotsik alati korralikult töötaks, tuleks seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima soojendanud või vahustanud.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa puhastusvahendist võib vee hulka jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

i IMPRESSA ei teata Sulle vahustamisotsiku puhastamise vajadusest.

i Küsi JURA piimavahustaja puhastusvahendit (Auto-Cappuccino Cleaner) edasimüüjatelt.

@ Võid tutvuda ka JURA kodulehel leiduva vahustamisotsiku puhastamise juhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee.

Vahustamisotsiku puhastusprogrammi alustamine käsitsi



Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Hoida pöördlülitit all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
- ▶ Funktsiooni seadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **CAPPUCCINO PUHASTUS**
- ▶ Vajuta pöördlülitit. **LISA DESINFITS. CAPPUCCINO PUHASTUSEKS / VAJUTA KLAHVI**
- ▶ Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitais (kõige rohkem 15 ml) piimavahustaja puhastusvahendit.
- ▶ Torka piimavoolik nõusse.
- ▶ Keera vahustajal olev lüliti piimavahu ☞ või kuuma piima ☞ asendisse.
- ▶ Aseta teine nõu vahustamisotsiku alla.
- ▶ Vajuta hooldusnuppu. **CAPPUCCINO PUHASTUS**, otsikut ja voolikut puhastatakse. **PUHAS VESI CAPPUCCINO PUHASTUSEKS / VAJUTA KLAHVI**
- ▶ Loputa nõu korralikult puhtaks, täida 250 ml värsket veega ja torka piimavoolik vette.
- ▶ Tühjenda nõu ja aseta see uuesti vahustamisotsiku alla.
- ▶ Vajuta hooldusnuppu. **CAPPUCCINO PUHASTUS**, vahustamisotsikut ja voolikut loputatakse värsket veega. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**. Sinu IMPRESSA on taas kasutusvalmis.

Vahustamisotsiku puhastamine sellekohase teate ilmumisel


Kui masinaga on piima vahustatud või soojendatud, aga vahustamisotsikut ei ole puhastatud, ilmub masina väljalülitamisel ekraanile kiri **PUHASTA PIIMASÜSTEEM**. Puhastusprogrammi käivitamiseks vajuta hooldusnuppu ☞.

Eeltingimus: ekraanile ilmub kiri **LISA DESINFITS. CAPPUCCINO PUHASTUSEKS / VAJUTA KLAHVI** ja süttib hooldusnupp.

- ▶ Puhasta masinat siis, kui ta sellest **neljandat** korda märku annab (seda näitab sümbol ▶), vt "**Vahustamisotsiku puhastusprogrammi alustamine käsitsi**".

7 Hooldus

Vahustamisotsiku lahtivõtmine ja loputamine

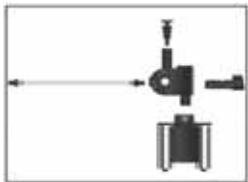

- ▶ Tõmba vahustamisotsik ettevaatlikult liidese otsast ära.
- ▶ Võta vahustamisotsik täielikult osadeks lahti.
- ▶ Loputa vahustamisotsiku kõiki osi korralikult voolava vee all.
- ▶ Pane vahustamisotsik uuesti kokku ja kinnita liidese külge.

Võõrkehade eemaldamine

Isegi parima kvaliteediga kohvioad võivad sisaldada võõrkehi, mis võivad veski ummistada.

- ▶ Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust välja.
- ▶ Seejärel lülita masin toitelülitist välja.
- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Eemalda allesjäänud oad tolmuimejaga.
- ▶ Aseta jahvatusseadme võti paika.
- ▶ Keera võtit **vastupäeva**, kuni kinnikiilunud võõrkeha vabaneb. Eemalda võõrkeha.
- ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.



Oamahuti puhastamine

Kohviubasid võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Need jäägid võivad hakata kohvi kvaliteeti halvendama. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK / LISA UBE**.

- ▶ Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust välja.
- ▶ Seejärel lülita masin toitelülitist välja.
- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.

- ▶ Puhasta oamahuti pehme kuiva lapiga.
 - ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.
- Oamahuti puhastamine on sellega lõppenud.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi.

Et masin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutate filtrit CLARIS plus, siis eemalda ka see.
- ▶ Kasuta veepaagi puhastamiseks harilikku nõrga toimega katlakivieemaldusvahendit. Järgi vahendi kasutusjuhendit.
- ▶ Pärast loputa veepaak puhta veega.
- ▶ Kui kasutasid filtrit CLARIS plus, siis paigalda see uuesti.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetage kohale tagasi.

8 Filter CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi valmistamiseks

Värske nagu allikavesi

Igaüks, kes on maitsnud värsket allikavett, teab, et selle erinevus töödeldud kraaniveest on tohutu. Võimalus otse allikast vett ammutada on aga väga vähestel.

Olukorra lahendab JURA filter nimega CLARIS plus. See muudab kareda kraanivee neutraalse pH-ga veeks. Lisaks kaitseb CLARIS plus Sinu täisautomaatset kohvi- ja espressomasinat katlakivi eest ning pikendab korrektse kasutamise korral masina eluiga.

Meie kraanivesi on väga kvaliteetne ja sobib joomiseks suurepäraselt. Selle ohutust tervisele kontrollitakse pidevalt, sellele kehtivad ranged juriidilised kvaliteedinõuded ning see sisaldab kõiki tähtsamaid mineraale ja fluoriide.

Vesi – alati maitsev ja värskest filtreeritud

Filter CLARIS plus võimaldab tee ja kohvi valmistamiseks kasutada värskest filtreeritud ja suurepärase maitsega vett. JURA kohvimasinatele mõeldud filtritel on neutraalne pH ning need asetatakse otse veepaaki.

Filtril on kolm olulist eelist:

- see võimaldab kasutada kohvi valmistamiseks alati värskest filtreeritud vett;
- värske vesi ja täiuslik aroom tagavad Sinu kohvile unustamatud maitseomadused;
- filter kaitseb Sinu IMPRESSAt kogu masina eluea vältel (ning kõrvaldab vajaduse eemaldada katlakivi).

JURA filter CLARIS plus on karm katlakiviga, kuid õrn Sinu kohvimasina vastu.

8 Filter CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi valmistamiseks

Kvaliteedi arvelt ei tehta järeleandmisi

Seda, mida teeb katlakivi kodumasinatele, võid näha oma kodus iga päev. Kui katlakivile ei pöörata tähelepanu, võib see seadmeid tõsiselt kahjustada. Aja jooksul ladestub katlakivi küttekehadele, vähendades nende töö tõhusust ja ummistab torusid. Katlakivi mõjub halvasti ka jookide kvaliteedile, sest teatud aja pärast ei saavuta vesi enam ettenähtud temperatuuri. Selle tagajärjel nõrgeneb kohvi maitse, espresso ei ole enam piisavalt kange ja tee jääb lahjaks. Teisisõnu, joogid ei paku enam endist naudingut.

Igakülgne kvaliteet

Kui Sa ostad kohvi, espressot või teed, soovid Sa ju alati parimat kvaliteeti. Sel juhul peaksid olema sama nõudlik ka vee suhtes. Kohe kui Sa filtrit CLARIS plus kasutama hakkad, tajud nii lõhna- kui ka maitseerinevust. Vesi on värskema maitsega ja kohvijookide maitseomadused on muljetavaldavad.

Surm katlakivile

Kui kasutad järjepidevalt filtreid CLARIS plus, ei pea Sa enam regulaarsele katlakivi eemaldamisele aega raiskama. Ühtlasi teenib Sinu kohvimasin Sind kauem. Soovitame kasutada filtrit CLARIS plus alati, kui vee karedus on üle kümne Saksa kareduskraadi (dH). Enne kui hakkad oma JURA kohvimasinat kasutama, tee stardikomplektis leiduvate testribadega Aquadur® kindlaks kohaliku kraanivee karedus.

Orgaaniliste ainetega filter

Filtrid CLARIS plus töötati välja spetsiaalselt JURA täisautomaatsetele kohvi- ja espressomasinatele. Filter sisaldab graanuleid, mis koosnevad ioonvahetitest ja aktiivõest, teisisõnu ei sisalda filter mingeid keemilisi lisandeid, vaid ainult puhtaid orgaanilisi aineid. Need ained aitavad üheskoos vähendada kaltsiumiühendite ladestumist ning vähendavad raskmetallide ja teiste kahjulike ainete sisaldust vees. Filter kõrvaldab suures osas ka muud maitset ja aroomi kahjustavad ained, näiteks kloori, jättes loomulikult alles vees sisalduvad mineraalid ja fluoriidid.

Vee filtreerimine põhimõttel "täpselt õigel ajal"

Erinevalt teistest koduseks kasutamiseks mõeldud veepuhastusfiltritest puhastavad CLARIS plusi filtrid vett professionaalsel ülesvoolupõhimõttel. Teisisõnu, süsteem imeb veepaagist täpselt nii palju vett, kui on vaja valitud joogi valmistamiseks, ning vesi filtreeritakse just enne joogi valmistamist.

8 Filter CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi valmistamiseks

Ülesvoolupõhimõte

Vesi voolab läbi filtri ühtlase kiirusega, pannes graanulid heljuma, nii et need mõjuvad veele ühtlaselt. Tänu sellele süsteemile töötab filter alati optimaalsel viisil. Veepaagis olevat vett ei kasutata enne, kui alles järgmise tassitäie kohvi valmistamiseks.

Lihntne kasutada

Filtri CLARIS plus paigaldamine ei saaks olla lihtsam. Seda kirjeldatakse 2. peatüki "Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine" alalõigus "Filtri kasutamine ja aktiveerimine".

Säästlik

Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett ja selle eluiga on kaks kuud. Pärast seda tuleb filter välja vahetada. Sinu JURA kohvimasin annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.

Seda protsessi kirjeldatakse lähemalt 7. peatüki "Hooldus" alalõigus "Filtri vahetamine".

Kasutatud filtrid võib tagastada edasimüüjale. Vanad filtrid saadetakse keskkonna säästmiseks ümbertöötlemisele.

Hooldus ja säilitamine

Filter CLARIS plus tuleb veepaagist välja võtta ainult juhul, kui Sa plaanid pikemaks ajaks ära sõita või kui Sa soovid kasutada veepaagi puhastamiseks või katlakivi eemaldamiseks mõnda tavalist toodet.

Kui Sa kavatsed mõne aja kohvimasinast eemal viibida (nt sõidad puhkusele), siis soovitage toimida filtriga järgmiselt. Eemalda filter veepaagist. Aseta filter klaasi, mille põhjas on umbes 2 cm vett, ning pane klaas külmikusse.

Enne kui hakkad uuesti kohvi valmistama, soovitage lasta masinast umbes pool liitrit vett läbi voolata. Vesi võib olla värvunud, kuid see ei ole tervisele kahjulik.

Pildid järgnevatel lehekülgedel

- 1** Vesi – alati maitsev ja värskelt filtreeritud.
- 2** Filtrid CLARIS plus ei vaja lisatarvikuid ega võta ruumi. Filtrid asetatakse otse veepaaki.
- 3, 4** Vesi täiuslike kohvijookide jaoks
- 5** Professionaalne ülesvoolupõhimõte: süsteem imeb veepaagist täpselt nii palju vett, kui on vaja valitud joogi valmistamiseks, ning vesi filtreeritakse just enne joogi valmistamist.
- 6** Roostevabast terasest torud küttekehas: filter CLARIS plus (vasakul) võimaldab loobuda aeganõudvast katlakivieemaldamisest (paremal).
- 7** Orgaanilisi aineid sisaldav filter eemaldab veest järgmised elemendid: kaltsium (Ca), kloor (Cl), plii (Pb), vask (Cu) ja alumiinium (Al).










5



6

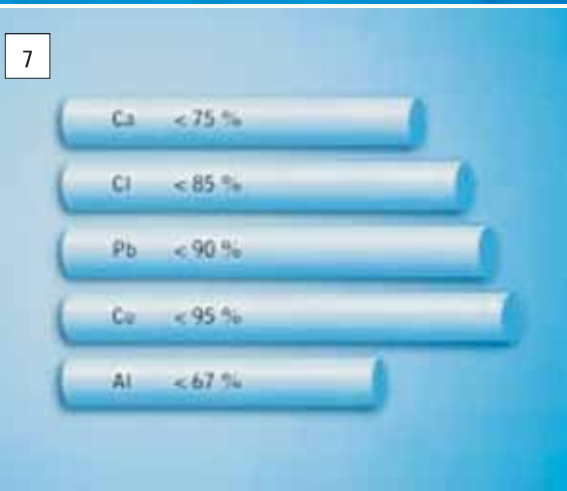

7

9 Kõik sõltub piimast

Erikohvid on peagi vallutanud kogu planeedi. Veel paar aastat tagasi olid kõige populaarsemad klassikalised kohvid, nagu espresso ja café crème. Tänapäeval aga tellitakse *cappuccino*'t, *caffè latte*'t ja teisi erikohvisid juba rohkemgi kui klassikuid.

Trendikad piimaga erikohvid

Üha sagedamini kuulub trendika erikohvi koostisesse piim. Ei ole tähtis, kas kasutatakse täispiima või rasvavaba piima. Suurepärase vahu seisukohast ei oluline mitte rasv, vaid valk. Ühtegi teist looduslikku toodet ei segata kohvi hulka nii sageli ja nii hea meelega kui piima – soojendatult, vahustatult, koorena või vahukoorena. Piimaallergikutele on olemas lai valik alternatiive: kitse- või lambapiim ning riisi- või sojapiim.

Kõige uuem tehnoloogia

Kõige moodsam tehnoloogia ja geniaalsed vahustamisotsikud võimaldavad Sul iga IMPRESSAga hõlpsasti erikohvide kirevasse maailma sukelduda. Piima ei kuumutata kunagi üle 75 °C. Ainult nii moodustub laitmatult siidjas ja täiuslik vaht.

Reguleeritava suurusega tõmbamiskamber, mis mahutab 5–16 grammi kohvipulbrit (väiksema ja suurema koguse korral ei ole ideaaltingimused enam tagatud), võimaldab valida täpselt sobiva koguse, nii et kohvi ja piima maitse oleksid täiuslikus tasakaalus. Lase lihtsalt oma kujutlusvõimel lennata – leiuta uusi retsepte, lisa uusi maitseid, valmista omanäolisi ja täpselt hetketujule vastavaid erikohvisid.

Professionaalselt vahustatud piim

Proovi kindlasti baristade ühte salanippi: vahusta piim roostevas terasest nõus, sest piim moodustab selle karedal pinnal eriti hästi keeriseid. Professionaalne kohvimeister teab ka seda, et erilist tähelepanu tuleb pöörata vahustamisotsiku regulaarsele ja põhjalikule puhastamisele, samuti tuleb piimamahuti igal õhtul korralikult üle loputada ja piim õõseks külmkappi panna.

10 Lisatarvikud ja teenindus

Avarda oma võimalusi kohvimaailmas	1 Piimaga erikohvid on tänapäeval väga populaarsed. Vahustamisotsik One Touch: kõige kiirem, otsesem ja lihtsam viis kohvimaailma sukelduda ja selle võimalustega tutvuda.
Hooldustooted	2 Et JURA originaalhooldusvahendid on mõeldud spetsiaalselt JURA kohvimasinate hooldustsükli jaoks, tuleks hoolduseks kasutada ainult JURA originaaltooteid. Sinu IMPRESSA on Sulle selle eest tänulik.
Filter CLARIS plus	3 Filtrid CLARIS plus on mõeldud just JURA kohvimasinatele. Filter, mis asetatakse otse veepaaki, töötab professionaalsel ülesvoolupõhimõttel. Selle teema kohta leiad lisateavet 8. peatükist "Filter CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks".
Puhastustabletid	4 Sinu IMPRESSA kohvimasinal on sisseehitatud puhastusprogramm. JURA originaalpuhastustabletid on mõeldud spetsiaalselt JURA masinatele ning need aitavad kogunenud kohviõlisid optimaalsel viisil lahustada.
Katlakivieemaldustabletid	5 Katlakivi on kõigi kraanivett kasutavate kodumasinate suurim vaenlane. JURA on töötanud IMPRESSA jaoks välja katlakivieemaldustabletid, mis eemaldavad kogu katlakivi, kuid on samas õrnad Sinu masina vastu.
Piimavahustaja puhastusvahend	6 Kasuta professionaalse piimavahustaja ja automaatse piimavahustaja puhastamiseks JURA originaalpuhastusvahendit. See tagab täieliku puhtuse.
Teenindus	7 JURA'le on esmatähtis pakkuda asjatundlikku kvaliteetset teenindust alati ja igal pool – nii Šveitsi emafirma tasandil kui ka kõigis JURA volitatud teeninduskeskustes kogu maailmas. 8 Kõik teenindusse toodud IMPRESSA masinad läbivad elektroonilise diagnostika. 9 Hooldustöid teevad JURA vastava väljaõppega tehnikud kompetentselt ja professionaalselt.









4



5

6









8



9

11 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
TÜHJENDA SAHTEL	Vedelikusahtel on täis. Kohvi, kuuma vett ega kuuma piima ei saa valmistada ning piima ei saa vahustada.	▶ Tühjenda vedelikusahtel.
LISA VETT	Veepaak on tühi. Kohvi, kuuma vett ega kuuma piima ei saa valmistada ning piima ei saa vahustada.	▶ Täida veepaak (vt 2. peatüki "Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine" alalõiku "Veepaagi täitmine").
TÜHJENDA SAHTEL	Kohvipaksusahtel on täis. Kohvi ei saa valmistada, aga saab valmistada kuuma vett ning vahustada ja kuumutada piima.	▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel.
SAHTEL PUUDUB	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudu. Kohvi, kuuma vett ega kuuma piima ei saa valmistada ning piima ei saa vahustada.	▶ Paigalda vedelikusahtel. ▶ Puhasta ja kuivata sahtli tagaküljel paiknevad metallkontaktid.
SAHTEL PUUDUB	Jäätmesahtel on halvasti paigaldatud või puudu. Kohvi, kuuma vett ega kuuma piima ei saa valmistada ning piima ei saa vahustada.	▶ Tühjenda kohvipaksusahtel.
VAJUTA KLAHVI	IMPRESSA annab märku, et vajab loputamist.	▶ Loputuse käivitamiseks vajuta hooldusnuppu.
VALI JOOK / LISA UBE	Oamahuti on tühi. Kohvi ei saa valmistada, aga saab valmistada kuuma vett ning samuti saab piima vahustada ja kuumutada.	▶ Täida oamahuti (vt 2. peatüki "Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine" alalõiku "Oamahuti täitmine").
VALI JOOK / CAPPUCCINO LOPUTUS	IMPRESSA annab märku, et vahustamisotsik vajab loputamist.	▶ Vahustamisotsiku loputamiseks vajuta hooldusnuppu.

11 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
VALI JOOK / PUHASTA	Pärast 220 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamise järgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.	▶ Puhasta masinat. (Vt 7. peatükki "Hooldus – masina puhastus".)
VALI JOOK / PUHASTA (vilgub)	Pärast 250 tassi kohvi valmistamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.	▶ Puhasta masinat. (Vt 7. peatükki "Hooldus – masina puhastus".)
PUHASTA KOHE / PUHASTA (vilgub)	Pärast 260 tassi kohvi valmistamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.	▶ Puhasta masinat. (Vt 7. peatükki "Hooldus – masina puhastus".)
VALI JOOK / KATL. PESU	IMPRESSA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▶ Eemalda katlakivi. (Vt 7. peatükki "Hooldus – katlakivieemaldus".)
VALI JOOK / KATL. PESU (vilgub)	IMPRESSA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▶ Eemalda katlakivi. (Vt 7. peatükki "Hooldus – katlakivieemaldus".)
KATL. PESU KOHE / KATL. PESU (vilgub)	IMPRESSA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▶ Eemalda katlakivi. (Vt 7. peatükki "Hooldus – katlakivieemaldus".)
VALI JOOK / VAHETA FILTER	Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett ja selle eluiga on kaks kuud.	▶ Vaheta filter CLARIS plus välja (vt 7. peatükki "Hooldus – filtri vahetamine").
VALI JOOK / VAHETA FILTER (vilgub)	Näitab, et filter on puhastanud juba 55 liitrit vett ja selle eluiga (kaks kuud) on täitunud.	▶ Vaheta filter CLARIS plus välja (vt 7. peatükki "Hooldus – filtri vahetamine").
VAHETA KOHE / VAHETA FILTER (vilgub)	Näitab, et filter on puhastanud juba 60 liitrit vett ja selle eluiga (kaks kuud) on täitunud.	▶ Vaheta filter CLARIS plus välja (vt 7. peatükki "Hooldus – filtri vahetamine").

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
LISA DESINFITS. CAPPUCCINO PUHASTUSEKS / VAJUTA KLAHVI	IMPRESSA teatab Sulle vahustamisotsiku puhastamise vajadusest.	▶ Puhasta vahustamisotsikut (vt 7. peatükki "Hooldus – vahustamisotsiku puhastamine").
AROOMIKATE PUUDUB	Aroomikate on halvasti paigaldatud või puudu. Kohvi ei saa valmistada, aga saab valmistada kuuma vett ning vahustada ja kuumutada piima.	▶ Aseta aroomikate korralikult oma kohale.
JAHV. KOHV / LIIGA VÄHE	Täitelehtis on liiga vähe jahvatatud kohvi. IMPRESSA peatab automaatselt kohvi valmistamise.	▶ Järgmisel korral kasuta rohkem eeljahvatatud kohvi (vt 5. peatükki "Kohvi valmistamine – eeljahvatatud kohv").
TÄITELEHTER	Eeljahvatatud kohvi täitelehter on puudu.	▶ Paigalda täitelehter.
LIIGA KUUM	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	▶ Valmista mõni erikohv või portsjon kuuma vett.

12 Probleemid ja nende lahendamine

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Veski tekitab väga kõva müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	▶ Eemalda võõrkeha veskest (vt 7. peatükki "Hooldus – võõrkeha eemaldamine").
Vahustamisotsik ei aja piima piisavalt vahule või pritsib otsiku vahelt piima.	Vahustamisotsik on puhastamata.	▶ Loputa ja puhasta vahustamisotsikut (vt 7. peatükki "Hooldus – vahustamisotsiku loputamine").
Valmistamise ajal ainult niriseb kohvi, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent eeljahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud.	▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat eeljahvatatud kohvi (vt 2. peatükki "Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine – veski reguleerimine").
Vee karedust ei saa reguleerida.	Filter CLARIS plus on aktiveeritud.	▶ Deaktiveeri filter CLARIS plus.
Ekraanil on kiri VALI JOOK / LISA UBE , kuigi oamahuti on täis.	Veski ei ole veel täielikult kohviubadega täitunud.	▶ Valmista üks kohvijook.
Ekraanile ei ilmu kirja VALI JOOK / LISA UBE , kuigi oamahuti on tühi.	Oataseme jälgimise süsteem on määrdunud.	▶ Puhasta oamahutit (vt 7. peatükki "Hooldus – oamahuti puhastamine").
Kiri TÜHJENDA SAHTEL püsib ekraanil.	Vedelikusahkli metallkontaktid on määrdunud või mürjad.	▶ Puhasta ja kuivata sahtli tagaküljel paiknevad metallkontaktid.
Kiri LISA VETT püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis.	Veepaaks olev ujuk on kinni kiilunud.	▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 7. peatükki "Hooldus – veepaagi puhastamine katlakivist").

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Ekraanil on veateade ERROR 2 .	Kui seade on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	► Soojendage masinat toatemperatuuril.
Ekraanile ilmub mõni muu veateade (ERROR).	–	► Lülita IMPRESSA toitelülitist välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 16. peatükki "JURA kontaktandmed").

- i** Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega. Telefoninumbri leiad 16. peatükist "JURA kontaktandmed".

13 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine

Hoia oma IMPRESSA pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta IMPRESSAt transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.



Eeltingimus: IMPRESSA peab olema väljalülitatud (ooterežiimil).

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Aseta nõu kuumaveetila ja vahustamisotsiku alla.
- ⚠ ▶ Hoia hooldusnupp all, kuni ekraanile ilmub kiri **SÜST. TÜHJ.** Vahustamisotsikust ja kuumaveetilast voolab natuke vett. See protsess peatub automaatselt. IMPRESSA lülitub ise välja.
- ▶ Lülita IMPRESSA toitelülitist välja.

i Masina järgmisel kasutuskorral tuleb süsteem esmalt uuesti täita (vt 2. peatükki "IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine – esmakordne kasutamine").

Utiliseerimine



Palun utiliseeri vanad masinad keskkonnasäästlikul viisil.

Vanad masinad sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri masin kohaliku jäätmekäitlusettevõtte kaudu.

14 Tehnilised andmed

Andmesilt

- i** Pinge ja voolutugevus varieeruvad sõltuvalt ohutustestist. Palun vaata enne seadme vooluvõrku ühendamist andmesilti.

Andmesilt paikneb Sinu IMPRESSA põhja all. Sildile märgitud lühenditel on järgmine tähendus:

- VAC = vahelduvvoolu pinge voltides;
- W = võimsus vattides.

CE Toode vastab kõigile asjakohastele ELi direktiividele.

S Toode vastab madalpingel töötavate elektriseadmete direktiivi ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (VEMV) nõuetele. Vastavustunnistuse on väljastanud SEV (Šveitsi Föderaalne Kõrgpingeseadmete Inspektsioon).










UL Toode vastab kõigile asjakohastele ULi (Underwriters Laboratories Inc.) direktiividele.

C Toode vastab kõigile asjakohastele SAA (Austraalia Standardiassotsiatsioon) direktiividele.

CCC Toode vastab kõigile asjakohastele CCC (Hiina kohustuslik sertifitseerimine) direktiividele.

14 Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Pinge	  230 VAC, 50 Hz  120 V AC, 60 Hz  220–240 VAC, 50 Hz  220 VAC, 50 Hz
Võimsus	1350 W
Ohutustest	   
Energiasäästurežiim väljas	23 Wh
Energiasäästurežiim, tase 1	16 Wh
Energiasäästurežiim, tase 2	14 Wh
Pumba surve	Staatiline, maks. 15 baari
Veepaak maht	2,8 l
Oamahuti maht	280 g
Kohvipaksusahtli maht	Umbes 20 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	Umbes 1,1 m
Kaal	13,3 kg
Mõõtmed (L x K x S)	31 x 37 x 43,5 cm

15 Põhitehnoloogiad ja tooted

- 1** Nutikas eeltõmbamissüsteem Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©).
Täiuslik kohv ei valmi juhuslikult. Nutikas eeltõmbamissüsteem Intelligent Pre Brew Aroma System© toob esile iga kohvisegu ja rösti parimad maitseomadused.
 - 1a** Värskest jahvatatud kohvioad suunatakse veskest tõmbamiskambrisse.
 - 1b** Seal pressitakse jahvatatud kohv optimaalsel viisil kokku.
 - 1c** Enne tõmbamist niisutatakse pulbrit. Poorid paisuvad ja maitseed vabanevad.
 - 1d** Tänu niisugusele tõmbamisprotsessile voolab tassi täiuslik kohv, mida kroonib sametiselt pehme *crema*.





- 2** IMPRESSA tootevalikus on järgmised seeriad:
 - IMPRESSA Z-seeria, *cappuccino* ühe nupuvajutusega, tippklassi professionaalne tehnoloogia koduseks kasutamiseks;
 - IMPRESSA S-seeria koduseks kasutamiseks nõudlikule kohvisõbrale;
 - IMPRESSA J-seeria – täiuslik nauding, täiuslik esteetika;
 - IMPRESSA F-seeria, lihtne kasutada, võitnud mitmeid auhindu;
 - IMPRESSA C-seeria, klõpsa ja joo;
 - IMPRESSA X-seeria toitlustusettevõtetesse ja kontoritesse.Küsi nõu JURA ekspertidelt.

- @ Abiprogrammi koos ostunõuannetega leiad Interneti-aadressilt www.jura.ee.

- 3** Täiusliku kvaliteediga kohvi nautimiseks tuleb valida õige jahvatusaste. Selleks on masinal võimas kuueastmeliselt seadistatav kooniline veski, mille terad on valmistatud karastatud terasest.

- 4** Reguleeritava suurusega tõmbekamber mahutab 5–16 g kohvi. See tähendab, et korraga saab valmistada kaks tassi kohvi.

- 5** Kvaliteetsest terasest valmistatud vastupidavate torude kaudu juhitakse vesi läbi termoplokkide, kus see kuumeneb õige temperatuurini.

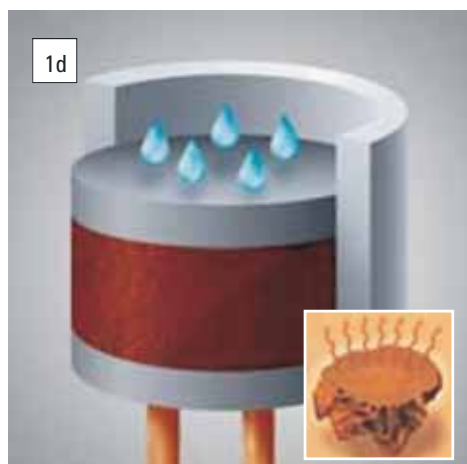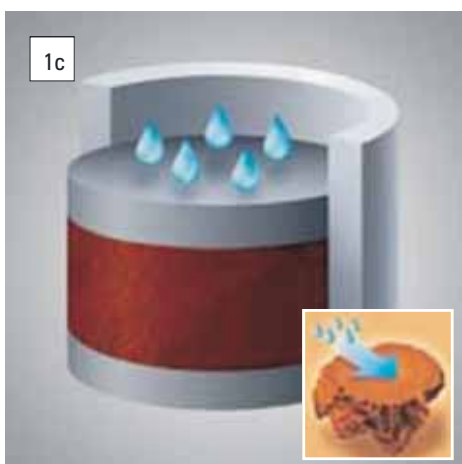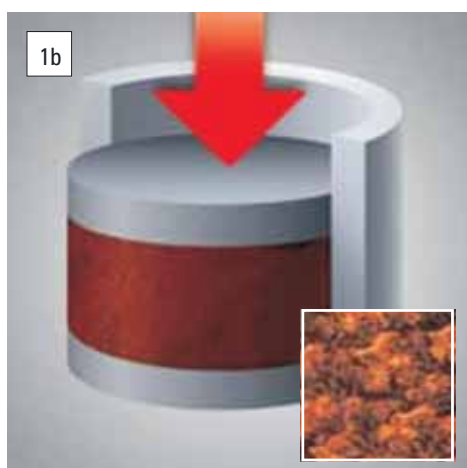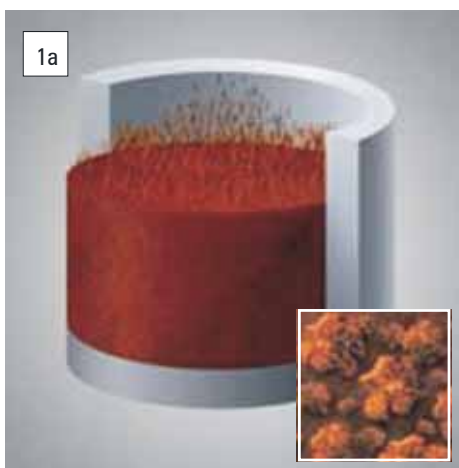



IMPRESSA Z



IMPRESSA S



IMPRESSA J



IMPRESSA F




IMPRESSA C



IMPRESSA X




IMPRESSAXF

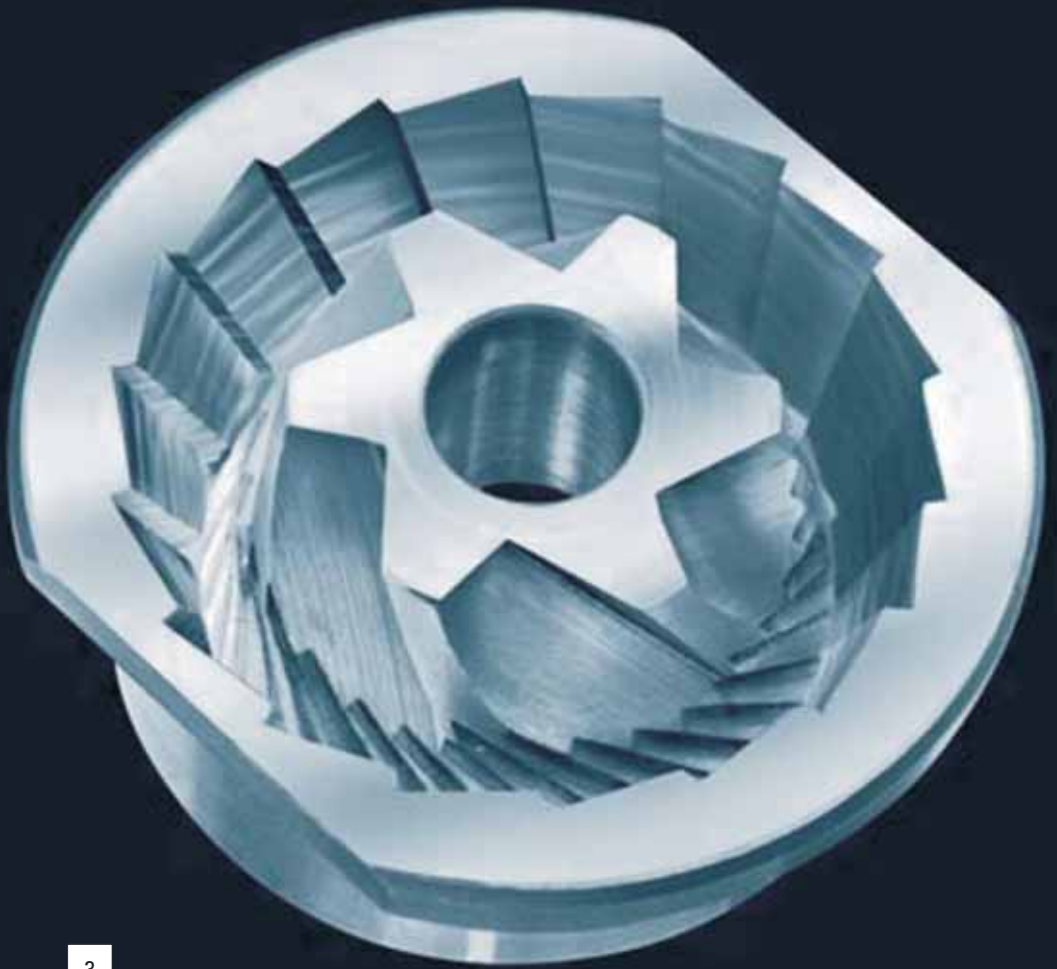

3



4

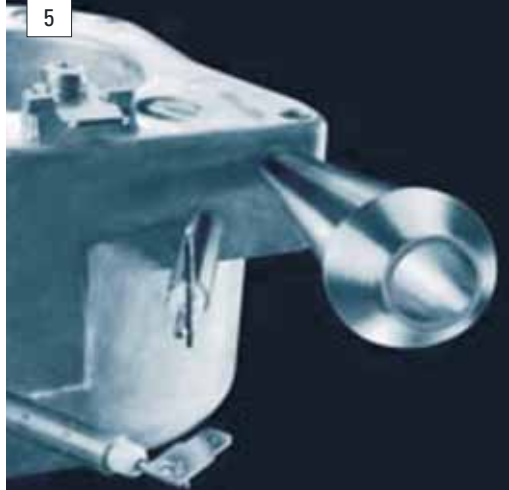

5

Sisujuht

A		Hooldusteabe vaatamine	32
Abiprogramm	17	Hooldustooted	82
Andmesilt	97	I	
Automaatne väljalülitus	54	Informatsiooni vaatamine	32
C		Internet	17
<i>Caffe latte</i>	43	J	
<i>Cappuccino</i>	42	Jahvatatud kohv	45
CLARIS plus	73, 81	Jahvatusaste	
E		Veski reguleerimine	23
Eeljahvatatud kohv	45	Jahvatusastme lüliti	8
Ekraanile ilmuvad teated	91	Joogi ümbernimetamine	58
Ekraanipilt	57	K	
Energiasäästurežiim	51	Kaas	
Erikohv	42	Oamahuti	8
Esmakordne kasutamine	19	Veepaak	8
Espresso	42	Kasutamine	
Ettevalmistused		Õige	10
<i>Caffe latte</i>	43	Katlakivieemaldus	71
<i>Cappuccino</i>	42	Masinast	65
Eeljahvatatud kohv	45	Veepaagist	71
Erikohv	42	Keel	58
Espresso	42	Kellaaeg ja nädalapäev	52
Kohv	42	Kivide eemaldamine	70
Kuum piim	46	Kohv	42
Kuum vesi	46	Kohvijoogid	34
<i>Ristretto</i>	41	Moekad piimaga erikohvid	81
Ühe nupuvajutusega	40	Kohvipaksusahtel	8
F		Kohvivila, reguleeritava kõrgusega	8
Filter CLARIS plus		Kuum piim	46
Kasutamine ja aktiveerimine	21	Kuumaveetila	8
Vahetamine	61	L	
H		Lisatarvikud	82
Hooldus	60	Loputus	55
Hooldusnupp	9	Masin	60
Hooldusnõuanded	60	Vahustamisotsik	68

Sisujuht

M		Tassi suurusele vastava püsiva	
Masin		veekoguse määramine	28
Katlakivieemaldus	65	Vee karedus	22
Loputus	60	Sisselülitamine	
Puhastamine	63	Masin	24
		Sisselülitumisaeg, programmeeritav	53
O		T	
Oamahuti	8	Tavavarustus	18
Ohutus	10	Teenindus	82
Ooterežiim		Tehnilised andmed	97
Väljalülitamine	25	Täitmine	19
		Täitmine	18
P		V	
Piim	81	Vahustamisotsik	
Kuum	46	Lahtivõtmine ja loputamine	70
Piimatermos	16	Vahustamisotsik	
Probleemid ja nende lahendamine	94	Loputus	68
Programmeerimisrežiim	48	One Touch	8, 16
Automaatne väljalülitamine	54	Puhastamine	68
Energiasäästurežiim	51	Vedelikusahtel	8
Kellaaeg ja nädalapäev	52	Vee kareduse hindamine ja seadistamine	22
Loputus	55	Veekoguse ühikud / kellaaja vorming	56
Programmeeritav sisselülitamine	53	Veepaak	8
Sisselülitumisaeg	53	Veski reguleerimine	23
Ümbernimetamine	58	Võõrkehade eemaldamine	70
Puhastamine	70	Väljalülitamine	25
Puhastus		Automaatne	54
Masina	63	Ooterežiim	25
Oamahuti	70		
Vahustamisotsik	68	Ü	
Pöördlüüti	9, 16	Ülesseadmine	18
R			
Retseptid	34		
<i>Ristretto</i>	41		
S			
Seaded			
Püsivad seadistused			
programmeerimisrežiimis	48		
Seadistuse muutmise enne joogi			
valmistamist ja selle ajal	27		

Direktiivid

Masin vastab järgmistele ELi direktiividele:

- direktiiv 73/23/EMÜ madalpingeseadmete kohta (19. veebruar 1973) ja selle muutmise direktiiv 93/68/EMÜ;
- direktiiv 89/336/EMÜ elektromagnetilise ühilduvuse kohta (3. mai 1989) ja selle muutmise direktiiv 92/31/EMÜ.

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

IMPRESSA Z5 – Generation II kasutusjuhendis kasutatud illustratsioonidel on kujutatud IMPRESSA Z5 - Generation II Alu mudelit (alumiiniummudel). Sinu IMPRESSA võib joonistel kujutatust pisut erineda.

Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline!

Meie kontaktandmed leiad Interneti-aadressilt www.jura.ee.

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või fotokoopiaid teha ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.

Informatsioon ja hooldus

Ametlik esindaja Eestis

Infomelton OÜ

Weizenbergi 27, 10150 Tallinn

Tel. +372 651 8855, faks +372 651 8859

E-post lavazza@lavazza.ee

<http://www.jura.ee>