


*jura*®




**Kavos aparato  
IMPRESSA Z5 II GENERATION  
aptarnavimo instrukcija**

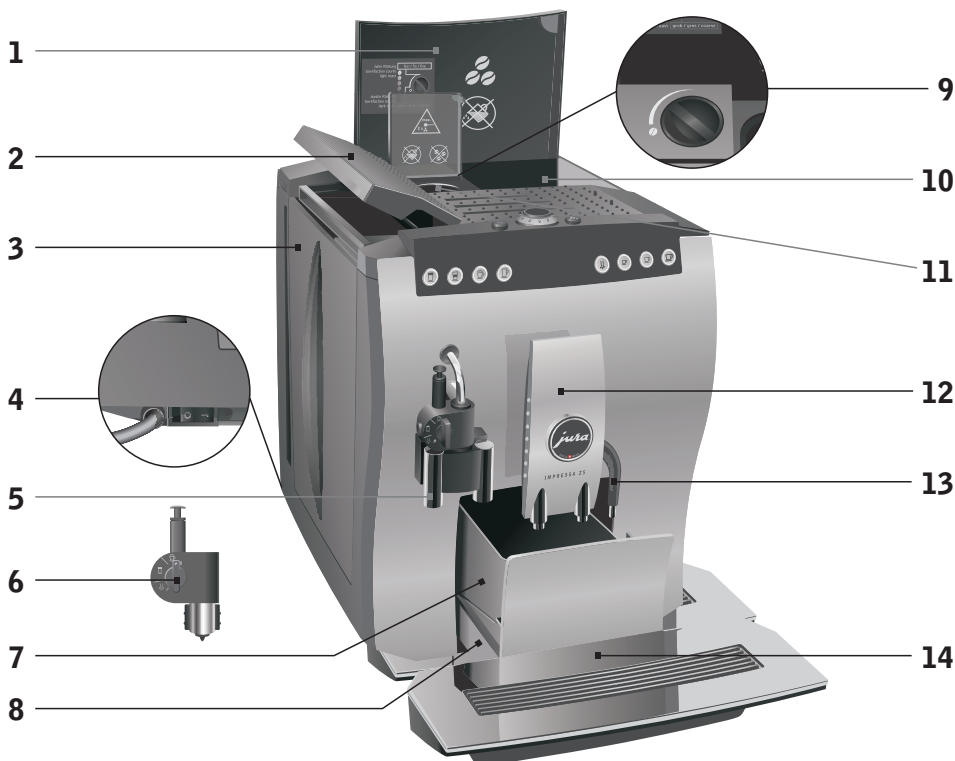

## Valdymo elementai

- 1 Kavos pupelių dangtelis
- 2 Vandens talpos dangtelis
- 3 Vandens talpa su rankenėle
- 4 Srovės šaltinio įjungimo / išjungimo mygtukas
- 5 „One touch“ kapučinatoriaus ilgas antgalis
- 6 „One touch“ kapučinatoriaus trumpasis antgalis
- 7 Kavos tirščių talpa
- 8 Nulašėjimo padėklas
- 9 Malamos kavos rupumo reguliavimo rankenėlė
- 10 Kavos pupelių aromato apsaugos dangtelis
- 11 Maltos kavos talpa
- 12 Kavos piltuvėlis
- 13 Vandens piltuvėlis
- 14 Nulašėjimo grotelės

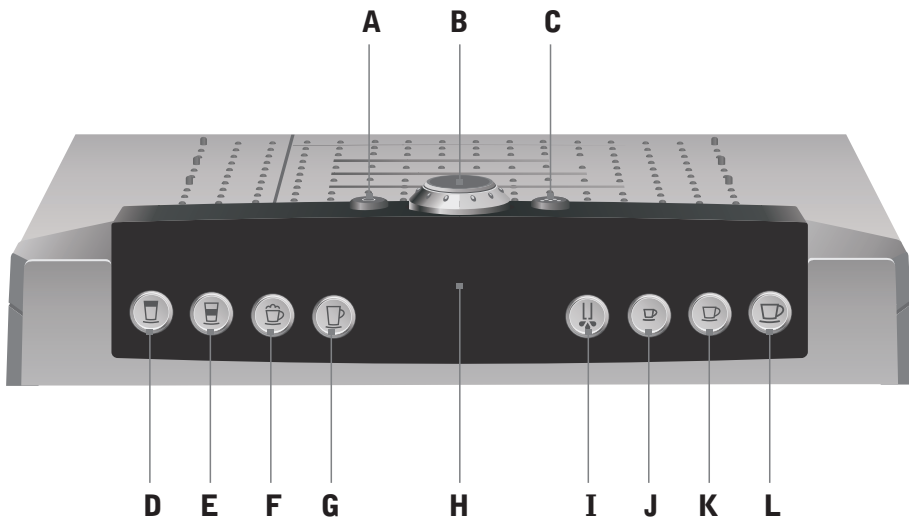

A — Įjungimo/išjungimo mygtukas  
 B — Valdymo ratukas  
 C — Aptarnavimo mygtukas  
 D — Pieno porcijos mygtukas  
 E — Latte kavos mygtukas  
 F — Cappuccino kavos mygtukas

G — Individualaus skonio kavos ruošimo mygtukas  
 H — Ekranėlis  
 I — Karšto vandens mygtukas  
 J — Ristretto kavos mygtukas  
 K — Espresso kavos mygtukas  
 L — kavos mygtukas



Pastaba



Svarbu



Patarimas

## Turinys

1. Saugus prietaiso naudojimas	5	10. Šilto pieno ruošimas	16
1.1 Įspėjame	5	11. Karšto vandens ruošimas	16
1.2 Atsargumo priemonės	5	12. Kavos ruošimas iš maltos kavos	17
2. Kavos aparato IMPRESSA Z5 II GENERATION paruošimas darbui	5	13. Programavimas	17
2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą	5	13.1 Aptarnavimas (MAINTENANCE)	18
2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą	5	13.2 Mygtukų programavimas (PRODUCTS)	18
2.3 Pripilkite vandens talpą	5	13.3 Filtro programavimas	21
2.4 Įberkite kavos pupelių	6	13.4 Vandens kietumas programavimas	21
2.5 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimas	6	13.5 Elektros energijos taupymo režimas	21
2.6 Nerūdijančio pieno talpa	6	13.6 Laiko programavimas	22
2.7 Kavos aparato įjungimas	6	13.7 Automatinio įsijungimo nustatymo programa	23
2.8 Kavos aparato išjungimas	7	13.8 Automatinio išsijungimo nustatymo programa	24
3. Paruošimas naudojimui	7	13.9 Prasiplovimo programa	24
3.1 Kavos puodelio apšvietimas	9	13.10 Pavadinimų keitimas	25
4. Claris vandens filtras	9	13.11 Logotipas	27
4.1 Filtro instaliacija	9	13.12 Informacija (puodelių apskaita)	27
4.2 Filtro keitimas	10	13.13 Nustatymai	28
5. Vandens kietumo nustatymas	11	13.14 Kalbos programavimas	29
6. Kavos ruošimas	12	14. Kavos aparato valymas	30
6.1 1-o kavos puodelio ruošimas	12	15. Nukalkinimas	31
6.2 2-ųjų kavos puodelių ruošimas	12	16. Kapučinatoriaus priežiūra	33
7. Individualaus skonio kavos ruošimas	13	17. Sistemos ištuštinimas	34
8. Cappuccino kavos ruošimas naudojant „One Touch“ kapučinatorių	13	18. Prietaiso utilizacija	35
8.1 Kapučinatoriaus prasiplovimo ciklas	14	19. Pranešimai ekranelyje	36
8.2 Kapučinatoriaus valymas	15	20. Problemų šalinimas	37
9. Late kavos ruošimas naudojant „One Touch“ kapučinatorių	15	21. Techniniai duomenys	38

## Ižanga

Dėkojame, kad pasirinkote IMPRESSA Z5 II GENERATION. Prieš pradėdami naudoti kavos aparatą, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukciją laikykite saugioje, prieinamoje vietoje.

Prireikus daugiau informacijos arba iškilus problemoms, kurioms išspręsti nepakanka šioje instrukcijoje pateiktos informacijos, kreipkitės į JURA prekybos atstovą ar įgaliotą serviso tarnybą.



Naudingos informacijos apie kavos aparato valdymą bei priežiūrą rasite mūsų internetiniame puslapyje [www.jura.-lt.lt](http://www.jura.-lt.lt)

## 1. Saugus prietaiso naudojimas

### 1.1 Įspėjame

- Nepalikite mažų vaikų be priežiūros prie įjungto kavos aparato.
- Kavos aparatu gali naudotis tik žmogus, susipažinęs su naudojimo instrukcija.
- Nesinaudokite kavos aparatu, jeigu jis yra sugedęs arba pažeistas elektros laidas.
- Neremontuokite ir neardykite kavos aparato patys. Remonto darbus gali atlikti tik įgalioti JURA serviso atstovai, turintys specialią įrangą ir naudojantys originalias detales.
- Nenardinkite kavos aparato į vandenį, nedėkite sudedamųjų kavos aparato dalių į indų plovimo mašiną, nedžiovinkite mikrobangų krosnelėje.

### 1.2 Atsargumo priemonės

- Nesinaudokite kavos aparatu lauke, esant blogoms oro sąlygoms (lietus, sniegas, šaltis). Nejunkite kavos aparato į srovės šaltinį šlapiomis rankomis.
- Kavos aparatą statykite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Niekada nestatykite ant karšto arba šilto paviršiaus (pvz., viryklės paviršiaus). Įsitikinkite, kad kavos aparatas pastatytas vaikams neprieinamoje vietoje.
- Jeigu aparatas nenaudojamas ilgesnį laiką, atjunkite iš elektros srovės šaltinio.

## 2. Kavos aparato IMPRESSA Z5 II GENERATION paruošimas darbui

### 2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą

Kavos aparatui IMPRESSA Z5 II GENERATION naudotina elektros įtampa nustatoma gamykloje. Patikrinkite, ar Jūsų elektros srovės šaltinio įtampa atitinka galinėje prietaiso sienelėje nurodytą įtampą.

### 2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą

IMPRESSA Z5 II GENERATION pritaikytas 10A elektros srovės stiprumui. Pasitikrinkite, ar Jūsų elektros tinklas atitinka šį reikalavimą.

### 2.3 Pripilkite vandens talpą



Naudokite tik šviežią, šaltą vandenį. Niekada nepilkite pieno, mineralinio vandens ar kitų skysčių.

- Išimkite vandens talpą (3) ir praplaukite ją šaltu vandeniu.
- Pripilkite vandens į vandens talpą (3) ir įstatykite į vietą.

## 2.4 Įberkite kavos pupelių



Įspėjame, kad JURA kavos aparato malūnas nepritaikytas malti aromatizuotų arba sumaišytų su kitais priedais kavos pupelių. Tokiu atveju, kavos malūnui garantinis aptarnavimas netaikomas.

- Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį (1).
- Jeigu radote nešvarumų ar svetimkūnių pupelių talpoje, pašalinkite juos.
- Įberkite kavos pupelių, uždėkite aromato apsaugos dangtelį (10) ir uždenkite dangtelį (1).

## 2.5 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimas

Jūs galite reguliuoti malamų kavos pupelių rupumą. Rekomenduojame: silpnai skrudintas pupeles, malti smulkiau; stipriai skrudintas - stambiau.



Kavos pupelių malimo rupumas reguliuojamas tik veikiant kavos malūnėliui!

- Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį (1) ir išimkite aromato apsaugos dangtelį.
- Rankenėlės pagalba nustatykite norimą kavos pupelių malimo rupumą (9).




## 2.6 Nerūdijančio pieno pieno talpa

- Nedėkite pieno talpos į indų plovimo mašiną.
- Prieš naudodami pieno talpą pirmą kartą, praplaukite ją švariu vandeniu.
- Supilkite pieną į pieno talpą.
- Prieš ruošdami cappuccino/latte kavą, įsitikinkite ar pieno talpoje yra pakankamai pieno.
- Pienas pieno talpoje išliks vėsus 8 val.
- Nedėkite ledo gabalėlių į pieno talpą.
- Nedėkite pieno talpos ant šiltų paviršių.
- Po kiekvieno naudojimo praplaukite pieno talpą šiltu vandeniu.
- Jeigu pieno talpos nenaudosite kurį laiką, palikite ją atidengta.

## 2.7 Kavos aparato įjungimas



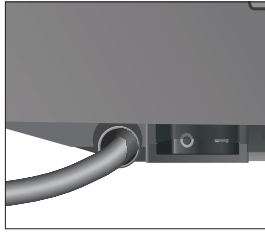

Paspauskite srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuką (4).





- ➔ Rekomenduojame kavos aparatą išjungti srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuku (4), jeigu planuojate kavos aparato nenaudoti ilgesnį laiką (pvz., atostogų metu).

## 2.8 Kavos aparato išjungimas



Norėdami užtikrinti gerą kavos aparato veikimą, rekomenduojame kavos aparatą IMPRESSA Z5 II GENERATION pirmiausia išjungti įjungimo/išjungimo mygtuku . Tada išjungti srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuku (4).


- ! Jeigu ruošėte kavą su pienu, išjungiant kavos aparatą jūs būsite informuoti apie kapučinatoriaus valymą (CLEAN MILK SYSTEM) (žr. 16 skyrių). Jeigu norite aktyvuoti šią programą, 10-ies sekundžių bėgyje, paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu ir po kapučinatoriumi.
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką  (A).
- Užrašas ekranėlyje: GOODBYE (viso gero)
- Vyksta automatinė kavos aparato prasiplovimo programa.
- Užrašas ekranėlyje: RINSE LEFT SPOUT (praplauti kairįjį piltuvėlį)  
PRESS BUTTON (paspausti aptarnavimo mygtuką)
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekranėlyje: GOODBYE (viso gero)

- ➔ Prasiplovimo programa sustos automatiškai. Jūsų kavos aparatas IMPRESSA yra išjungtas, dabar galima išjungti srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuku (4).

## 3. Paruošimas naudojimui

- Paspauskite srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuką (4), esantį kavos aparato kairiosios sienelės apatinėje dalyje.
- Užsideds įjungimo/išjungimo mygtukas  (A). Kavos aparatas yra budėjimo režime.
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką  (A).
- Užrašas ekranėlyje: SPRACHE (kalba)  
pvz., DEUTSCH (vokiečių)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol rasite norimą kalbą.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., LANGUAGE  
ENGLISH (anglų kalba)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.

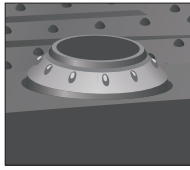



- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)  
√
- Jūsų pasirinkta kalba išsaugota.
- Užrašas ekranėlyje: TIME HOURS  
--:--(laikas)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite valandas.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 12:00
- Paspauskite valdymo ratuką (B) valandų patvirtinimui ir minučių aktyvavimui.
- Užrašas ekranėlyje: TIME MINUTES  
12:00
- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite minutes.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 12:45
- Paspauskite valdymo ratuką (B) nustatymo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)  
√
- Užrašas ekranėlyje: WEEKDAY (diena)  
MONDAY (PIRMADIENIS)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite savaitės dieną.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., WEEKDAY (diena)  
WEDNESDAY (TREČIADIENIS)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) nustatymo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)  
√
- Užsidegs aptarnavimo mygtukas ☼ (C).
- Užrašas ekranėlyje: PRESS RINSE (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Padėkite vieną tuščią talpą po vandens piltuvėliu (13), kitą po kapučinatoriumi (5).





- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼ (C).
- Užrašas ekranėlyje: SYSTEM FILLS (sistema pildosi)
- Nedidelis kiekis vandens išbėgs iš kapučinatoriaus (5) ir iš vandens piltuvėlio (13).
- Užrašas ekranėlyje: WELCOME TO JURA! (JURA kavos pasaulis)
- Užrašas ekranėlyje: UNIT IS HEATING (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: PRESS MAINTENANCE (paspauskite aptarnavimo mygtuką)



- Padėkite tuščią talpą po kavos piltuvėliu (12).
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekrane: RINSING (vyksta praspilovimas)
- Praspilovimo programa sustos automatiškai.
- Užrašas ekrane: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

 Po pirmojo kavos aparato pajungimo, neatjunkite kavos aparato iš elektros srovės šaltinio mažiausiai 24 valandas!

 Jeigu ekrane matote užrašą FILL BEANS (įberkite kavos pupelių), paspauskite kavos ruošimo mygtuką. Pirmas kavos puodelis gali būti neparuoštas, kadangi kavos aparato malūnėlis neužpildytas.


 Nusistatydami kavos piltuvėlį (12) pagal puodelio dydį Jūs išgausite tobulai švelnią, šilkinę kavos putą kiekvienam gaminamos kavos puodeliu. Piltuvėlio aukščio reguliavimas apsaugo aparato priekinę dalį nuo aptaškymo.

### 3.1 Kavos puodelio apšvietimas

Integruotas puodelių apšvietimas gražiai apšviečia kiekvieną ruošiamos kavos puodelį!


Įjungus kavos aparatą arba paspaudus bet kurį mygtuką, aktyvuojamas kavos puodelio apšvietimas (1 minutę).

### 4. Claris vandens filtras

 Claris vandens filtras tinkamas perfiltruoti 50 litrų vandens. Sunudojus nustatytą vandens kiekį, kavos aparato ekrane pasirodys užrašas, reikalaujantis pakeisti filtrą. Claris vandens filtrą rekomenduojame naudoti ne ilgiau kaip 2 mėnesius. Vandens filtro naudojimo pradžią galite nusistatyti ratuko, esančio filtro laikiklyje, pagalba.

 Jeigu Claris vandens filtras įdėtas teisingai ir užprogramuotas, kavos aparato nukalkinti nereikia.

### 4.1 Filtro instaliacija

 Įstačius vandens filtrą į vandens talpą ir programiškai aktyvavus, kavos aparatas filtrą automatiškai praplauna.

- Užrašas ekrane: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekrane: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Pasukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekrane: FILTER (filtras)  
I.P.W.S.
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekrane: FILTER(filto)  
NO (nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B) kol
- Užrašas ekrane: FILTER(filtras)  
YES (yra)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: CONFIRMED (patvirtinta)

√

- Užrašas ekranėlyje: INSERT FILTER (įstatykite filtrą)  
PRESS BUTTON (paspauskite mygtuką)
- Išimkite vandens talpą ir išpilkite joje esantį vandenį. Atidarykite vandens filtro laikiklį. Įstatykite filtro kasetę į vandens talpą, švelniai paspauskite.



- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu iš čiaupo ir įstatykite į vietą.
- Padėkite 0,5 litro indą po kapučinatoriumi.



- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼ (C).
- Užrašas ekranėlyje: FILTER RINS (vyksta filtro praplovimas)
- Filtro praplovimo programa sustoja automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)



Vandens filtras yra aktyvuotas programiškai. Vandens kietumas rodomas nebus.

## 4.2 Filtro keitimas

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)  
FILTER CHANGE (pakeisti filtrą)
- Užsidegs aptarnavimo mygtukas ☼ (C).
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼ (C).
- Užrašas ekranėlyje: INSERT FILTER (įstatykite filtrą)  
PRESS BUTTON (paspauskite mygtuką)
- Išimkite vandens talpą (3) ir išpilkite joje esantį vandenį. Atidarykite vandens filtro laikiklį. Įstatykite filtro kasetę į vandens talpą, švelniai paspauskite.



- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu iš čiaupo ir įstatykite į vietą.
- Padėkite 0,5 litro indą po kapučinatoriumi.



- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekranėlyje: **FILTER RINS** (vyksta filtro prasplovimas)
- Filtro prasplovimo programa sustos automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: **COFFEE READY** (galite ruošti kavą)

➔ Jūs taip pat galite Claris filtro keitimo programą aktyvuoti rankiniu būdu (žr. 13.2 skyrių).

## 5. Vandens kietumo nustatymas

➔ Buityje naudojamas vanduo turi kalkių nuosėdų, kurių minkštame vandenyje yra mažiau, kietame daugiau. Kavos aparate vanduo kaitinamas kaitinimo bloke, kuriame kaupiasi kalkių nuosėdos. Norint išvengti kalkių nuosėdų kaupimosi kaitinimo bloke, būtina kaip galima tiksliau nustatyti vandens kietumą. Tam tikslui, kavos aparato pakuotėje rasite vandens kietumo testerį, kurio pagalba sužinosite naudojamo vandens kietumą.

➔ Jeigu naudosite Claris vandens filtrą, vandens kietumo nustatyti nereikia.

IMPRESSA kavos aparatui nustatyta 16° dH. Šis nustatymas gali būti pakeistas sekančiais:

- Užrašas ekranėlyje: **COFFEE READY** (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: **MAINTENANCE** (aptarnavimas)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: **HARDNESS 16° dH** (kietumas)
- Norėdami pakeisti vandens kietumo lygį, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: **16° dH**
- Valdymo ratuko pasukimu nustatykite norimą vandens kietumą.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., **20° dH**
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: **CONFIRMED** (patvirtinta)
- $\sqrt$
- Užrašas ekranėlyje: pvz., **HARDNESS 20° dH** (kietumas)
- Norėdami išėiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: **EXIT** (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: **COFFEE READY** (galite ruošti kavą)

## 6. Kavos ruošimas


### 6.1 1-o kavos puodelio ruošimas

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
  - Padėkite kavos puodelį po kavos piltuvėliu (12) ir atitinkamai paspauskite norimos ruošti kavos mygtuką ☞ ☞ ☞ .
  - Užrašas ekranėlyje: pvz., 1 ESPRESSO (1 puodelis espresso kavos)  
NORMAL (vidutinio stiprumo)  
☞☞☞
  - Pasiėkus užprogramuotą vandens kiekį, kavos ruošimo operacija sustos automatiškai.
  - Jūsų kava paruošta.
  - Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- ☞ Kavos ruošimo operaciją galite sustabdyti paspausdami bet kurį kavos ruošimo mygtuką.
- ☞ Jūs galite užprogramuoti norimą kavos stiprumą rissreto ☞ , espresso ☞ ir kavos puodeliams ☞ (žr. 13.2 skyrių).
- ☞ Kavos ruošimo metu Jūs galite pakeisti arba sustabdyti vandens tekėjimą. Norėdami pakeisti vandens kiekį, pasukite valdymo ratuką (B), kol ekranėlyje pasirodys norimas vandens kiekis ML.
- ☞ Jūs taip pat galite paruošti kavos puodelį pagal savo skonį (pasirinkti kavos stiprumą l. silpna ☞ (XMILD), silpna ☞☞ (MILD), vidutinė ☞☞☞ (NORMAL), stipri ☞☞☞☞ (STRONG), l. stipri ☞☞☞☞☞ (XSTRONG) ir vandens kiekį). Šie nustatymai išsaugoti nebus. Tai atliksite sekančiai:
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
  - Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu (12).
  - Pasukite valdymo ratuką (B), kol
  - Užrašas ekranėlyje: pvz., XMILD (l. silpna)  
☞
  - Ratuko pasukimu nustatykite norimą kavos stiprumą (l. silpna, silpna, vidutinė, stipri, l. stipri).
  - Užrašas ekranėlyje: pvz., STRONG (stipri)  
☞☞☞☞
  - Paspauskite espresso kavos ruošimo mygtuką ☞ .
  - Ratuko pasukimu nustatykite norimą vandens kiekį mililitrais (ML).
  - Užrašas ekranėlyje: pvz., 60 ML
  - Pribėgus nustatytam kiekiui vandens, kavos ruošimo programa sustos automatiškai.
  - Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- ☞ Rodomas vandens kiekis mililitrais (ML) yra apytikslis ir gali skirtis nuo faktiškai į puodelį pribėgusio vandens kiekio.


### 6.2 2-jų kavos puodelių ruošimas

- ☞ Jeigu norite paruošti du kavos puodelius, atitinkamai paspauskite (dviejų sekundžių bėgyje) du kartus norimos ruošti kavos mygtuką. Bus padvigubintas 1-am puodeliui užprogramuotas vandens kiekis.
- ☞ Kavos ruošimo operaciją galite sustabdyti paspausdami bet kurį kavos ruošimo mygtuką.



## 7. Individualaus skonio kavos ruošimas







- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po kapučinatoriumi (5) ir paspauskite individualaus skonio kavos ruošimo mygtuką  (G).





- Užrašas ekranėlyje: SPECIAL CUP (individualaus skonio kavos puodelis) pvz., MILD (silpna) 
- Pasiekus užprogramuotą vandens kiekį kavos ruošimo operacija sustos automatiškai.
- Jūsų kava paruošta.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

 Kavos ruošimo operaciją galite sustabdyti paspausdami bet kurį kavos ruošimo mygtuką.


 Jūs galite užprogramuoti norimą kavos stiprumą individualaus skonio kavos puodeliui  (G) (žr. 13.2 skyrių).


 Jūs taip pat galite paruošti kavos puodelį pagal savo skonį (pasirinkti kavos stiprumą 1. silpna  (XMILD), silpna  (MILD), vidutinė  (NORMAL), stipri  (STRONG), 1. stipri  (XSTRONG) ir vandens kiekį). Šie nustatymai išsaugoti nebus. Tai atliksite sekančiai:

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po kapučinatoriumi (5).
- Valdymo ratuko pasukimu nustatykite norimą kavos stiprumą (1. silpna, silpna, vidutinė, stipri, 1. stipri).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., STORNG (stipri) 
- Paspauskite individualaus skonio kavos ruošimo mygtuką  (G).
- Valdymo ratuko pasukimo nustatykite norimą vandens kiekį mililitrais (ML).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 60 ML
- Pribėgus nustatytam kiekiui vandens, kavos ruošimo programa sustos automatiškai.
- Jūsų kava paruošta.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

 Šie duomenys išsaugoti nebus.

## 8. Cappuccino kavos ruošimas naudojant „One Touch“ kapučinatorių

 Cappuccino kavos receptas: 1/3 espresso, 1/3 šilto pieno ir 1/3 pieno putų. Pieno putas bei šiltą pieną galite paruošti kapučinatoriaus pagalba (5).

 Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, privalote dienos pabaigoje praplauti kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).

➔ Įsitikinkite, ar kapučinatorius teisingai pritvirtintas!

- Prieš naudodami kapučinatorių, pirmiausia išimkite „apsauginę kepurėlę“ (raudona). Ji naudojama tik transportavimo metu norint išvengti svetimkūnių.
- Išimkite pieno žarnelę iš pakuotės ir prijunkite prie kapučinatoriaus.
- Kitą pieno žarnelės galą įdėkite į pieno talpą.



- Pasukite kapučinatoriaus rankenėlę ties „pieno puta“ ☞ padėti.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po kapučinatoriumi ir paspauskite cappuccino kavos ruošimo mygtuką ☞ (F).
- Užrašas ekranėlyje: CAPPUCINO MILK (pienas)
- Pasiekus užprogramuotą pieno kiekį (sekundėmis) ruošimo operacija sustos automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., CAPPUCINO STRONG (stipri kava)  
●●●●
- Pribėgus nustatytam kiekiui vandens, kavos ruošimo programa sustos automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

➔ Kavos ruošimo operaciją galite sustabdyti paspausdami dar kartą cappuccino kavos ruošimo mygtuką ☞ (F).

➔ Jūs galite užprogramuoti norimą kavos stiprumą bei pieno kiekį (sekundėmis) cappuccino kavos puodeliui (žr. 13.2 skyrių).

➔ Norėdami paruošti du cappuccino kavos puodelius vienu metu, paspauskite cappuccino mygtuką ☞ (F) du kartus. Norėdami užprogramuoti vandens kiekį, kavos stiprumą ir pieno putos kiekį 2-iems puodeliams žr. 13.2 skyrių.

## 8.1 Kapučinatoriaus prasiplovimo ciklas

➔ Praėjus 10 minučių po cappuccino kavos ruošimo, ekranėlyje atsiras užrašas CAPPU RINSE ir užsids aptarnavimo mygtukas ☞ (C). Rekomenduojame aktyvuoti kapučinatoriaus prasiplovimo programą. Tai padarysite sekančiai:

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)  
CAPPU RINSE (kapučinatoriaus prasiplovimas)
- Padėkite tuščią indą po kapučinatoriumi (5).
- Pasukite kapučinatoriaus rankenėlę ties „garo“ ☞ padėti.
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☞ (C).
- Užrašas ekranėlyje: CAPPUCINO RINSING (vyksta prasiplovimas)
- Prasiplovimo programa sustos automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

➔ Jūs taip pat galite kapučinatoriaus prasiplovimo programą aktyvuoti rankiniu būdu (žr. 13.1 skyrių).

## 8.2 Kapučinatoriaus valymas

- ! Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, privalote dienos pabaigoje praplauti kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu) ir jo dalis vandeniu bei naudoti kapučinatoriaus valymo skystį nuo bakterijų.

Toliau žr. 16 skyrių.

## 9. Latte kavos ruošimas naudojant „One Touch“ kapučinatorių





- ➔ Latte kavos receptas: 2/3 šilto pieno ir 1/3 espresso. Šiltą pieną galite paruošti kapučinatoriaus pagalba (5).

- ! Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, privalote dienos pabaigoje praplauti kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).

- ➔ Įsitikinkite, ar kapučinatorius teisingai pritvirtintas!

- Prieš naudodami kapučinatorių, pirmiausia išimkite „apsauginę kepurėlę“ (raudona). Ji naudojama tik transportavimo metu norint išvengti svetimkūnių.
- Išimkite pieno žarnelę iš pakuotės ir prijunkite prie kapučinatoriaus.
- Kitą pieno žarnelės galą įdėkite į pieno talpą.










- Pasukite kapučinatoriaus rankenėlę ties „šilto pieno“  padėti.
- Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po kapučinatoriumi (5) ir paspauskite latte kavos ruošimo mygtuką  (E).
- Užrašas ekranelyje: LATTE MILK (pienas)
- Pasiekus užprogramuotą pieno kiekį (sekundėmis), ruošimo operacija sustos automatiškai.
- Užrašas ekranelyje: pvz., LATTE STRONG (stipri kava)  

- Pribėgus nustatytam kiekiui vandens, kavos ruošimo programa sustos automatiškai.
- Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- ➔ Kavos ruošimo operaciją galite sustabdyti paspausdami dar kartą latte kavos ruošimo mygtuką (E).
- ➔ Jūs galite užprogramuoti norimą kavos stiprumą bei pieno kiekį (sekundėmis) latte kavos puodeliui (žr. 13.2 skyrių).
- ➔ Norėdami paruošti du latte kavos puodelius vienu metu, paspauskite latte kavos mygtuką  (E) du kartus. Norėdami užprogramuoti vandens kiekį, kavos stiprumą ir šilto pieno kiekį 2-iems puodeliams žr. 13.2 skyrių.


## 10. Šilto pieno ruošimas

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Prieš naudodami kapučinatorių, pirmiausia išimkite „apsauginę kepurėlę“ (raudona). Ji naudojama tik transportavimo metu norint išvengti svetimkūnių.
- Išimkite pieno žarnelę iš pakuotės ir prijunkite prie kapučinatoriaus.
- Kitą pieno žarnelės galą įdėkite į pieno talpą.



- Pasukite kapučinatoriaus rankenėlę ties „šilto pieno“  padėtimi.
  - Padėkite puodelį po kapučinatoriumi (5) ir paspauskite šilto pieno mygtuką  (D).
  - Užrašas ekranėlyje: pvz., MILK 20 SEC (pienas 20 sek)
  - Pasiekus užprogramuotą pieno kiekį (sekundėmis,) ruošimo operacija sustos automatiškai.
  - Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
-  Pieno ruošimo operaciją galite sustabdyti paspausdami dar kartą pieno ruošimo mygtuką  (D).
-  Praėjus 10 minučių po cappuccino kavos arba šilto pieno ruošimo, ekranėlyje atsiras užrašas CAPPU RINSE ir užsidsigs aptarnavimo mygtukas  (C) (žr. 8.1 skyrių).
-  Jūs galite padidinti/sumažinti ruošiamo pieno kiekį sekundėmis. Tai padarysite valdymo ratuko (B) pasukimu.





## 11. Karšto vandens ruošimas

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po reguliuojamu vandens piltuvėliu (13) ir paspauskite karšto vandens mygtuką  (I).












- Užrašas ekranėlyje: HOT WATER (karštas vanduo)  
PORTION (porcija)
- Pasiekus užprogramuotą vandens kiekį, vandens padavimas sustoja automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)




-  Jūs galite sustabdyti karšto vandens padavimą, bet kuriuo metu, paspausdami karšto vandens mygtuką  (I).
-  Jūs galite padidinti/sumažinti vandens kiekį mililitrais. Tai padarysite valdymo ratuko (B) pasukimu.
-  Rodomas vandens kiekis mililitrais (ML) yra apytikslis ir gali skirtis nuo faktiškai į puodelį pribėgusio vandens kiekio.

## 12. Kavos ruošimas iš maltos kavos

-  Griežtai draudžiama naudoti tirpią arba greito paruošimo kavą. Mes rekomenduojame visada naudoti ką tik sumaltą kavą arba sumaltą iš vakuuminės pakuotės. Niekada nedėkite daugiau kaip 2-jų porcijų kavos. Maltos kavos talpa, ne saugojimo talpa. Įsitikinkite, kad kava sumalta ne per smulkiai. Dėl šios priežasties gali užsiklokuoti sistema ir kava iš piltuvėlio nebėgs.
-  Jeigu įpylėte per mažai maltos kavos, ekranėlyje pasirodys užrašas NOT ENOUGH (įpilkite daugiau maltos kavos). Kavos aparatas IMPRESSA nustoja dirbti ir grįžta į COFFEE READY (galite ruošti kavą) padėtį.
  - Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
  - Padėkite 1 arba 2 kavos puodelius po kavos piltuvėliu (12).
  - Atidarykite maltos kavos talpos dangtelį (11).
  - Užrašas ekranėlyje: PRE-GROUND (malta kava)  
FILL POWDER (įpilkite maltos kavos)
  - Pripilkite 1 arba 2 kavos dozavimo šaukštelius į maltos kavos talpą (11) ir uždarykite dangtelį.
  - Užrašas ekranėlyje: PRE-GROUND (malta kava)  
SELECT PRODUCT (pasirinkite)
  - Paspauskite norimos ruošti kavos mygtuką , , .
  - Užrašas ekranėlyje: PRE-GROUND (malta kava)
  - Pasiekus užprogramuotą vandens kiekį, ruošiamam kavos puodeliui, operacija sustos automatiškai.
  - Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
-  Jūs galite sustabdyti kavos ruošimo operaciją paspausdami dar kartą kavos ruošimo mygtuką.
-  Jūs taip pat galite ruošti individualaus skonio kavą iš maltos kavos.
-  Jūs galite padidinti/sumažinti vandens kiekį mililitrais, kol ruošiama kava. Tai padarysite valdymo ratuko (B) pasukimu.
-  Rodomas vandens kiekis mililitrais (ML) yra apytikslis ir gali skirtis nuo faktiškai į puodelį pribėgusio vandens kiekio.

## 13. Programavimas

-  Kavos aparatai gamykloje užprogramuojami taip, kad Jūs galėtumėte iš karto ruošti kavą. Tačiau Jūs galite individualiai programuoti visus parametrus.

Kavos aparate programuojama:

- Aptarnavimas (MAINTENANCE)
- Produktai (PRODUCTS)
- Filtras (FILTER)

- Vandens kietumas (HARDNESS)
- Elektros energijos taupymo režimas (ENERGY)
- Laikas (TIME)
- Automatinis įsijungimas (UNIT ON)
- Automatinis išsijungimas (OFF AFTER)
- Prasiplovimas (RINSES)
- Pavadinimų keitimas (RENAME)
- Logotipas (LOGO)
- Informacija (puodelių apskaita) (INFORMATION)
- Nustatymai (SETTINGS)
- Kalba (LANGUAGE)

### 13.1 Aptarnavimas (MAINTENANCE)

Jūs galite rankiniu būdu aktyvuoti šias programas:

Kapučinatoriaus valymą (CLEAN CAPPUCINO)

Filtro keitimą (FILTER CHANGE)

Kavos aparato valymo programą (MACHINE CLEAN)

Kapučinatoriaus praplovimą (CAPPUCINO RINSING)

Kavos aparato nukalkinimą (MACHINE DE-SCALE)

Kavos aparato prasiplovimą (MACHINE RINSING)

 Jeigu naudojate Claris vandens filtrą ir filtras programiškai aktyvuotas, nukalkinimo programa (DE-SCALE MACHINE) ekranėlyje nebus rodoma.

 Jeigu Jūs nenaudojate Claris vandens filtro, filtro pakeitimo (CHANGE FILTER) programa ekranėlyje nebus rodoma.

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: CAPPUCINO CLEAN (kapučinatoriaus valymas)
- Pasukite valymo ratuką (B), kol rasite norimą aktyvuoti programą.
- Valdymo ratuko (B) paspaudimu patvirtinsite pasirinkimą ir aktyvosite programą.

### 13.2 Mygtukų programavimas (PRODUCTS)

 Jūs galite individualiai užsiprogramuoti kavos stiprumą, temperatūrą, vandens porciją bei pieno porciją.

Mygtukai (PRODUCTS)	Temperatūra (TEMP)	Stiprumas (COFFEE STRENGTH)	Kiekis (AMOUNT)
1 Ristretto	Žema, vidutinė, aukšta (LOW, NORMAL, HIGH)	L. silpna, silpna, vidutinė, stipri, l. stipri (XMILD, MILD, NORMAL, STRONG, XSTRONG)	15 ML – 240 ML
2 Ristretti	Žema, vidutinė, aukšta (LOW, NORMAL, HIGH)	–	15 ML – 240 ML (puodeliui)

1 Espresso	Žema, vidutinė, aukšta (LOW, NORMAL, HIGH)	L. silpna, silpna, vidutinė, stipri, l. stipri (XMILD, MILD, NORMAL, STRONG, XSTRONG)	15 ML – 240 ML
2 Espresso	Žema, vidutinė, aukšta (LOW, NORMAL, HIGH)	–	15 ML – 240 ML (puodeliui)
1 kava (coffee)	Žema, vidutinė, aukšta (LOW, NORMAL, HIGH)	L. silpna, silpna, vidutinė, stipri, l. stipri (XMILD, MILD, NORMAL, STRONG, XSTRONG)	15 ML – 240 ML
2 kavos (2 coffees)	Žema, vidutinė, aukšta (LOW, NORMAL, HIGH)	–	15 ML – 240 ML (puodeliui)
1 individualaus skonio (1 special)	Žema, vidutinė, aukšta (LOW, NORMAL, HIGH)	L. silpna, silpna, vidutinė, stipri, l. stipri (XMILD, MILD, NORMAL, STRONG, XSTRONG)	15 ML – 240 ML
2 individualaus skonio (2 special)	Žema, vidutinė, aukšta (LOW, NORMAL, HIGH)	–	15 ML – 240 ML (puodeliui)
1 pieno porcija (1 milk)	–	–	3 sek – 120 sek
2 pieno porcijas (2 milk)	–	–	3 sek – 240 sek
Karštas vanduo (hot water)	Žema, vidutinė, aukšta (LOW, NORMAL, HIGH)	–	15 ML – 450 ML
1 Cappuccino	Žema, vidutinė, aukšta (LOW, NORMAL, HIGH)	L. silpna, silpna, vidutinė, stipri, l. stipri (XMILD, MILD, NORMAL, STRONG)	Pienas (milk): 3 sek – 120 sek Pauzė (pause): 0 sek – 60 sek Vandens kiekis: 15 ML – 240 ML
2 Cappuccino	Žema, vidutinė, aukšta (LOW, NORMAL, HIGH)	–	Pienas (milk): 3 sek – 240 sek Pauzė (pause): 0 sek – 60 sek Vandens kiekis: 15 ML – 240 ML
1 Latte	Žema, vidutinė, aukšta (LOW, NORMAL, HIGH)	L. silpna, silpna, vidutinė, stipri, l. stipri (XMILD, MILD, NORMAL, STRONG)	Pienas (milk): 3 sek – 120 sek Pauzė (pause): 0 sek – 60 sek Vandens kiekis: 15 ML – 240 ML
2 Latte	Žema, vidutinė, aukšta (LOW, NORMAL, HIGH)	–	Pienas (milk): 3 sek – 240 sek Pauzė (pause): 0 sek – 60 sek Vandens kiekis: 15 ML – 240 ML



Norėdami paruošti du latte arba cappuccino puodelius vienu metu, programavimo režime nustatykite DOUBLE (dviguba).



Programavimo eiga visuomet tokia pati. Pvz., jūs norite pakeisti latte kavos vandens ir pieno kiekį, tai padarysite sekančiai:


- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: PRODUCTS (produktai)
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: PRODUCTS  
SELECT PRODUCT (pasirinkite produktą)



Norėdami pakeisti nustatymus, paspauskite norimą mygtuką.




Jeigu norite pakeisti nustatymus 2 –iems produktams, kurie ruošiami vienu metu, paspauskite atitinkamą mygtuką du kartus.

- Paspauskite latte kavos mygtuką  (5).
- Užrašas ekranėlyje: 1 LATTE MAC. (latte kava)  
AMOUNT 45 ML (45 ML)
- Norėdami pakeisti nustatymus, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: 1 LATTE MAC. (latte kava)  
AMOUNT 45 ML (45 ML)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite norimą vandens kiekį.
- Užrašas ekranėlyje: 1 LATTE MAC. (latte kava)  
AMOUNT 40 ML (40 ML)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)  
√
- Užrašas ekranėlyje: 1 LATTE MAC. (latte kava)  
AMOUNT 40 ML (40 ML)
- Jeigu norite pakeisti latte kavai ruošiamo pieno kiekį, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: 1 LATTE MAC. (latte kava)  
MILK 15 SEC (pienas 15 sek)
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: 1 LATTE MAC. (latte kava)  
MILK 15 SEC (pienas 15 sek)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite pieno kiekį.
- Užrašas ekranėlyje: 1 LATTE MAC. (latte kava)  
MILK 12 SEC (pienas 12 sek)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)  
√
- Užrašas ekranėlyje: 1 LATTE MAC. (latte kava)  
MILK 12 SEC (pienas 12 sek)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: 1 LATTE MAC. (latte kava)  
EXIT (baigti)

- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: PRODUCTS  
SELECT PRODUCT (pasirinkite produktą)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekrane: PRODUCT  
EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: PRODUCT
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekrane: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: COFFEE READY (galite ruošti kavą)


### 13.3 Filtro programavimas

 Žr. 4.1 skyrių.

### 13.4 Vandens kietumo programavimas



 Žr. 5 skyrių „Vandens kietumo nustatymas“.

### 13.5 Elektros energijos taupymo režimas



 ESM (Energy Save Mode©) funkcijos pagalba galima sumažinti elektros energijos suvartojimą iki 40 %.

- Užrašas ekrane: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekrane: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekrane: ENERGY (taupymo režimas)  
ESM
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekrane: SAVE NO (išjungtas)
- Norėdami pakeisti elektros energijos taupymo režimo lygį, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekrane: ENERGY ESM (taupymo režimas)  
pvz., SAVE LEVEL 2
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: CONFIRMED (patvirtinta)  
√
- Užrašas ekrane: ENERGY (taupymo režimas)  
ESM
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekrane: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekrane: COFFEE READY (galite ruošti kavą)



## Elektros energijos taupymo režimas išjungtas (SAVE ENERGY: NO)

-  Jeigu elektros energijos taupymo režimas išjungtas, Jums nereikės laukti, kol kavos aparatas įkais. Jūs galėsite ruošti kavą su šiltu pienu arba pieno puta iš karto.
-  Rekomenduojame šį režimą rinktis tuomet, jeigu ruošiate daug kavos su šiltu pienu arba pieno puta ir nenorite laukti, kol kavos aparatas įkais.


## Elektros energijos taupymo režimas 1 (SAVE ENERGY: LEVEL 1)

-  Jeigu pasirinkote 1 elektros energijos taupymo režimo lygį, Jums nereikės laukti, kol kavos aparatais įkais ruošiant kavą, tačiau reikės palaukti, kol bus pasiekta aukštesnė temperatūra garo ruošimui.
-  Rekomenduojame šį režimą rinktis tuomet, jeigu dažniausiai ruošiate juodą kavą ir esate linkę palaukti apie 1 min., kol bus pasiekta aukštesnė temperatūrą garo ruošimui, kurio pagalba ruošiamą pieno puta arba šiltas pienas.

## Elektros energijos taupymo režimas 2 (SAVE ENERGY: LEVEL 2)

-  Jeigu pasirinkote 2 elektros energijos taupymo režimo lygį, Jums reikės laukti kiekvieną kartą, kada ruošite juodą kavą arba kavą su pienu.
-  Rekomenduojame rinktis šį režimą tuomet, jeigu ruošiate tik kelis puodelius juodos kavos (kavos su pienu) ir esate linkę laukti kiekvieną kartą apie 30 sek., kol kavos aparatas pasieks reikiamą temperatūrą.

## 13.6 Laiko programavimas

-  Jeigu norite, kad kavos aparatas įsijungtų automatiškai, turite nustatyti laiką.
  - Užrašas ekrane: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
  - Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
  - Užrašas ekrane: MAINTENANCE (aptarnavimas)
  - Pasukite valdymo ratuką (B), kol
  - Užrašas ekrane: TIME (laikas)  
pvz., 12:45
  - Norėdami nustatyti laiką, paspauskite valdymo ratuką (B).
  - Užrašas ekrane: TIME (laikas)  
pvz., HOURS 12:45 (valandos)
  - Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite valandas.
  - Užrašas ekrane: TIME (laikas)  
pvz., HOURS 14:45 (valandos)
  - Paspauskite valdymo ratuką (B) nustatymo patvirtinimui ir minučių aktyvavimui.
  - Užrašas ekrane: TIME (laikas)  
pvz., MINUTES 14: 45 (minutės)
  - Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite minutes.
  - Užrašas ekrane: TIME (laikas)  
pvz., MINUTES 14: 10 (minutės)
  - Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.

- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)  
√
- Užrašas ekranėlyje: WEEKDAY MONDAY (diena/pvz., pirmadienis)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite savaitės dieną.
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)  
√
- Užrašas ekranėlyje: TIME (laikas)  
MINUTES 14: 45 (minutės)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

### 13.7 Automatinio įsijungimo nustatymo programa

**!** Dėmesio! Norėdami nustatyti kavos aparato įsijungimo laiką, pirmiausia turite nustatyti laiką (žr. 13.6 skyrių).

**➔** Jūs galite nustatyti automatinį kavos aparato įsijungimo laiką (UNIT ON), išsijungimo laiką (MACHINE OFF), nustatyti savaitės dienas, kuriomis kavos aparatas įsijungų ir išsijungų automatiškai (DAY).


- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: UNIT ON (įsijungimas)  
--:-- MTWTFSS
- Norėdami nustatyti laiką, paspauskite valdymo ratuką (B).

**!** Norėdami nustatyti kavos aparato išsijungimo laiką arba savaitės dienas, kuriomis kavos aparatas įsijungtų ar išsijungų, pasukite valdymo ratuką (B) ir pasirinkite norimą aktyvuoti programą.

- Užrašas ekranėlyje: UNIT ON (įsijungimas)  
HOURS --:-- (valandos)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite valandas.
- Užrašas ekranėlyje: UNIT ON (įsijungimas)  
pvz., HOURS 07:00 (valandos)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) nustatymo patvirtinimui ir minučių aktyvavimui.
- Užrašas ekranėlyje: UNIT ON (įsijungimas)  
pvz., MINUTES 07:00 (minutės)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite minutes.
- Užrašas ekranėlyje: UNIT ON (įsijungimas)  
pvz., MINUTES 07:30 (minutės)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)  
√

- Užrašas ekranėlyje: UNIT ON (įsijungimas)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: UNIT ON (įsijungimas)  
--:-- MTWTFSS
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)


### 13.8 Automatinio išsijungimo nustatymo programa

 Jūs galite užprogramuoti kavos aparatą taip, kad jis automatiškai išsijungtų. Išsijungimo laikas gali būti nustatomas nuo 0,5 iki 15 val. intervale. Taip pat galite rinktis --:-- (pvz., funkcija išjungta). Užprogramavus kavos aparato išsijungimą, laikas yra skaičiuojamas nuo paskutinės atliktos operacijos.

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: OFF AFTER (aparatas išsijungs po)  
5 HRS (5 valandų)
- Norėdami užprogramuoti išsijungimo laiką, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: OFF AFTER (aparatas išsijungs po)  
5 HRS (5 valandų)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu, nustatykite laiko intervalą, po kurio kavos aparatas išsijungs.
- Užrašas ekranėlyje: OFF AFTER (aparatas išsijungs po)  
pvz., 2 HRS (2 valandų)
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)  
√
- Užrašas ekranėlyje: OFF AFTER (aparatas išsijungs po)  
2 HRS (2 valandų)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

### 13.9 Prasiplovimo programa

 Jūs galite pasirinkti prasiplovimo programos aktyvumą (įjungus kavos aparatą) rankiniu arba automatiškai būdu.

 Jūs galite pasirinkti, ar kapučinatoriaus prasiplovimo užrašas ekranėlyje užsidegts tuoj pat po cappuccino kavos ruošimo, ar po 10 min.

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)




- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: RINSES (prasiplovimai)
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: START RINSES (prasiplovimo programą aktyvuoti)  
MANUAL (rankiniu būdu)
- Norėdami prasiplovimo programą aktyvuoti automatinio būdu, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: START RINSES (prasiplovimo programą aktyvuoti)  
MANUAL (rankiniu būdu)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: START RINSES (prasiplovimo programą aktyvuoti)  
AUTO (automatiškai)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)  
√
- Užrašas ekranėlyje: START RINSES (prasiplovimo programą aktyvuoti)  
AUTO (automatiškai)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: RINSES (prasiplovimai)  
EXIT (baigti)
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

## 13.10 Pavadinimų keitimas

 Jūs galite pakeisti ruošiamos kavos pavadinimus, įsijungimo/išsijungimo tekstą.

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: RENAME (pavadinimų keitimas)  
ABC...
- Norėdami pakeisti kavos produktų pavadinimus, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: RENAME (pavadinimų keitimas)  
PRODUCTNAME (pavadinimas)

 Valdymo ratuko (B) pasukimu, galite pasirinkti, kurį pavadinimą pakeisti: kavos ruošimo mygtukų pavadinimus (PRODUCT NAME), įsijungimo tekstą (WELCOME MESSAGE) arba išsijungimo tekstą (END MESSAGE).

- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., PRODUCTNAME (pavadinimas)  
CHANGE (pakeisti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: PRODUCTNAME (pavadinimas)  
SELECT PRODUCT (pasirinkite)

- Paspauskite kavos ruošimo mygtuką, kuriam pavadinimą norite pakeisti.
- Užrašas ekranėlyje:
  - ABCDEFG...
- Valdymo ratuko (B) pasukimu pasirinkite raides.
- Valdymo ratuko (B) paspaudimas patvirtins raidės pasirinkimą.
- Įvedus norimą pavadinimą, paspauskite valdymo ratuką (B) ant √ ženklo, kurį rasite abėcėlės pabaigoje.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)
  - √
- Užrašas ekranėlyje: RENAME (pavadinimų keitimas)
  - ABC...
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)



Jeigu norite atstatyti gamyklinius pavadinimus, tai galėsite padaryti sekančiais:

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: RENAME (pavadinimų keitimas)
  - ABC...
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: RENAME (pavadinimų keitimas)
  - PRODUCT NAME (pavadinimas)



Valdymo ratuko (B) pasukimu galite pasirinkti, kurį pavadinimą pakeisti: kavos ruošimo mygtukų pavadinimus (PRODUCT NAME), išjungimo tekstą (WELCOME MESSAGE) arba išsijungimo tekstą (END MESSAGE).

- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., PRODUCT NAME (pavadinimas)
  - CHANGE (pakeisti)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: RESET ALL (atstatyti viską)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)
  - √
- Užrašas ekranėlyje: RENAME (pavadinimų keitimas)
  - ABC...
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

## 13.11 Logotipas


 Jūs galite pasirinkti logotipus, kuriuos rodys ekranėlyje:

- JURA logotipą
- Kavos puodelį
- Laiką
- Jokio logotipo
  
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: LOGO (logotipas)
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: pvz., LOGO  
08:45
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)  
√
- Užrašas ekranėlyje: LOGO  
08:45
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

## 13.12 Informacija (puodelių apskaita)

 Kavos aparatas turi galimybę skaičiuoti pagamintą kavos puodelių skaičių.


- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: INFORMATION (informacija)
- Norėdami sužinoti kiek kavos puodelių buvo paruošta, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: TOTAL  
pvz., 69 COUNT (69 puodeliai)

 Valdymo ratuko (B) pasukimu Jūs galite peržiūrėti, kiek paruoša espresso kavos puodelių, kavos puodelių, cappuccino ir t.t. Taip pat pamatysite, koks buvo sunaudotas vandens, pieno kiekis. Galiausiai pamatysite, kiek kartų kavos aparatas buvo nukalkintas, valytas, kiek kartų pakeistas filtras.

- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: INFORMATION (informacija)
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol

- Užrašas ekranelyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

## 13.13 Nustatymai

 Jūs galite pasirinkti norimą laiko (12 ar 24 val.) ir matavimo (mililitrai arba uncijos) vieneto formatą.

### Matavimo vieneto keitimas

- Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: SETTINGS (nustatymai)
- Norėdami pakeisti nustatymus, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranelyje: SETTINGS (nustatymai)  
UNIT FORMAT (vienetai)
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranelyje: SETTINGS (nustatymai)  
UNIT ML (vienetai mililitrais)
- Valdymo ratuko pasukimu (B), pakeiskite matavimo vieneto formatą.
- Užrašas ekranelyje: SETTINGS (nustatymai)  
UNIT OZ (vienetai uncijos)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranelyje: CONFIRMED (patvirtinta)  
√
- Užrašas ekranelyje: SETTINGS (nustatymai)  
UNIT FORMAT (vienetai)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: SETTINGS (nustatymai)  
EXIT (baigti)
- Užrašas ekranelyje: SETTINGS (nustatymai)
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

### Laiko formato keitimas

- Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: SETTINGS (nustatymai)
- Norėdami pakeisti nustatymus, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranelyje: SETTINGS (nustatymai)

- UNIT FORMAT(vienetai)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)  
TIME FORMAT (laiko matas)
- Paspauskite valdymo (B) ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)  
FORMAT 24 HRS (24 val.)
- Valdymo ratuko pasukimu (B) pakeiskite laiko formatą.
- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)  
FORMAT AM/PM
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)  
√
- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)  
TIME FORMAT (laiko formatas)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)  
EXIT (baigti)
- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)
- Norėdami visiškai išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

### 13.14 Kalbos programavimas

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: SPRACHE (kalba)  
pvz., DEUTSCH (vokiečių)
- Norėdami pakeisti kalbą, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: SPRACHE (kalba)  
pvz., DEUTSCH (vokiečių)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol rasite norimą kalbą.
- Užrašas ekranėlyje: LANGUAGE (kalba)  
pvz., ENGLISH (anglų)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)  
√
- Užrašas ekranėlyje: LANGUAGE (kalba)  
ENGLISH (anglų)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)


## 14. Kavos aparato valymas

Kavos aparatas turi integruotą valymo programą, kurios trukmė 15 min.


**!** Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA valymo tabletes, skirtas kavos aparato valymui. Atminkite: netinkamų valymo priemonių naudojimas neapsaugo aparato nuo gedimų.

**➔** Dėmesio! Stabdyti pradėtą valymo programą griežtai draudžiama!

**➔** Po kiekvienos valymo operacijos rekomenduojame talpą maltai kavai (11) išvalyti drėgna šluoste.


- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)  
CLEAN (išvalyti)
- Užsidegs aptarnavimo mygtukas  (C).
- Užrašas ekranėlyje: CLEANING TIME 20 MIN/START YES (valymo programos laikas 20 min./aktyvuoti)


**!** Jeigu jūs, dėl tam tikrų priežasčių, norite aktyvuoti valymo programą vėliau: pasukite valdymo ratuką (B), kol atsiras užrašas ekranėlyje CLEANING START NO (aktyvuoti neaktyvuoti). Valdymo ratuko (B) paspaudimu patvirtinkite pasirinkimą.

- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekranėlyje: TRAY/GROUNDS (tirščių padėklą)  
EMPTY (ištuštinti)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (8) ir kavos tirščių talpą (7).
- Užrašas ekranėlyje: TRAY (padėklo)  
MISSING (nėra)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (8) ir kavos tirščių talpą (7). Įdėkite į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: PRESS BUTTON (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Padėkite tuščius indus (0,5l) po reguliuojamu kavos piltuvėliu (12) ir po kapučinatoriumi (5).



- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekranėlyje: MACHINE IS CLEANING (vyksta valymas)
- Užrašas ekranėlyje: ADD TABLET (įdėkite tabletę)
- Įdėkite valymo tabletę į maltai kavai skirtą talpą (9).

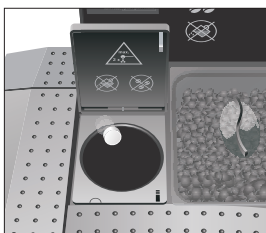

- Užrašas ekranėlyje: PRESS BUTTON (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekranėlyje: MACHINE IS CLEANING (vyksta valymas)
- Po ~ 10 min. ekranėlyje atsiras užrašas.
- Užrašas ekranėlyje: TRAY/GROUNDS (tirščių padėklą)  
EMPTY (ištuštinti)
- Užrašas ekranėlyje: TRAY (padėklo)  
MISSING (nėra)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (8) ir kavos tirščių talpą (7). Įdėkite į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)



Jūs taip pat galite valymo programą aktyvuoti rankiniu būdu (žr. 13.1 skyrių).

## 15. Nukalkinimas

Kavos aparatas turi integruotą nukalkinimo programą, kurios trukmė 50 min.




Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA nukalkinimo tabletes, skirtas kavos aparato nukalkinimui. Atminkite: netinkamų valymo priemonių naudojimas neapsaugo aparato nuo gedimų.



Dėmesio! Stabdyti pradėtą nukalkinimo programą griežtai draudžiama!




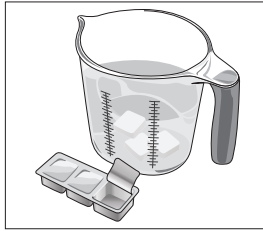
Nukalkinimo programą tęskite tol, kol pasibaigs nukalkinimo tirpalas vandens talpoje. Nukalkinimo tirpalo papildyti nereikia.

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)  
DESCALE (nukalkinti)
- Užsidegs aptarnavimo mygtukas  (C).
- Užrašas ekranėlyje: DESCALING TIME 45 MIN/START YES (valymo programos laikas 45 min./aktyvuoti)



Jeigu jūs, dėl tam tikrų priežasčių, norite aktyvuoti nukalkinimo programą vėliau: pasukite valdymo ratuką (B), kol atsiras užrašas ekranėlyje DESCALING START NO (aktyvuoti neaktyvuoti). Valdymo ratuko (B) paspaudimu patvirtinkite pasirinkimą.

- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C)
- Užrašas ekranėlyje: TRAY/GROUNDS (tirščių padėklą)  
EMPTY (ištuštinti)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (8) ir kavos tirščių talpą (7).
- Užrašas ekranėlyje: TRAY (padėklo)  
MISSING (nėra)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (1) ir kavos tirščių talpą. Įdėkite į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: SOLVENT IN TANK (įpilkite tirpalą)  
PRESS BUTTON (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Išimkite vandens talpą ir išpilkite joje esantį vandenį. Į atskirą indą pripilkite 0,6 litro vandens ir ištirpinkite 3 nukalkinimo tabletes. Tirpalą supilkite į vandens talpą. Vandens talpą įstatykite į vietą.



- Užrašas ekranėlyje: SOLVENT IN TANK (įpilkite tirpalą)  
PRESS BUTTON (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Nuimkite kapučinatorių.
- Padėkite tuščius indus (0,5l) po vandens piltuvėliu (12) ir po kapučinatoriaus jungiamąja dalimi.



- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼ (C).
- Užrašas ekranėlyje: MACHINE IS DECALCIFYING (vyksta nukalkinimas)
- Po ~ 10-15 min. atsiras užrašas ekranėlyje.
- Užrašas ekranėlyje: TRAY/GROUNDS (tirščių padėklą)  
EMPTY (ištuštinti)
- Užrašas ekranėlyje: TRAY (padėklo)  
MISSING (nėra)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (8) ir kavos tirščių talpą (7). Įdėkite į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: WATER TANK (vandens talpą)  
FILL (pripilkite)
- Užrašas ekranėlyje: PRESS BUTTON (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Padėkite tuščius indus (0,5l) po vandens piltuvėliu (12) ir po kapučinatoriaus jungiamąja dalimi.



- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼ (C).
- Užrašas ekranėlyje: MACHINE IS DECALCIFYING (vyksta nukalkinimas)
- Po ~ 10-15 min. atsiras užrašas ekranėlyje.
- Užrašas ekranėlyje: UNIT IS HEATING (kaista)
- Kavos aparatas kaista. Pasiekus tam tikrą temperatūrą automatiškai įsijungs prasplovimo programa.



- Užrašas ekranėlyje: RINSING (vyksta prasiplovimas)
- Prasiplovimo programa sustos automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: TRAY (padėklo)  
MISSING (nėra)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (8) ir kavos tirščių talpą (7). Įdėkite į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

## 16. Kapučinatoriaus priežiūra



Jūs taip pat galite nukalkinimo programą aktyvuoti rankiniu būdu (žr. 13.1 skyrių).




Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, privalote dienos pabaigoje praplauti kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu) ir jo dalis vandeniu bei naudoti kapučinatoriaus valymo skystį nuo bakterijų.



Jūs nebūsate automatiškai įspėti kapučinatoriaus valymą.



Išardykite kapučinatorių taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Praplaukite tekančiu vandeniu. Nusausinkite ir sudėkite, kaip parodyta paveikslėlyje.

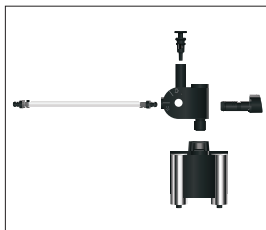

Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti kapučinatoriaus valymo skystį nuo bakterijų.





- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: RINSE UNIT (praplauti)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: CAPPUCINO CLEANING (kapučinatoriaus valymas)
- Padėkite tuščią indą (0,5l) po kapučinatoriumi.



- Paspauskite valymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CLEANER FOR CAPPUCINO (valymo skystis)  
PRESS BUTTON (paspauskite aptarnavimo mygtuką)

- Į atskirą indą įpilkite 250 ML šviežio vandens ir įpilkite vieną kamštelį kapučinatoriaus valymo skysčio (max 15 ml).
- Įdėkite pieno žarnelę į indą su vandeniu ir kapučinatoriaus valymo skysčiu.



- Pasukite kapučinatoriaus rankenėlę ties „šilto pieno“  arba „pieno putas“  padėtimi.
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekranėlyje: MACHINE IS CLEANING (vyksta valymas)
- Užrašas ekranėlyje: WATER FOR CAPPUCCINO (vanduo)  
PRESS BUTTON (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Į atskirą indą įpilkite 250 ML šviežio vandens ir įdėkite pieno žarnelę.
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekranėlyje: MACHINE IS CLEANING (vyksta valymas)
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Kapučinatoriaus valymas užbaigtas sėkmingai.

 Jūs taip pat galite kapučinatoriaus valymo programą aktyvuoti rankiniu būdu (žr. 13.1 skyrių).


## 17. Sistemos ištuštinimas

 Ši operacija reikalinga kavos aparato apsaugai nuo šalčio transportavimo metu.

 **Įspėjimas:** kavos aparatą išjunkite paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką  (A)

- Išimkite vandens talpą (3).
- Padėkite vieną tuščią talpą po vandens piltuvėliu (13), kitą - po kapučinatoriumi (5).



- Paspauskite ir laikykite aptarnavimo mygtuką  (C), kol
- Užrašas ekranėlyje: SYS. EMPTY (sistema ištuštinama).
- Nedidelis vandens kiekis išbėgs iš vandens piltuvėlio ir iš kapučinatoriaus.
- Operacijai pasibaigus, kavos aparatas išsijungia automatiškai.
- Išjunkite srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuką (4).

## 18. Prietaiso utilizacija



Nemeskite nereikalingo prietaiso į šiukšlių konteinerį. Grąžinkite kavos aparatą vietos atstovui, serviso atstovui ar JURA gamyklai tinkamai utilizacijai.

## 19. Pranešimai ekranėlyje

Užrašas ekranėlyje	Priežastis	Priemonės užrašui ekranėlyje pašalinti
WATER TANK FILL (pripilkite vandens)	Tuščia vandens talpa Neveikia plūdė vandens talpoje	Pripilkite vandens į vandens talpą Praplaukite arba nukalkinkite vandens talpą
FILL BEANS (įberkite pupelių)	Tuščia kavos pupelių talpa Įbėrėte pupelių, tačiau užrašas neužgęsta	Įberkite pupelių Paruoškite puodelį kavos. Užrašas užgęsta paruošus kavos puodelį po papildymo
GROUND EMPTY (išvalykite kavos tirščių konteinerį)	Pilna kavos tirščių talpa Išvalėte kavos tirščius, tačiau užrašas neužgęsta	Ištuštinkite kavos tirščių talpą Palaukite apie 10 sek. prieš įstatydami padėklą su tuščia kavos tirščių dėžute
TRAY MISSING (nėra nulašėjimo padėklo)	Neįdėtas arba blogai įdėtas nulašėjimo padėklas	Tinkamai įdėkite nulašėjimo padėklą
CLEAN (išvalyti)	Reikia paleisti valymo programą	Paleiskite valymo programą (14 skyrius)
DESCALE (nukalkinti)	Reikia paleisti nukalkinimo programą	Paleiskite nukalkinimo programą (15 skyrius)
FILTER-CHANGE (pakeisti filtrą)	Vandens filtras yra netinkamas naudojimui	Pakeiskite Claris vandens filtrą (4.2 skyrius)
FAULT (klaida)	Sisteminis gedimas	– išjunkite kavos aparatą – išjunkite prietaisą iš įtampos šaltinio – pajunkite prietaisą į srovės šaltinį – įjunkite kavos aparatą  – kreipkitės į JURA serviso darbuotojus

## 20. Problemų šalinimas

<b>Problemos</b>	<b>Priežastis</b>	<b>Priemonė</b>
Girdisi stiprus garsas kavos malūne	Svetimkūnis kavamalėje (akmuo, medžio gabaliukas ir kt.)	Kreipkitės į JURA serviso darbuotojus Kavą galite gaminti iš maltos kavos
	Užsikišę kapučinatorius arba jo antgalis	Išvalykite, praplaukite kapučinatorių
Mažas pieno putų kiekis	Per trumpas garų gaminimo laikas	Padidinkite garo padavimo laiką
	Kapučinatoriaus valdymo rankenėlė netaisyklingoje padėtyje	Nustatykite kapučinatoriaus rankenėlę į pieno putų gaminimo padėtį
Kava tik laša iš piltuvėlio	Kavą malate per smulkiai	Nustatykite stambesnę malimą. Malimą reguliuokite tik dirbant kavos malūnėliui
	Gatava malta kava yra per smulki	Pirkite stambiau maltą kavą

Prietaisai, veikiantys aukštu dažniu, bei elektromagnetiniai laukai gali sutrikdyti kavos aparato ekranėlio veikimą. Todėl pakeiskite prietaiso laikymo vietą arba pašalinkite šalia esančius prietaisus.

Jeigu veikimo sutrikimai liko nepašalinti, kreipkitės į JURA serviso darbuotojus.

## 21. Techniniai duomenys

Įtampa (V)	230
Galingumas (W)	1350
Srovė (A)	10
Energijos sąnaudos (Wh)	23
Vandens pompos slėgis (bar)	15
Vandens talpa (l)	2,8
Pupelių talpa (g)	280
Kavos tirščių talpa (proc.)	20
Pieno talpa (l)	1
Kabelio ilgis (m)	1,1
Svoris (kg)	13,3
Matmenys PxAxG (cm)	31x37x43,5

Aparatas atitinka šias ES direktyvas:

72/23/EWG datuotą 19/02/1973 „Žemos įtampos direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 93/336/EWG

89/336/EWG datuotą 03/05/1989 „EMC direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 92/31/EWG

