



jura®

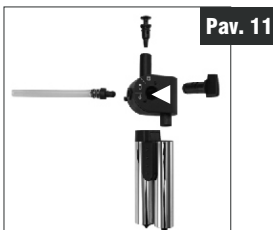

Kavos aparato IMPRESSA Z5 aptarnavimo instrukcija

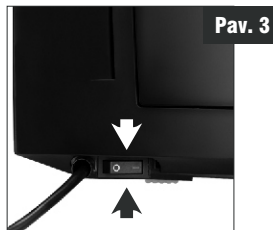

Specialūs žymėjimai:




Pastaba



Svarbu



Patarimas

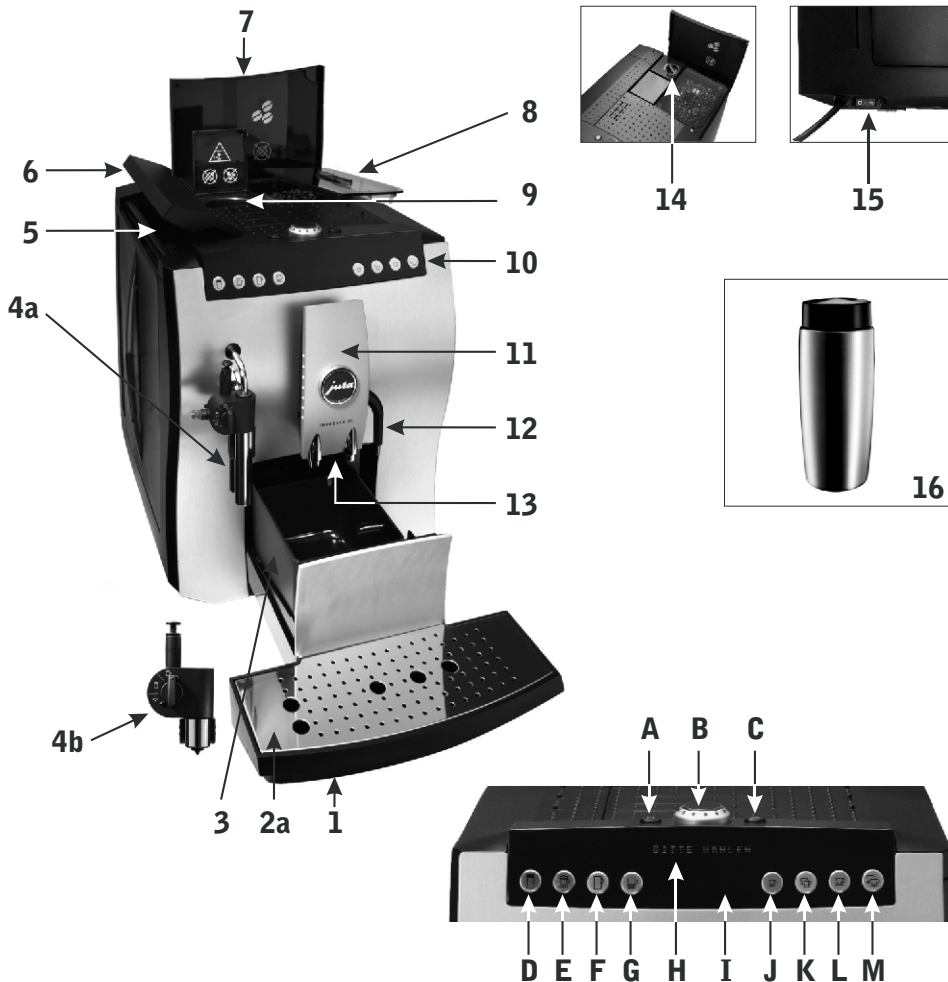

Valdymo elementai

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Nulašėjimo padėklas 2. a) nulašėjimo grotelės
b) puodelių padėkliukas 3. Kavos tirščių talpa 4. a) ilgasis „One touch“ kapučinatorius
b) trumpasis „One touch“ kapučinatorius 5. Vandens talpa su rankenėle 6. Vandens talpos dangtelis 7. Kavos pupelių dangtelis 8. Kavos pupelių aromato apsaugos dangtelis 9. Maltos kavos talpa 10. Valdymo skydelis 11. Kavos piltuvėlis 12. Vandens piltuvėlis 13. Puodelių apšvietimas 14. Malamos kavos rupumo reguliavimo rankenėlė | <ol style="list-style-type: none"> 15. Srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtukas 16. Pieno talpa <p>A — Įjungimo/išjungimo mygtukas
 B — Valdymo ratukas
 C — Aptarnavimo mygtukas
 D — Pieno porcijos mygtukas
 E — Cappuccino kavos mygtukas
 F — Individualaus skonio kavos ruošimo mygtukas
 G — Karšto vandens mygtukas
 H — Tekstinis ekranėlis
 I — Grafinis ekranėlis
 J — 1-o espresso kavos puodelio ruošimo mygtukas
 K — 2-jų espresso kavos puodelių ruošimo mygtukas
 L — 1-o kavos puodelio ruošimo mygtukas
 M — 2-jų kavos puodelių ruošimo mygtukas</p> |
|---|---|

Turinys

1. Saugus prietaiso naudojimas	5		
1.1 Įspėjame	5	15.3 Aptarnavimas (MAINTENANCE)	16
1.2 Atsargumo priemonės	5	15.4 Temperatūros programavimas	16
2. Kavos aparato IMPRESSA Z5 paruošimas darbui	5	15.5 Kavos stiprumo programavimas	17
2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą	5	15.6 Cappuccino kavos programavimas	17
2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą	5	15.7 Karšto pieno porcijos programavimas	18
2.3 Pripilkite vandens talpą	5	15.8 Elektros energijos taupymo režimas	19
2.4 Įberkite kavos pupelių	6	15.9 Laiko programavimas	20
2.5 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimas	6	15.10 Automatinio įsijungimo nustatymo programa	20
2.6 Nerūdijančio plieno pieno talpa	6	15.11 Automatinio išsijungimo nustatymo programa	21
2.7 Kavos aparato įjungimas	6	15.12 Informacija (puodelių apskaita)	22
3. Paruošimas naudojimui	6	15.13 Pavadinimų keitimas	22
3.1 Kavos puodelio apšvietimas	7	15.14 Kalbos programavimas	24
4. Vandens kietumo nustatymas	8	15.15 Nustatymai	24
5. Claris vandens filtras	8	16. Aptarnavimas	26
5.1 Filtro instaliacija	8	16.1 Vandens užpylimas	26
5.2 Filtro keitimas	9	16.2 Kavos tirščių talpos ištuštinimas	26
6. Kavos aparato prasiplovimo programa	9	16.3 Ištuštinkite nulašėjimo padėklą	26
7. Kavos ruošimas	10	16.4 Nėra nulašėjimo padėklo	26
8. Individualaus skonio kavos ruošimas	10	16.5 Kavos pupelių pripildymas	27
9. Cappuccino kavos ruošimas naudojant „One Touch“ kapučinatorių	11	16.6 Nėra aromato apsaugos dangtelio	27
9.1 Kapučinatoriaus prasiplovimo ciklas	12	16.7 Filtro keitimas	27
9.2 Kapučinatoriaus valymas	12	16.8 Kavos aparato valymo programa	27
10. Karšto pieno ruošimas	13	16.9 Kavos aparato nukalkinimo programa	27
11. Karšto vandens ruošimas	13	16.10 Sistemos ištuštinimas	28
12. Kavos ruošimas iš maltos kavos	13	17. Kavos aparato valymas	28
13. Kavos aparato išjungimas	14	18. Nukalkinimas	29
14. Nustatymai	15	19. Prietaiso utilizacija	30
15. Programavimas	15	20. Patarimai, kaip paruošti puikią kavą	30
15.1 Filtro programavimas	15	21. Pranešimai ekranėlyje	31
15.2 Vandens kietumo programavimas	16	22. Problemų šalinimas	32
		23. Techniniai duomenys	33

Ižanga

Dėkojame, kad pasirinkote IMPRESSA Z5. Prieš pradėdami naudoti kavos aparatą, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukciją laikykite saugioje, prieinamoje vietoje.

Primename, kad kavos aparato IMPRESSA Z5 našumas – 50 kavos puodelių per parą. Viršijus šią normą, nemokamas garantinis aptarnavimas kavos malūnui ir kavos virimo agregatui netaikomas.

Prireikus daugiau informacijos arba iškilus problemoms, kurioms išspręsti nepakanka šioje instrukcijoje pateiktos informacijos, kreipkitės į JURA prekybos atstovą ar įgaliotą serviso tarnybą.

 Naudingos informacijos apie kavos aparato valdymą bei priežiūrą rasite mūsų internetiniame puslapyje www.jura-lt.lt

1. Saugus prietaiso naudojimas

1.1 Įspėjame

- Nepalikite mažų vaikų be priežiūros prie įjungto kavos aparato.
- Kavos aparatu gali naudotis tik žmogus, susipažinęs su naudojimo instrukcija.
- Nesinaudokite kavos aparatu, jeigu jis yra sugedęs arba pažeistas elektros laidais.
- Neremontuokite ir neardykite kavos aparato patys. Remonto darbus gali atlikti tik įgalioti JURA serviso atstovai, turintys specialią įrangą ir naudojančius originalias detales.
- Nenardinkite kavos aparato į vandenį, nedėkite sudedamųjų kavos aparato dalių į indų plovimo mašiną, nedžiovinkite mikrobangų krosnelėje.

1.2 Atsargumo priemonės

- Nesinaudokite kavos aparatu lauke, esant blogoms oro sąlygoms (lietus, sniegas, šaltis). Nejunkite kavos aparato į srovės šaltinį šlapiomis rankomis.
- Kavos aparatą statykite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Niekada nestatykite ant karšto arba šilto paviršiaus (pvz., viryklės paviršiaus). Įsitinkite, kad kavos aparatas pastatytas vaikams neprieinamoje vietoje.
- Jeigu aparatas nenaudojamas ilgesnį laiką, atjunkite iš elektros srovės šaltinio.

2. Kavos aparato IMPRESSA Z5 paruošimas darbui


2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą

Kavos aparatui IMPRESSA Z5 naudotina elektros įtampa nustatoma gamykloje. Patikrinkite, ar Jūsų elektros srovės šaltinio įtampa atitinka galinėje prietaiso sienelėje nurodytą įtampą.

2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą

IMPRESSA Z5 pritaikytas 10 A elektros srovės stiprumui. Patikrinkite, ar Jūsų elektros tinklas atitinka šį reikalavimą.

2.3 Pripilkite vandens talpą

 Naudokite tik šviežią, šaltą vandenį. Niekada nepilkite pieno, mineralinio vandens ar kitų skysčių.

- Išimkite vandens talpą ir praplaukite ją šaltu vandeniu (pav. 1).
- Pripilkite vandens į vandens talpą ir įstatykite į vietą.

2.4 Įberkite kavos pupelių

! Įspėjame, kad JURA kavos aparato malūnas nepritaikytas malti aromatizuotų arba sumaišytų su kitais priedais kavos pupelių. Tokiu atveju, kavos malūnui garantinis aptarnavimas netaikomas.

- Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį (7) ir išimkite aromato apsaugos dangtelį (8).
- Jeigu radote nešvarumą ar svetimkūnių pupelių talpoje, pašalinkite juos.
- Įberkite kavos pupelių, uždėkite aromato apsaugos dangtelį (8) ir uždenkite dangtelį (7).

2.5 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimas

Jūs galite reguliuoti malamų kavos pupelių rupumą. Rekomenduojame: silpnai skrudintas pupeles malti smulkiau, stipriai skrudintas – stambiau.

! Kavos pupelių malimo rupumas reguliuojamas tik veikiant kavos malūnėliui!

- Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį (7) ir išimkite aromato apsaugos dangtelį.
- Rankenėlės pagalba nustatykite norimą kavos pupelių malimo rupumą (14).

2.6 Nerūdijančio plieno pieno talpa



- Nedėkite pieno talpos į indų plovimo mašiną.
- Prieš naudodami pieno talpą pirmą kartą, perplaukite ją švariu vandeniu (16).
- Supilkite pieną į pieno talpą.
- Prieš ruošdami cappuccino/latte kavą, įsitikinkite, ar pieno talpoje yra pakankamai pieno.
- Pienas pieno talpoje išliks vėsus 8 val.
- Nedėkite ledo gabalėlių į pieno talpą.
- Nedėkite pieno talpos ant šiltų paviršių.
- Po kiekvieno naudojimo praplaukite pieno talpą šiltu vandeniu.
- Jeigu pieno talpos nenaudosite kurį laiką, palikite ją atidengtą.

2.7 Kavos aparato įjungimas

! Paspauskite srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuką (15).





➔ Rekomenduojame kavos aparatą išjungti srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuku (15), jeigu planuojate kavos aparato nenaudoti ilgesnį laiką (pvz., atostogų metu).


3. Paruošimas naudojimui


- Paspauskite srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuką (15), esantį kavos aparato apatinėje dalyje (pav. 3).
- Užsidsigs įjungimo/išjungimo mygtukas  (A). Kavos aparatas yra budėjim režime.
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką  (A).
- Užrašas ekrane lyje: SPRACHE (kalba)
pvz., DEUTSCH (vokiečių)


- Pasukite valdymo ratuką (B), kol rasite norimą kalbą.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., LANGUAGE ENGLISH (anglų kalba)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)

- Jūsų pasirinkta kalba išsaugota.
- Užrašas ekranėlyje: TIME HOURS --:-- (laikas)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite valandas.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 12:00
- Paspauskite valdymo ratuką (B) valandų patvirtinimui ir minučių aktyvavimui.
- Užrašas ekranėlyje: TIME MINUTES 12:00
- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite minutes.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 12:45
- Paspauskite valdymo ratuką (B) nustatymo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)

- Užsidegs aptarnavimomygtukas  (C).
- Užrašas ekranėlyje: PRESS MAINTENANCE (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Padėkite vieną tuščią talpą po vandens piltuvėliu (12), kitą – po kapučinatoriumi (4).
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekranėlyje: SYSTEM FILLS (sistema pildosi)
- Kol sistema automatiškai pildysis, mirksės aptarnavimo mygtukas  (C).
Nedidelis kiekis vandens išbėgs iš kapučinatoriaus (4) ir iš vandens piltuvėlio (12).
- Užrašas ekranėlyje: WELCOME TO JURA!
- Užrašas ekranėlyje: UNIT IS HEATING (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: PRESS MAINTENANCE (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Padėkite tuščią talpą po kavos piltuvėliu (11).
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekranėlyje: RINSING (vyksta praplovimas)
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

 Po pirmojo kavos aparato pajungimo neatjunkite kavos aparato iš elektros srovės šaltinio mažiausiai 24 valandas!

 Jeigu ekranėlyje matote užrašą FILL BEANS (įberkite kavos pupelių), paspauskite kavos ruošimo mygtuką. Pirmas kavos puodelis gali būti neparuoštas, kadangi kavos aparato malūnėlis neužpildytas.


 Nusistatydami kavos piltuvėlį (11) pagal puodelio dydį Jūs išgausite tobulai švelnią, šilkinę kavos putą kiekvienam gaminamos kavos puodeliui. Piltuvėlio aukščio reguliavimas apsaugo aparato priekinę dalį nuo aptaškymo (pav. 4).

3.1 Kavos puodelio apšvietimas

Integruotas puodelių apšvietimas gražiai apšviečia kiekvieną ruošiamos kavos puodelį!

Įjungus kavos aparatą arba paspaudus bet kurią mygtuką, aktyvuojamas kavos puodelio apšvietimas (1 minutę).

4. Vandens kietumo nustatymas

 Buityje naudojamas vanduo turi kalkių nuosėdų, kurių minkštame vandenyje yra mažiau, kietame daugiau. Kavos aparate vanduo kaitinamas kaitinimo bloke, kuriame kaupiasi kalkių nuosėdos. Norint išvengti kalkių nuosėdų kaupimosi kaitinimo bloke, būtina kaip galima tiksliau nustatyti vandens kietumą. Tam tikslui, kavos aparato pakuotėje rasite vandens kietumo testerį, kurio pagalba sužinosite naudojamo vandens kietumą.

 1° vandens kietumas Vokietijoje atitinka 79° Prancūzijoje.

 Jeigu naudosite Claris vandens filtrą, vandens kietumo nustatyti nereikia.

IMPRESSA kavos aparatui nustatyta 16°dH. Šis nustatymas gali būti pakeistas sekančiais:


- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER NO (nėra filtro)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: HARDNESS 16° dH (kietumas)
- Norėdami pakeisti vandens kietumo lygį, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: 16° dH
- Valdymo ratuko pasukimu nustatykite norimą vandens kietumą.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 20° dH
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)

- Užrašas ekranėlyje: pvz., HARDNESS 20° dH (kietumas)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

5. Claris vandens filtras

 Jeigu Claris vandens filtras įdėtas teisingai ir užprogramuotas, kavos aparato nukalkinti nereikia.

5.1 Filtro instaliacija

 Įstačius vandens filtrą į vandens talpą ir programiškai aktyvavus, kavos aparatas filtrą automatiškai praplauna.

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER NO (nėra filtro)
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER YES (filtras yra)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)

- Užrašas ekranėlyje: INSERT FILTER (įstatykite filtrą)
 PRESS BUTTON (paspauskite mygtuką)
- Išimkite vandens talpą ir išpilkite joje esantį vandenį. Atidarykite vandens filtro laikiklį (pav. 6). Įstatykite filtro kasetę į vandens talpą, švelniai paspauskite.
- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu iš čiaupo ir įstatykite į vietą.
- Padėkite 0,5 litro indą po kapučinatoriumi (4).
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼☼☼ (C).
- Užrašas ekranėlyje: FILTER RINS (vyksta filtro praplovimas)
- Filtro praplovimo programa sustoja automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)



Vandens filtras yra aktyvuotas programiškai. Vandens kietumas nebus rodomas.

5.2 Filtro keitimas

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
 FILTER CHANGE (pakeisti filtrą)
- Užsidegs aptarnavimomygtukas ☼☼☼ (C).
- Užrašas ekranėlyje: INSERT FILTER (įstatykite filtrą)
 PRESS BUTTON (paspauskite mygtuką)
- Išimkite vandens talpą ir išpilkite joje esantį vandenį. Atidarykite vandens filtro laikiklį (pav. 6). Įstatykite filtro kasetę į vandens talpą, švelniai paspauskite.
- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu iš čiaupo ir įstatykite į vietą.
- Padėkite 0,5 litro indą po kapučinatoriumi.
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼☼☼ (C).
- Užrašas ekranėlyje: FILTER RINS (vyksta filtro praplovimas)
- Filtro praplovimo programa sustoja automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)



Jūs taip pat galite Claris filtro keitimo programą aktyvuoti rankiniu būdu (žr. 15.3 skyrių).

6. Kavos aparato praplovimo programa



















Jeigu kavos aparatas buvo išjungtas ir atvėso, vėl jį įjungus, praplovimo programa įsijungia automatiškai.

- Užrašas ekranėlyje: PRESS MAINTENANCE (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (11).
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką ☼☼☼ (C).
- Užrašas ekranėlyje: RINSING (vyksta praplovimas)
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)





Jūs galite aktyvuoti praplovimo programą rankiniu būdu (žr. 15.3 skyrių).

7. Kavos ruošimas

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite 1 arba 2 kavos puodelius po kavos piltuvėliu (11) ir atitinkamai paspauskite norimos ruošti kavos mygtuką  ,  ,  , .
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 1 ESPRESSO (1 puodelis espresso kavos)
NORMAL (vidutinio stiprumo)

- Pasiekus užprogramuotą vandens kiekį, kavos ruošimo operacija sustos automatiškai.
- Jūsų kava paruošta.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- ➔ Kavos ruošimo operaciją galite sustabdyti paspausdami bet kurį kavos ruošimo mygtuką.
- ➔ Jūs taip pat galite paruošti kavos puodelį pagal savo skonį (pasirinkti kavos stiprumą: l. silpna , silpna , vidutinė , stipri , l. stipri , stipri ) ir vandens kiekį). Tai atliksite sekančiais:
 - Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
 - Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu.
 - Pasukite valdymo ratuką, kol
 - Užrašas ekranėlyje: pvz., XMILD (l. silpna)

 - Ratuko pasukimu nustatykite norimą kavos stiprumą (l. silpna, silpna, vidutinė, stipri, l. stipri).
 - Užrašas ekranėlyje: pvz., STRONG (stipri)

 - Paspauskite espresso kavos ruošimo mygtuką .
 - Ratuko pasukimu nustatykite norimą vandens kiekį mililitrais (ML).
 - Užrašas ekranėlyje: pvz., 60 ML
 - Pribėgus nustatytam kiekiui vandens, kavos ruošimo programa sustos automatiškai.
 - Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- ➔ Jūs galite užprogramuoti norimą kavos stiprumą espresso kavos puodeliui  ir kavos puodeliui  (žr. 15.5 skyrių).
- ➔ Kavos ruošimo metu Jūs galite pakeisti arba sustabdyti vandens tekėjimą. Norėdami pakeisti vandens kiekį, pasukite valdymo ratuką (B), kol ekranėlyje pasirodys norimas vandens kiekis ML.
- ➔ Rodomas vandens kiekis mililitrais (ML) yra apytikslis ir gali skirtis nuo faktiškai į puodelį pribėgusio vandens kiekio.

8. Individualaus skonio kavos ruošimas



- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po kapučinatoriumi (4) ir paspauskite individualaus skonio kavos ruošimo mygtuką  (F).
- Užrašas ekranėlyje: SPECIAL CUP (individualaus skonio kavos puodelis)
pvz., MILD (silpna)

- Pasiekus užprogramuotą vandens kiekį, kavos ruošimo operacija sustos automatiškai.
- Jūsų kava paruošta.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)


- ➔ Kavos ruošimo operaciją galite sustabdyti paspausdami bet kurį kavos ruošimo mygtuką.
- ➔ Jūs galite užprogramuoti norimą kavos stiprumą individualaus skonio kavos puodeliui ☐ (F) (žr. 15.5 skyrių).
- ➔ Jūs taip pat galite paruošti kavos puodelį pagal savo skonį (pasirinkti kavos stiprumą: 1. silpna ☉ (XMILD), silpna ☉☉ (MILD), vidutinė ☉☉☉ (NORMAL), stipri ☉☉☉☉ (STRONG), 1. stipri ☉☉☉☉☉ (XSTRONG) ir vandens kiekį). Tai atliksite sekančiai:
 - Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
 - Padėkite puodelį po kapučinatoriumi (4).
 - Valdymo ratuko pasukimu nustatykite norimą kavos stiprumą (1. silpna, silpna, vidutinė, stipri, 1. stipri).
 - Užrašas ekranelyje: pvz., STRONG (stipri) ☉☉☉☉
- Paspauskite individualaus skoniokavos ruošimo mygtuką ☐ (F).
- Valdymo ratuko pasukimu nustatykite norimą vandens kiekį mililitrais (ML).
- Užrašas ekranelyje: pvz., 60 ML
- Pribėgus nustatytam kiekiui vandens, kavos ruošimo programa sustos automatiškai.
- Jūsų kava paruošta.
- Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- ➔ Šie duomenys išsaugoti nebus.

9. Cappuccino kavos ruošimas naudojant „One Touch“ kapučinatorių

- ➔ Cappuccino kavos receptas: 1/3 espresso, 1/3 karšto pieno ir 1/3 pieno putų. Pieno putas bei šiltą pieną galite paruošti kapučinatoriaus pagalba (24).
- ! Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, privalote dienos pabaigoje praplauti kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).
- ➔ Įsitinkinkite, kad kapučinatorius teisingai pritvirtintas!
 - Prieš naudodami kapučinatorių, pirmiausia išimkite „apsauginę kepurėlę“ (raudona). Ji naudojama tik transportavimo metu norint išvengti svetimkūnių.
 - Išimkite pieno žarnelę iš pakuotės ir prijunkite prie kapučinatoriaus (pav. 8).
 - Kitą pieno žarnelės galą įdėkite į pieno talpą.
 - Pasukite kapučinatoriaus (1. pav. 9) rankenėlę ties „pieno puta“ (a, pav. 9) padėtimi.
 - Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
 - Padėkite puodelį pokapučinatoriumi ir paspauskite cappuccinokavos ruošimomygtuką ☕ .
 - Užrašas ekranelyje: CAPPUCCINO MILK (pienas)
 - Pasiekus užprogramuotą pieno kiekį (sekundėmis), ruošimo operacija sustos automatiškai.
 - Užrašas ekranelyje: pvz., CAPPUCCINO STRONG (stipri kava) ☉☉☉☉
 - Pribėgus nustatytam kiekiui vandens, kavos ruošimo programa sustos automatiškai.
 - Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- ➔ Kavos ruošimo operaciją galite sustabdyti paspausdami dar kartą cappuccino kavos ruošimo mygtuką ☕ .
- ➔ Jūs galite užprogramuoti norimą kavos stiprumą bei pieno kiekį (sekundėmis) cappuccino kavos puodeliui (žr. 15.7 skyrių).


9.1 Kapučinatoriaus prasiplovimo ciklas

 Praėjus 10 minučių po cappuccino kavos ruošimo, ekranėlyje atsiras užrašas CAPPU RINSE ir užsidsigs aptarnavimo mygtukas  (C). Rekomenduojame aktyvuoti kapučinatoriaus prasiplovimo programą. Tai padarysite sekančiai:


- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
CAPPU RINSE (kapučinatoriaus prasiplovimas)
- Padėkite tuščią indą po kapučinatoriumi (4).
- Pasukite kapučinatoriaus (1, pav. 9) rankenėlę ties „garo“ (c, pav. 9) padėtimi.
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekranėlyje: CAPPUCCINO RINSING (vyksta prasiplovimas)
- Prasiplovimo programa sustos automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

 Jūs taip pat galite kapučinatoriaus prasiplovimo programą aktyvuoti rankiniu būdu (žr. 15.3 skyrių).


9.2 Kapučinatoriaus valymas


 Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, privalote dienos pabaigoje praplauti kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu) ir jo dalis vandeniu bei naudoti kapučinatoriaus valymo skystį nuo bakterijų.

 Jūs nebūsate automatiškai įspėti apie kapučinatoriaus valymą.


 Išardykite kapučinatorių taip, kaip parodyta 11 paveikslėlyje. Praplaukite tekančiu vandeniu. Nusausinkite ir sudėkite, kaip parodyta 11 paveikslėlyje.

 Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti kapučinatoriaus valymo skystį nuo bakterijų.

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: RINSE UNIT (praplauti)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: CAPPUCCINO CLEANING (kapučinatoriaus valymasis)
- Padėkite tuščią indą (0,5l) po kapučinatoriumi (pav. 4).
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CLEANER FOR CAPPUCCINO (valymo skystis)
PRESS BUTTON (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Į atskirą indą įpilkite 250 ML šviežio vandens ir įpilkite vieną kamštelį kapučinatoriaus valymo skysčio.
- Įdėkite pieno žarnelę į indą su vandeniu ir kapučinatoriaus valymo skysčiu (pav. 10).
- Pasukite kapučinatoriaus (1, pav. 9) rankenėlę ties „karšto pieno“ (b, pav. 9) arba „pieno putas“ (a, pav. 9) padėtimi.
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekranėlyje: MACHINE IS CLEANING (vyksta valymas)

- Užrašas ekranėlyje: WATER FOR CAPPUCCINO (vanduo)
PRESS BUTTON (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Į atskirą indą įpilkite 250 ML šviežio vandens ir įdėkite pieno žarnelę (pav. 10)
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekranėlyje: MACHINE IS CLEANING (vyksta valymas)
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Kapučinatoriaus valymas užbaigtas sėkmingai.


10. Karšto pieno ruošimas

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Prieš naudodami kapučinatorių, pirmiausia išimkite „apsauginę kepurėlę“ (raudona). Ji naudojama tik transportavimo metu norint išvengti svetimkūnių.
- Išimkite pieno žarnelę iš pakuotės ir prijunkite prie kapučinatoriaus (pav. 8).
- Kitą pieno žarnelės galą įdėkite į pieno talpą.
- Pasukite kapučinatoriaus (1, pav. 9) rankenėlę ties „karšto pieno“ (b, pav. 9) padėtimi.
- Padėkite puodelį pokapučinatoriumi (4) ir paspauskite karšto pieno mygtuką  (D).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., MILK 20 SEC (pienas 20 sek.)
- Pasiekus užprogramuotą pieno kiekį (sekundėmis), ruošimo operacija sustos automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)



Pieno ruošimo operaciją galite sustabdyti paspausdami dar kartą pieno ruošimo mygtuką  (D).




Praėjus 10 minučių po cappuccino kavos arba karšto pieno ruošimo, ekranėlyje atsiras užrašas CAPPU RINSE ir užsides aptarnavimo mygtukas  (C) (žr. 9.1 skyrių).




Jūs galite padidinti/sumažinti ruošiamo pieno kiekį sekundėmis. Tai padarysite valdymo ratuko (B) pasukimu.

11. Karšto vandens ruošimas

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po reguliuojamu kavos piltuvėliu (12) ir paspauskite karšto vandens mygtuką  (G).
- Užrašas ekranėlyje: HOT WATER (karštas vanduo)
- PORTION (porcija)
- Pasiekus užprogramuotą vandens kiekį, vandens padavimas sustoja automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)



Jūs galite sustabdyti karšto vandens padavimą bet kuriuo metu, paspausdami karšto vandens mygtuką  (G).



Jūs galite padidinti/sumažinti vandens kiekį mililitrais. Tai padarysite valdymo ratuko (B) pasukimu.



Rodomas vandens kiekis mililitrais (ML) yra apytikslis ir gali skirtis nuo faktiškai į puodelį pribėgusio vandens kiekio.

12. Kavos ruošimas iš maltos kavos









Griežtai draudžiama naudoti tirpią arba greito paruošimo kavą. Mes rekomenduojame visada naudoti kava tik sumaltą kavą arba sumaltą iš vakuuminės pakuotės. Niekada nedėkite daugiau

kaip 2-jų porcijų kavos. Maltos kavos talpa, ne saugojimo talpa. Įsitikinkite, kad kava sumalta ne per smulkiai. Dėl šios priežasties gali užsiblokuoti sistema ir kava iš piltuvėlio nebėgs.



Jeigu įpylėte per mažai maltos kavos, ekranėlyje pasirodys užrašas NOT ENOUGH (įpilkite daugiau maltos kavos). Kavos aparatas IMPRESSA nustoja dirbti ir grįžta į COFFEE READY (galite ruošti kavą) padėtį.

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite 1 arba 2 kavos puodelius po kavos piltuvėliu (11).
- Atidarykite maltos kavos talpos dangtelį (9).
- Užrašas ekranėlyje: PRE-GROUND (malta kava)
FILL POWDER (įpilkite maltos kavos)
- Pripilkite 1 arba 2 kavos dozavimo šaukštelių į maltos kavos talpą (9) ir uždarykite dangtelį (pav. 7).
- Užrašas ekranėlyje: PRE-GROUND (malta kava)
SELECT PRODUCT (pasirinkite)
- Paspauskite norimos ruošitikavos mygtuką , , , , , .
- Užrašas ekranėlyje: PRE-GROUND (malta kava)
- Pasiekus užprogramuotą vandens kiekį ruošiamam kavos puodeliui, operacija sustos automatiškai.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)



Jūs galite sustabdyti kavos ruošimo operaciją, paspausdami dar kartą kavos ruošimo mygtuką.



Jūs taip pat galite ruošti individualaus skonio kavą iš maltos kavos.




Jūs galite padidinti/sumažinti vandens kiekį mililitrais, kol ruošiamą kavą. Tai padarysite valdymo ratuko (B) pasukimu.





Rodomas vandens kiekis mililitrais (ML) yra apytikslis ir gali skirtis nuo faktiškai į puodelį pribėgusio vandens kiekio.

13. Kavos aparato išjungimas



Norėdami užtikrinti gerą kavos aparato veikimą, rekomenduojame kavos aparatą IMPRESSA Z5 pirmiausia išjungti įjungimo/išjungimo mygtuku . Tada išjungti srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuku.







- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu.
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką  (A).
- Užrašas ekranėlyje: GOODBYE (viso gero)
- Vyksta automatinė kavos aparato prasiplovimo programa.
- Užrašas ekranėlyje: RINSE LEFT SPOUT (praplauti kairįjį piltuvėlį)
- PRESS BUTTON (paspausti aptarnavimo mygtuką)
- Padėkite tuščią indą po kapučinatoriumi (4).
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekranėlyje: GOODBYE (viso gero)



Prasiplovimo programa sustos automatiškai. Jūsų kavos aparatas IMPRESSA yra išjungtas, dabar galima išjungti srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuku.


14. Nustatymai

Gamykloje yra nustatyti šie vandens kiekiai: kavos puodelis – 130 ml, espresso puodelis – 60 ml, 2 kavos puodeliai – 260 ml, 2 espresso puodeliai – 120 ml, individualaus skonio puodelis – 145 ml, kuriuos galite keisti pagal savo skonį. Tai padarysite sekančiais:

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu (11).
- Paspauskite atitinkamai norimą užprogramuoti mygtuką  ,  ,  ,  ,  ir laikykite jį tol, kol
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 1 ESPRESSO (1 espresso puodelis)
pvz., STRONG (stipri)

- Laikykite mygtuką tol, kol
- Užrašas ekranėlyje: ENOUGH ? (pakanka?)
- PRESS BUTTON (paspauskite mygtuką)
- Pribėgus norimam kiekiui vandens, paspauskite mygtuką dar kartą.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)
-
- Vandens kiekis, pasirinktam puodeliui, užprogramuotas.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

 Tokiu pat būdu galite užprogramuoti karšto pieno bei karšto vandens porcijas.

15. Programavimas

 Kavos aparatai gamykloje užprogramuojami taip, kad Jūs galėtumėte iš karto ruošti kavą. Tačiau Jūs galite individualiai programuoti visus parametrus.

Kavos aparate programuojama:

- Filtras
- Vandens kietumas
- Aptarnavimas (MAINTENANCE)
- Temperatūra
- Kavos stiprumas (AROMA)
- Cappuccino
- Pienas
- Elektros energijos taupymo režimas
- Laikas
- Automatinis išsijungimas
- Automatinis išsijungimas
- Informacija (puodelių apskaita)
- Pavadinimų keitimas
- Kalba
- Nustatymai

15.1 Filtro programavimas

Žr. 5.2 skyrių „Filtro instaliacija“.


15.2 Vandens kietumo programavimas

Žr. 4 skyrių „Vandens kietumo nustatymas“.

15.3 Aptarnavimas (MAINTENANCE)

Jūs galite rankiniu būdu aktyvuoti šias programas:

- Kavos aparato prasiplovimą (RINSING MACHINE)
- Kapučinatoriaus valymą (CLEAN CAPPUCCINO)
- Filtro keitimą (CHANGE FILTER)
- Kavos aparato valymo programą (CLEAN UNIT)
- Kapučinatoriaus praplovimą (RINSE CAPPUCCINO)
- Kavos aparato nukalkinimą (DE-SCALE MACHINE)

 Jeigu naudojate Claris vandens filtrą ir filtras programiškai aktyvuotas, nukalkinimo programa (DE-SCALE MACHINE) ekranėlyje nebus rodoma.

 Jeigu Jūs nenaudojate Claris vandens filtro, filtro pakeitimo (CHANGE FILTER) programa ekranėlyje nebus rodoma.

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: MAINTENANCE (aptarnavimas)
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: RINSE UNIT (prasiplovimas)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol rasite norimą aktyvuoti programą.
- Valdymo ratuko (B) paspaudimu patvirtinsite pasirinkimą ir aktyvosite programą.

15.4 Temperatūros programavimas


 Jūs galite užprogramuoti 3 vandens temperatūros lygius (žema, vidutinė, aukšta). Tai padarysite sekančiai:

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: TEMPERATURE (temperatūra)
- Paspauskite valdymo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: TEMPERATURE (temperatūra)
SELECT PRODUCT (pasirinkite)
- Paspauskite kavos ruošimo mygtuką, kuriam norite užprogramuoti vandens temperatūrą.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 1 ESPRESSO (1 espresso)
pvz., NORMAL (vidutinė)

- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite norimą vandens temperatūrą.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 1 ESPRESSO (1 espresso)
pvz., HIGH (aukšta)


- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranelyje: CONFIRMED (patvirtinta)
- Užrašas ekranelyje: TEMPERATURE (temperatūra)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

15.5 Kavos stiprumo programavimas

 Jūs galite užprogramuoti kavos stiprumą kiekvienam produktui atskirai. Gali būti 5 skirtingi lygiai (VERY MILD ☉ (l. silpna), MILD ☉☉ (silpna), NORMAL ☉☉☉ (vidutinė), STRONG ☉☉☉☉ (stipri), XSTRONG ☉☉☉☉☉ (l. stipri).

- Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: AROMA (stiprumas)
- Norėdami pakeisti kavos stiprumą puodeliui, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranelyje: AROMA (stiprumas)
SELECT PRODUCT (pasirinkite)
- Paspauskite kavos ruošimo mygtuką, kuriam norite užprogramuoti kavos stiprumą.
- Užrašas ekranelyje: pvz., 1 ESPRESSO (1 espresso)
pvz., NORMAL ☉☉☉ (vidutinė)
- Valdymo ratuko pasukimu (B) nustatykite norimą kavos stiprumą.
- Užrašas ekranelyje: pvz., STRONG ☉☉☉☉ (stipri)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranelyje: CONFIRMED (patvirtinta)
- Užrašas ekranelyje: AROMA (stiprumas)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

15.6 Cappuccino kavos programavimas

 Jūs galite užsiprogramuoti cappuccino kavą pagal savo skonį (vandens kiekį ml bei pieno putos kiekį sek.)

- Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: CAPPUCCINO (cappuccino kava)
pvz., MILK 15 SEC (pienas 15 sek.)

- Norėdami pakeisti pieno porciją, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: CAPPUCINO (cappuccino kava)
pvz., MILK 15 SEC (pienas 15 sek.)
- Valdymo ratuko pasukimu (B) nustatykite norimą pieno kiekio padavimą sekundėmis.
- Užrašas ekranėlyje: CAPPUCINO (cappuccino kava)
pvz., MILK 20 SEC (pienas 20 sek.)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)

- Užrašas ekranėlyje: CAPPUCINO (cappuccino kava)
pvz., COFFEE 100 ML (kava 100 ML)
- Norėdami pakeisti vandens kiekį, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: CAPPUCINO (cappuccino kava)
pvz., COFFEE 60 ML (kava 60 ML)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)

- Užrašas ekranėlyje: CAPPUCINO (cappuccino kava)
pvz., MILK 20 SEC (pienas 20 sek.)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

15.7 Karšto pieno porcijos programavimas




Jūs galite užsiprogramuoti karšto pieno porciją. Tai padarysite sekančiai:

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: MILK (pienas)
pvz., 20 SEC (20 sek.)
- Norėdami pakeisti karšto pieno porciją, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: MILK (pienas)
pvz., 20 SEC (20 sek.)
- Valdymo ratuko pasukimu (B) nustatykite norimą karšto pieno porciją.
- Užrašas ekranėlyje: MILK (pienas)
pvz., 28 SEC (28 sek.)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)

- Užrašas ekranėlyje: MILK (pienas)
pvz., 28 SEC (28 sek.)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)


15.8 Elektros energijos taupymo režimas

 ESM (Energy Save Mode©) funkcijos pagalba galima sumažinti elektros energijos suvartojimą iki 40 %.

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: ENERGY (taupymo režimas)
SAVE NO (išjungtas)
- Norėdami pakeisti elektros energijos taupymo režimo lygį, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: ENERGY (taupymo režimas)
pvz., SAVE LEVEL 2
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)


- Užrašas ekranėlyje: ENERGY (taupymo režimas)
pvz., SAVE LEVEL 2
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)


Elektros energijos taupymo režimas išjungtas (SAVE ENERGY:NO)

 Jeigu elektros energijos taupymo režimas išjungtas, Jums nereikės laukti, kol kavos aparatas įkais. Jūs galėsite ruošti kavą su šiltu pienu arba pieno puta iš karto.


 Rekomenduojame šį režimą rinktis tuomet, jeigu ruošiate daug kavos su šiltu pienu arba pieno puta ir nenorite laukti, kol kavos aparatas įkais.


Elektros energijos taupymo režimas 1 (SAVE ENERGY:LEVEL 1)

 Jeigu pasirinkote 1 elektros energijos taupymo režimo lygį, Jums nereikės laukti, kol kavos aparatas įkais ruošiant kavą, tačiau reikės palaukti, kol bus pasiekta aukštesnė temperatūra garo ruošimui.


 Rekomenduojame šį režimą rinktis tuomet, jeigu dažniausiai ruošiate juodą kavą ir esate linkę palaukti apie 1 min., kol bus pasiekta aukštesnė temperatūra garo ruošimui, kurio pagalba ruošiamą pieno puta arba šiltas pienas.

Elektros energijos taupymo režimas 2 (SAVE ENERGY:LEVEL 2)

 Jeigu pasirinkote 2 elektros energijos taupymo režimo lygį, Jums reikės laukti kiekvieną kartą, kada ruošite juodą kavą arba kavą su pienu.


 Rekomenduojame rinktis šį režimą tuomet, jeigu ruošiate tik kelis puodelius juodos kavos (kavos su pienu) ir esate linkę laukti kiekvieną kartą apie 30 sek., kol kavos aparatas pasieks reikiamą temperatūrą.

15.9 Laiko programavimas


 Jeigu norite, kad kavos aparatas įsijungtų automatiškai, turite nustatyti laiką.

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: TIME (laikas)
pvz., 12:45
- Norėdami nustatyti laiką, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: TIME (laikas)
pvz., HOURS 12:45 (valandos)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite valandas.
- Užrašas ekranėlyje: TIME (laikas)
pvz., HOURS 14:45 (valandos)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) nustatymo patvirtinimui ir minučių aktyvavimui.
- Užrašas ekranėlyje: TIME (laikas)
pvz., MINUTES 14: 45 (minutės)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite minutes.
- Užrašas ekranėlyje: TIME (laikas)
pvz., MINUTES 14:10 (minutės)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)

- Užrašas ekranėlyje: TIME (laikas)
13:20
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

 Jeigu kavos aparatas yra išjungiamas iš elektros tinklo, laiką reikės nustatyti iš naujo.

15.10 Automatinio įsijungimo nustatymo programa

 Dėmesio! Norėdami nustatyti kavos aparato įsijungimo laiką, pirmiausia turite nustatyti laiką (žr. 15.9 skyrių).

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: UNIT ON (įsijungimas)
--:--
- Norėdami nustatyti laiką, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: UNIT ON (įsijungimas)
HOURS --:-- (valandos)

- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite valandas.
- Užrašas ekranelyje: UNIT ON (išjungimas)
pvz., HOURS 07:00 (valandos)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) nustatymo patvirtinimui ir minučių aktyvavimui.
- Užrašas ekranelyje: UNIT ON (išjungimas)
pvz., MINUTES 07:00 (minutės)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite minutes.
- Užrašas ekranelyje: UNIT ON (išjungimas)
pvz., MINUTES 07:30 (minutės)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranelyje: CONFIRMED (patvirtinta)

- Užrašas ekranelyje: UNIT ON (išjungimas)
07:30
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

15.11 Automatinio išsijungimo nustatymo programa



Jūs galite užprogramuoti kavos aparatą taip, kad jis automatiškai išsijungtų. Išsijungimo laikas gali būti nustatomas nuo 0,5 iki 15 val. intervale. Taip pat galite rinktis --- (pvz., funkcija išjungta). Užprogramavus kavos aparato išsijungimą, laikas yra skaičiuojamas nuo paskutinės atliktos operacijos.

- Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: OFF AFTER (aparatas išsijungs po)
5 HRS (5 valandų)
- Norėdami užprogramuoti išsijungimo laiką, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranelyje: OFF AFTER (aparatas išsijungs po)
5 HRS (5 valandų)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu nustatykite laiko intervalą, po kurio kavos aparatas išsijungs.
- Užrašas ekranelyje: OFF AFTER (aparatas išsijungs po)
pvz., 2 HRS (2 valandų)
- Užrašas ekranelyje: CONFIRMED (patvirtinta)

- Užrašas ekranelyje: OFF AFTER (aparatas išsijungs po)
2 HRS (2 valandų)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranelyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

15.12 Informacija (puodelių apskaita)



Kavos aparatas turi galimybę skaičiuoti pagamintą kavos puodelių skaičių.

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: INFORMATION (informacija)
- Norėdami sužinoti, kiek kavos puodelių buvo paruošta, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: 1 ESPRESSO (1 espresso)
pvz., 1000 COUNT (1000 puodelių)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu Jūs galite peržiūrėti, kiek paruoša espresso kavos puodelių, kavos puodelių, cappuccino ir t.t.
- Taip pat pamatysite, koks buvo sunaudotas vandens, pieno kiekis.
- Galiausiai pamatysite, kiek kartų kavos aparatas buvo nukalkintas, valytas, kiek kartų pakeistas filtras.
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: INFORMATION (informacija)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

15.13 Pavadinimų keitimas



Jūs galite pakeisti ruošiamos kavos pavadinimus, išjungimo/išsijungimo tekstą.

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: RENAME (pavadinimų keitimas)
- Norėdami pakeisti kavos produktų pavadinimus, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: RENAME (pavadinimų keitimas)
PRODUCT NAME (pavadinimas)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu galite pasirinkti, kuri pavadinimą pakeisti: kavos ruošimo mygtukų pavadinimus (PRODUCT NAME), išjungimo tekstą (WELCOME MESSAGE) arba išsijungimo tekstą (END MESSAGE).
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., PRODUCT NAME (pavadinimas)
CHANGE (pakeisti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: PRODUCT NAME (pavadinimas)
SELECT PRODUCT (pasirinkite)
- Paspauskite kavos ruošimo mygtuką, kuriam pavadinimą norite pakeisti.
- Užrašas ekranėlyje:

ABCDEFGF...

- Valdymo ratuko (B) pasukimu pasirinkite raides.
- Valdymo ratuko (B) paspaudimas patvirtins raidės pasirinkimą.
- Įvedus norimą pavadinimą, paspauskite valdymo ratuką (B) ant ženklo, kurį rasite abėcėlės pabaigoje.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., MY COFFEE (mano kava)
ABCDEFG...
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)
- Užrašas ekranėlyje: RENAME (pavadinimų keitimas)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)



Jeigu norėsite atstatyti gamyklinį pavadinimą, tai galėsite padaryti sekančiais:

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: RENAME (pavadinimų keitimas)
- Norėdami pakeisti kavos produktų pavadinimus, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: RENAME (pavadinimų keitimas)
PRODUCT NAME (pavadinimas)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu, galite pasirinkti, kurį pavadinimą pakeisti: kavos ruošimo mygtukų pavadinimus (PRODUCT NAME), įsijungimo tekstą (WELCOME MESSAGE) arba išsijungimo tekstą (END MESSAGE).
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., PRODUCT NAME (pavadinimas)
CHANGE (pakeisti)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: RESET (atstatyti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: RENAME (pavadinimų keitimas)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)



Jeigu norėsite atstatyti visus gamyklinius pavadinimus, tai galėsite padaryti sekančiais:

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: RENAME (pavadinimų keitimas)
- Norėdami pakeisti kavos produktų pavadinimus, paspauskite valdymo ratuką (B).

- Užrašas ekranėlyje: RENAME (pavadinimų keitimas)
 PRODUCTNAME (pavadinimas)
- Valdymo ratuko (B) pasukimu, galite pasirinkti, kuri pavadinimą pakeisti: kavos ruošimo mygtukų pavadinimus (PRODUCT NAME), išjungimo tekstą (WELCOME MESSAGE) arba išsijungimo tekstą (END MESSAGE).
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., PRODUCTNAME (pavadinimas)
 CHANGE (pakeisti)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: RESET ALL (atstatyti visus)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: RENAME (pavadinimų keitimas)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

15.14 Kalbos programavimas

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: SPRACHE (kalba)
 pvz., DEUTSCH (vokiečių)
- Norėdami pakeisti kalbą, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: SPRACHE (kalba)
 pvz., DEUTSCH (vokiečių)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol rasite norimą kalbą.
- Užrašas ekranėlyje: LANGUAGE (kalba)
 pvz., ENGLISH (anglų)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)

- Užrašas ekranėlyje: LANGUAGE (kalba)
 ENGLISH (anglų)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

15.15 Nustatymai

 Jūs galite pasirinkti norimą laiko (12 ar 24 val.) ir matavimo (mililitrai arba uncijos) vieneto formatą.

Matavimo vieneto keitimas

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)
- Norėdami pakeisti nustatymus, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)
UNIT (vienetai)
- Paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)
UNIT ML (vienetai mililitrais)
- Valdymo ratuko pasukimu (B) pakeiskite matavimo vieneto formatą.
- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)
UNIT OZ (vienetai uncijos)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)

- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

Laiko formato keitimas

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: FILTER YES/FILTER NO (filtras yra/nėra)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)
- Norėdami pakeisti nustatymus, paspauskite valdymo ratuką (B).
- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)
UNIT (vienetai)
- Pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)
TIME FORMAT (vienetai mililitrais)
- Paspauskite valdymo (B) ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)
FORMAT 24 HRS (24 val.)
- Valdymo ratuko pasukimu (B) pakeiskite laiko formatą.
- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)
FORMAT AM/PM
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: CONFIRMED (patvirtinta)

- Užrašas ekranėlyje: SETTINGS (nustatymai)

- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, pasukite valdymo ratuką (B), kol
- Užrašas ekranėlyje: EXIT (baigti)
- Paspauskite valdymo ratuką (B) pasirinkimo patvirtinimui.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

16. Aptarnavimas

16.1 Vandens užpildymas

- Užrašas ekranėlyje: WATER TANK (vandens talpa)
FILL (pripilkite)
- ➡ Jeigu ekranėlyje pasirodys šis užrašas, toliau negalėsite ruošti kavos. Pripilkite vandens į vandens talpą, kaip nurodyta 2.3 skyriuje.
- ➡ Dėmesio! Vandens talpa turi būti praplaunama kiekvieną dieną ir pripildoma vandens. Pilkite tik šviežią, šaltą vandenį. Niekada nepilkite pieno, gazuoto mineralinio vandens ir kitų skysčių.

16.2 Kavos tirščių talpos ištuštinimas

- Užrašas ekranėlyje: GROUNDS (kavos tirščių talpa)
EMPTY (ištuštinkite)
- ➡ Jeigu ekranėlyje pasirodys šis užrašas, toliau negalėsite ruošti kavos. Ištuštinkite kavos tirščių talpą (3).
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (1), iškratykite kavos tirščių talpą (3). Jeigu nulašėjimo padėkle yra vandens, išpilkite.
- Kavos tirščių talpa turi būti išimta mažiausiai 10 sekundžių.
- Įdėkite tuščią, švarų nulašėjimo padėklą (1) ir tirščių talpą (3) į vietą.

16.3 Ištuštinkite nulašėjimo padėklą

- Užrašas ekranėlyje: TRAY (nulašėjimo padėklą)
EMPTY (ištuštinkite)
- ➡ Jeigu ekranėlyje pasirodys šis užrašas, toliau negalėsite ruošti kavos. Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (1).
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (1), iškratykite kavos tirščių talpą (3). Nulašėjimo padėkle esantį vandenį išpilkite.
- Kavos tirščių talpa turi būti išimta mažiausiai 10 sekundžių.
- Įdėkite tuščią, švarų nulašėjimo padėklą (1) ir tirščių talpą (3) į vietą.

16.4 Nėra nulašėjimo padėklo

- Užrašas ekranėlyje: TRAY (padėklo)
MISING (nėra)
- ➡ Jeigu ekranėlyje pasirodys šis užrašas, toliau negalėsite ruošti kavos. Padėklas (1) įdėtas neteisingai arba jo nėra.

16.5 Kavos pupelių pripildymas

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
FILL BEANS (įberkite kavos pupelių)

➡ Jeigu ekranėlyje pasirodys šis užrašas, toliau negalėsite ruošti kavos. Įberkite kavos pupelių, kaip nurodyta 2.4 skyriuje.

16.6 Nėra aromato apsaugos dangtelio

- Užrašas ekranėlyje: BEANCOVER (kavos aromato apsaugos dangtelio)
MISSING (nėra)

➡ Jeigu ekranėlyje pasirodys šis užrašas, toliau negalėsite ruošti kavos. Įdėkite kavos aromato apsaugos dangtelį.

16.7 Filtro keitimas

➡ Kavos aparatas užprogramuotas taip, kad filtras būtų keičiamas sunaudojus 50 litrų vandens. Kavos ekranėlyje pasirodys užrašas, reikalaujantis pakeisti filtrą.

Žr. 5.2 skyrių „Filtro keitimas“

16.8 Kavos aparato valymo programa

Po 220 paruoštų puodelių arba po 160 prasiplavimo (RINSING) operacijų, kavos aparatas paprašys aktyvuoti valymo programą. Ekranėlyje pasirodys užrašas CLEAN (išvalyti). Jūs toliau galėsite naudotis kavos aparatu, ruošti kavą ar karštą vandenį. Mes rekomenduojame valymo programą atlikti nedelsiant arba per kelias dienas (žr. 17 skyrių).

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
CLEAN (išvalyti)

Po 30-ies paruoštų puodelių užrašas ekranėlyje pradės mirksėti.

Rekomenduojame išvalyti kavos aparatą (žr. 17 skyrių).

Dar po 10-ies paruoštų puodelių atsiras užrašas ekranėlyje:

- Užrašas ekranėlyje: CLEAN NOW (valyti dabar)

Aktyvuokite valymo programą tuoj pat!


16.9 Kavos aparato nukalkinimo programa

Naudojimo metu kavos aparatas užkalkėja. Kalkių kaupimasis priklauso nuo vandens kietumo Jūsų regione. Ekranėlyje pasirodys užrašas DESCALE (nukalkinti). Jūs ir toliau galėsite naudotis kavos aparatu, ruošti kavą ar karštą vandenį. Mes rekomenduojame nukalkinimo programą atlikti nedelsiant arba per kelias dienas (žr. 18 skyrių).

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
DESCALE (nukalkinti)


Po kurio laiko užrašas ekranėlyje pasikeis:

- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
DESCALE (nukalkinti pradės mirksėti)


- Užrašas ekranelyje: TRAY (padėklo)
MISSING (nėra)
 - Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (1) ir kavos tirščių talpą. Įdėkite į vietą.
 - Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
-  Jūs taip pat galite valymo programą aktyvuoti rankiniu būdu (žr. 15.3 skyrių).



18. Nukalkinimas


Kavos aparatas turi integruotą nukalkinimo programą, kurios trukmė 50 min.

 Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA nukalkinimo tabletes, skirtas kavos aparato nukalkinimui. Atminkite: netinkamų valymo priemonių naudojimas neapsaugo aparato nuo gedimų.

 Dėmesio! Stabdyti pradėtą nukalkinimo programą griežtai draudžiama!

 Nukalkinimo programą tęskite tol, kol pasibaigs nukalkinimo tirpalas vandens talpoje. Nukalkinimo tirpalo papildyti nereikia.

- Užrašas ekranelyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)
DESCALE (nukalkinti)
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C)
- Užrašas ekranelyje: TRAY/GROUNDS (tirščių padėklą)
EMPTY (ištuštinti)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (1) ir kavos tirščių talpą (3).
- Užrašas ekranelyje: TRAY (padėklo)
MISSING (nėra)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (1) ir kavos tirščių talpą. Įdėkite į vietą.
- Užrašas ekranelyje: SOLVENT IN TANK (įpilkite tirpalą)
PRESS BUTTON (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Išimkite vandens talpą ir išpilkite joje esantį vandenį. Į atskirą indą pripilkite 0,6 litro vandens ir ištirpinkite 3 nukalkinimo tabletes. Tirpalą supilkite į vandens talpą. Vandens talpą įstatykite į vietą.
- Užrašas ekranelyje: SOLVENT IN TANK (įpilkite tirpalą)
PRESS BUTTON (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Nuimkite kapučinatorių (4).
- Padėkite tuščius indus (0,5l) po vandens piltuvėliu (12) ir po kapučinatoriaus jungiamąja dalimi.
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekranelyje: MACHINE IS DECALCIFYING (vyksta nukalkinimas)
- Užrašas ekranelyje: TRAY/GROUNDS (tirščių padėklą)
EMPTY (ištuštinti)
- Užrašas ekranelyje: TRAY (padėklo)
MISSING (nėra)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (1) ir kavos tirščių talpą. Įdėkite į vietą.
- Užrašas ekranelyje: WATER TANK (vandens talpą)
FILL (pripilkite)
- Užrašas ekranelyje: PRESS BUTTON (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Padėkite tuščius indus (0,5l) po vandens piltuvėliu (12) ir po kapučinatoriaus jungiamąja dalimi.

- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (C).
- Užrašas ekranėlyje: MACHINE IS DECALCIFYING (vyksta nukalkinimas)
- Užrašas ekranėlyje: UNIT IS HEATING (kaista)
- Kavos aparatas kaista. Pasiekus tam tikrą temperatūrą, automatiškai įsijungs prasiplovimo programa.
- Užrašas ekranėlyje: RINSING (vyksta prasiplovimas)
EMPTY (ištuštinti)
- Užrašas ekranėlyje: TRAY (padėklo)
MISSING (nėra)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (1) ir kavos tirščių talpą. Įdėkite į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: COFFEE READY (galite ruošti kavą)

19. Prietaiso utilizacija



Nemeskite nereikalingo prietaiso į šiukšlių konteinerį. Gražinkite kavos aparatą vietos atstovui, serviso atstovui ar JURA gamyklai tinkamai utilizacijai.

20. Patarimai, kaip paruošti puikią kavą

Reguliuojamas kavos piltuvėlio aukštis (11)

Galima reguliuoti kavos piltuvėlio aukštį savo puodeliui.

Malamos kavos rupumas

Galima reguliuoti malamų kavos pupelių rupumą (žr. 2.5 skyrių).

Puodelių pašildymas

Pašildykite kavos puodelius karšto vandens arba garo pagalba. Būtinai pašildykite Espresso kavos puodelius.

Cukraus ir grietinėlės naudojimas

Kavos ruošimo metu yra prarandama kavos šiluma. Šalto pieno ar grietinėlės panaudojimas sumažina kavos temperatūrą. Patariame naudoti pašildytą pieną ir smulkų cukrų (ne kubeliais).

21. Pranešimai ekranėlyje

Užrašas ekranėlyje	Priežastis	Priemonės užrašui ekranėlyje pašalinti
WATER TANK FILL (pripilkite vandens)	Tuščia vandens talpa Neveikia plūdė vandens talpoje	Pripilkite vandens į vandens talpą Praplaukite arba nukalkinkite vandens talpą
FILL BEANS (įberkite pupelių)	Tuščia kavos pupelių talpa Įbėrėte pupelių, tačiau užrašas neužgęsta	Įberkite pupelių Paruoškite puodelį kavos. Užrašas užgęsta paruošus kavos puodelį po papildymo
GROUND EMPTY (išvalykite kavos tirščių konteinerį)	Pilna kavos tirščių talpa Išvalėte kavos tirščius, tačiau užrašas neužgęsta	Ištuštinkite kavos tirščių talpą Palaukite apie 10 sek. prieš įstatydami padėklą su tuščia kavos tirščių dėžute
TRAY MISSING (nėra nulašėjimo padėklo)	Neįdėtas arba blogai įdėtas nulašėjimo padėklas	Tinkamai įdėkite nulašėjimo padėklą
CLEAN (išvalyti)	Reikia paleisti valymo programą	Paleiskite valymo programą (17 skyrius)
DESCALE (nukalkinti)	Reikia paleisti nukalkinimo programą	Paleiskite nukalkinimo programą (18 skyrius)
FILTER-CHANGE (pakeisti filtrą)	Vandens filtras yra netinkamas naudojimui	Pakeiskite Claris vandens filtrą (5.2 skyrius)
FAULT (klaida)	Sisteminis gedimas	– išjunkite kavos aparatą – išjunkite prietaisą iš įtampos šaltinio – pajunkite prietaisą į srovės šaltinį – įjunkite kavos aparatą – kreipkitės į JURA serviso darbuotojus

22. Problemų šalinimas

Problemos	Priežastis	Priemonė
Girdisi stiprus garsas kavos malūne	Svetimkūnis kavamalėje (akmuo, medžio gabaliukas ir kt.)	Kreipkitės į JURA serviso darbuotojus Kavą galite gaminti iš maltos kavos
	Užsikišę kapučinatorius arba jo antgalis	Išvalykite, praplaukite kapučinatorių
Mažas pieno putų kiekis	Per trumpas garų gaminimo laikas	Padidinkite garo padavimo laiką
	Kapučinatoriaus valdymo rankenėlė netaisyklingoje padėtyje	Nustatykite kapučinatoriaus rankenėlę į pieno putų gaminimo padėtį
Kava tik laša iš piltuvėlio	Kavą malate per smulkiai	Nustatykite stambesnę malimą. Malimą reguliuokite tik dirbant kavos malūnėliui
	Gatava malta kava yra per smulki	Pirkite stambiau maltą kavą

Prietaisai, veikiantys aukštu dažniu, bei elektromagnetiniai laukai gali sutrikdyti kavos aparato ekranėlio veikimą. Todėl pakeiskite prietaiso laikymo vietą arba pašalinkite šalia esančius prietaisus.

Jeigu veikimo sutrikimai liko nepašalinti, kreipkitės į JURA serviso darbuotojus.

23. Techniniai duomenys

Įtampa (V)	230
Galingumas (W)	1350
Srovė (A)	10
Energijos sąnaudos (Wh)	23
Vandens pompos slėgis (bar)	15
Vandens talpa (l)	2,8
Pupelių talpa (g)	280
Kavos tirščių talpa (proc.)	20
Pieno talpa (l)	1
Kabelio ilgis (m)	1,1
Svoris (kg)	13,3
Matmenys PxAxG (cm)	31x37x43,5

Aparatas atitinka šias ES direktyvas:

72/23/EWG datuotą 19/02/1973 „Žemos įtampos direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 93/336/EWG

89/336/EWG datuotą 03/05/1989 „EMC direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 92/31/EWG

