



IMPRESSA Z5


Lietošanas instrukcija



Art. Nr. 65475

9/05

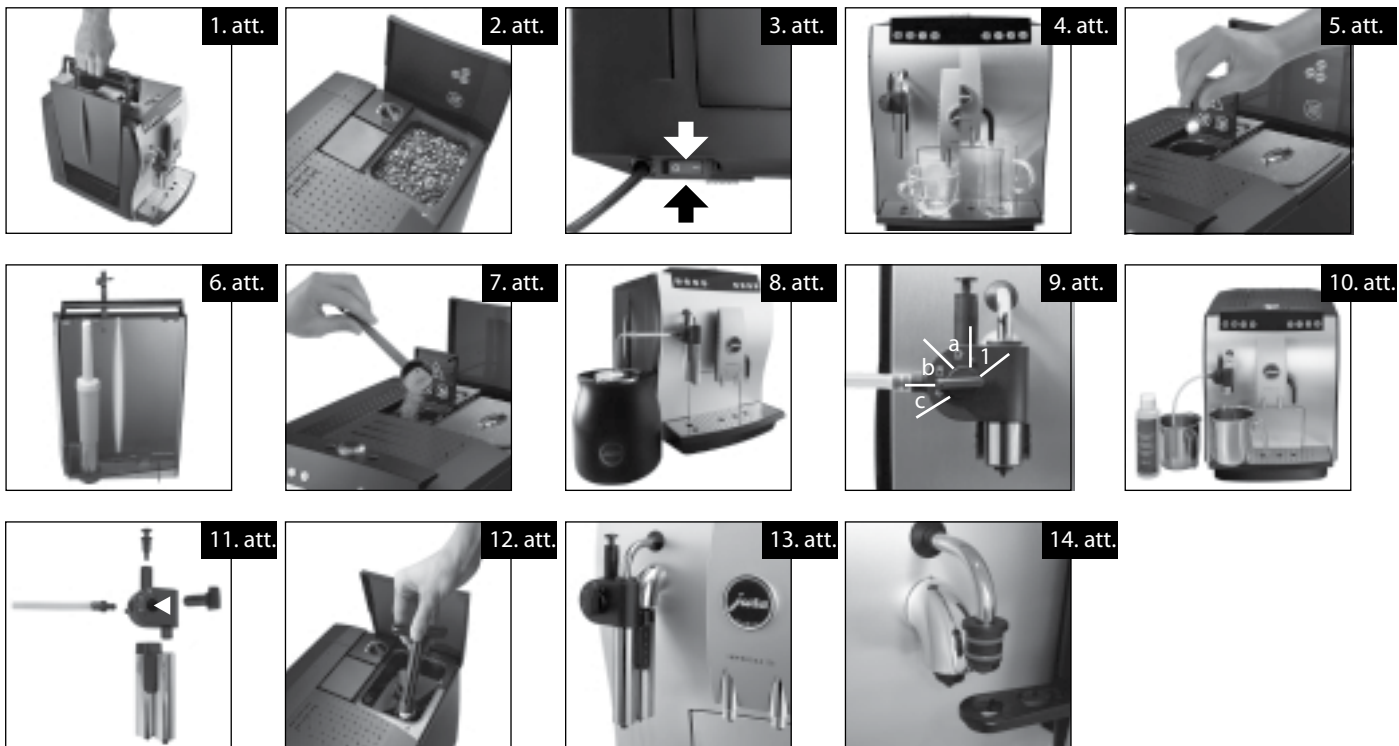
I
M
P
R
E
S
S
A

 – Ievērot

 – Svarīgi

 – Ieteikums

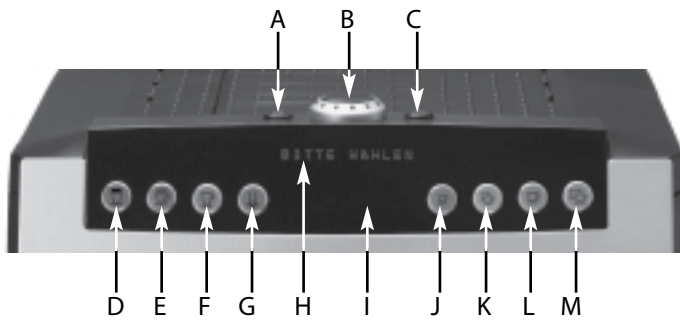
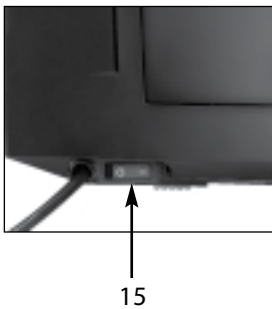
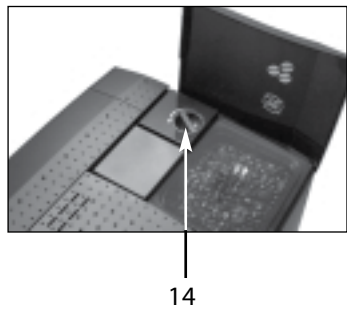
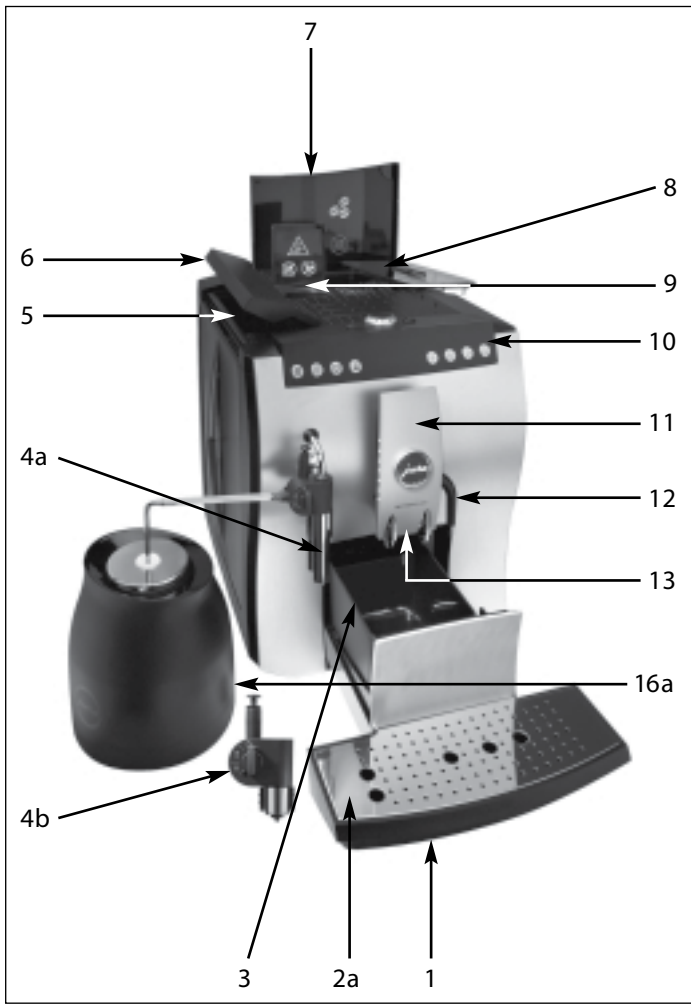
JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten,
Internet <http://www.jura.com>



Attēls 13:

Pareiza Cappuccino uzgaļa uzstādīšana

Pārliecinieties, lai starp Cappuccino uzgaļa aizmuguri un savienojuma daļu vienmēr veidotos neliela atstarpe. Tas nodrošinās Cappuccino uzgaļa nevainojamu darbību.



Automāta apraksts

1. Notekpaplāte
2. a) Notekrežģis
b) Krūzes novietne
3. Kafijas atkritumu paplāte un tvertne
4. a) One Touch Cappuccino uzgalis* ar garu padeves krānu
b) One Touch Cappuccino uzgalis* ar īsu padeves krānu
5. Ūdens tvertne ar rokturi un līmeņrādi
6. Ūdens tvertnes vāks
7. Kafijas pupiņu tvertnes vāks un maltās kafijas tvertnes vāks
8. Aromāta aizsargvāks
9. Maltās kafijas padeves piltuve
10. Vadības panelis
11. Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu
12. Karstā ūdens padeves krāns ar regulējamu augstumu
13. Krūzes apgaismojums
14. Daudzfunkcionālais slēdzis maluma pakāpes regulēšanai
15. Strāvas padeves slēdzis
16. a) Vakuuma piena tvertne
b) Vakuuma piena tvertne no nerūsējošā tērauda

* turpmāk tekstā – cappuccino uzgalis

- A - Ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņš
- B - Daudzfunkcionālais slēdzis
- C - Apkopes taustiņš
- D - Piena padeves taustiņš
- E - Cappuccino pagatavošanas taustiņš
- F - Īpašās kafijas pagatavošanas taustiņš
- G - Karstā ūdens taustiņš
- H - Teksta ekrāns
- I - Grafiskais ekrāns
- J - ESPRESSO taustiņš
- K - 2 ESPRESSO taustiņš
- L - 1 KAFIJAS taustiņš
- M - 2 KAFIJU taustiņš

Saturs

1. Drošības noteikumi.....	7.lpp.	15. Uzstādījumu režīmi.....	20.lpp.
1.1. Uzmanību!.....	7.lpp.	15.1. Filtra uzstādīšana.....	20.lpp.
1.2. Lietošanas noteikumi.....	7.lpp.	15.2. Automāta uzstādīšana atbilstoši ūdens cietības pakāpei (tikai ar FILTER NO.).....	20.lpp.
2. IMPRESSA Z5 sagatavošana darbam.....	7.lpp.	15.3. Apkope.....	20.lpp.
2.1. Sprieguma pārbaudīšana.....	7.lpp.	15.4. Temperatūras uzstādījumi espresso, kafijas, cappuccino un īpašo kafijas veidu pagatavošanai.....	20.lpp.
2.2. Drošinātāja pārbaudīšana.....	8.lpp.	15.5. Kafijas stipruma uzstādīšana.....	21.lpp.
2.3. Ūdens tvertnes piepildīšana.....	8.lpp.	15.6. Cappuccino režīma uzstādīšana.....	21.lpp.
2.4. Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana.....	8.lpp.	15.7. Piena padeves režīma uzstādīšana.....	22.lpp.
2.5. Dzirnaviņu uzstādīšana.....	8.lpp.	15.8. Enerģijas taupīšanas režīms.....	23.lpp.
2.6. Vakuuma piena tvertne.....	8.lpp.	15.9. Laika uzstādīšana.....	24.lpp.
2.6.1. Vakuuma piena tvertne (16a).....	8.lpp.	15.10. Automātiskā ieslēgšanās laika uzstādīšana.....	25.lpp.
2.6.2. Vakuuma piena tvertne no nerūsējošā tērauda (16b).....	9.lpp.	15.11. Automātiskā izslēgšanās laika uzstādīšana.....	25.lpp.
2.7. Strāvas padeves slēdzis.....	9.lpp.	15.12. Informācija.....	26.lpp.
3. Pirmā lietošanas reize.....	9.lpp.	15.13. Nosaukumu maiņa.....	27.lpp.
3.1. Krūzes apgaismošana.....	10.lpp.	15.14. Valodas uzstādīšana.....	28.lpp.
4. Ūdens cietības pakāpes regulēšana.....	10.lpp.	15.15. Displeja uzstādījumi.....	28.lpp.
5. CLARIS plus filtra lietošana.....	11.lpp.	16. Apkope.....	29.lpp.
5.1. Filtra uzstādīšana.....	11.lpp.	16.1. Ūdens tvertnes piepildīšana.....	29.lpp.
5.2. Filtra nomainīšana.....	12.lpp.	16.2. Kafijas atkritumu tvertnes iztukšošana.....	30.lpp.
6. Iekārtas skalošana.....	13.lpp.	16.3. Notekaplatē iztukšošana.....	30.lpp.
7. Kafijas pagatavoš. (1 espresso, 2 espresso, 1 kafija, 2 kafijas).....	13.lpp.	16.4. Automāts neuzrāda notekaplati.....	30.lpp.
8. Īpašā kafijas veida pagatavošana.....	13.lpp.	16.5. Automāts neuzrāda kafijas pupiņu atkritumu tvertni.....	30.lpp.
9. Cappuccino.....	14.lpp.	16.6. Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana.....	31.lpp.
9.1. Cappuccino pagatavošana.....	14.lpp.	16.7. Automāts neuzrāda aromāta aizsargvāku.....	31.lpp.
9.2. Skalošanas cikls.....	14.lpp.	16.8. Iestrēgušo kafijas pupiņu izņemšana no dzirnaviņām.....	31.lpp.
9.3. Tīrīšanas cikls.....	15.lpp.	16.9. Filtra nomainīšana.....	31.lpp.
9.4. Cappuccino uzgaļa tīrīšana.....	16.lpp.	16.10. Informācija par automāta tīrīšanu.....	31.lpp.
10. Karsta piena pagatavošana.....	16.lpp.	16.11. Informācija par iekārtas atkalīžošanu.....	32.lpp.
11. Karsta ūdens pagatavošana.....	16.lpp.	16.12. Iekārtas iztukšošana.....	32.lpp.
12. Kafijas pagatavošana no maltām kafijas pupiņām.....	17.lpp.	17. Tīrīšana.....	32.lpp.
13. IMPRESSA izslēgšana.....	17.lpp.	18. Katlakmens noņemšana.....	33.lpp.
14. Uzstādījumi.....	18.lpp.	19. Iekārtas likvidēšana.....	35.lpp.
14.1. Ūdens daudzuma uzstādījumi kafijas, Espresso (1 vai 2 krūzēm) un īpašo kafijas veidu pagatavošanai.....	18.lpp.	20. Ieteikumi izcilas kafijas pagatavošanai.....	35.lpp.
14.2. Cappuccino pagatavošanas uzstādījumi.....	18.lpp.	21. Problēmas.....	36.lpp.
14.3. Piena padeves uzstādīšana.....	19.lpp.	22. Juridiskā informācija.....	37.lpp.
14.4. Karstā ūdens daudzuma uzstādīšana.....	19.lpp.	23. Tehniskie dati.....	37.lpp.

Ievads

Pateicamies, ka esat iegādājušies IMPRESSA Z5. Lai nodrošinātu Jūsu IMPRESSA kafijas automāta nevainojamu darbību, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un noglabājiet to, lai nepieciešamības gadījumā gūtu informāciju arī turpmāk.

Ja iekārtas lietošana Jums rada problēmas, kuras šajā lietošanas instrukcijā nav izskaidrotas pietiekami detalizēti, un Jums ir nepieciešama papildus informācija, lūdzu, sazinieties ar mūsu uzņēmumu vai mūsu izplatītāju Latvijā.

Informāciju citās valodās Jūs varat izlasīt JURA mājas lapā: www.jura.com



Derīgus padomus Jūsu IMPRESSA Z5 lietošanā un apkopē Jūs arī atradīsiet mūsu mājas lapā www.jura.com.

Neaizmirstiet apskatīt arī mūsu animēto lietošanas pamācību – Knowledge Builder. Mūsu palīgs LEO iepazīstinās Jūs ar visām iekārtas funkcijām.



Jūsu iekārta būs aprīkota ar nerūsējošā tērauda vakuuma piena tvertni (Attēls 16b) un elegantu krūzes novietni (Attēls 2b), ja Jūs esiet izvēlējušies speciālo IMPRESSA Z5 hromēto versiju. Speciālajā hroma IMPRESSA Z5 komplektācijā ir iekļauta mikrošķiedras lupatiņa, kas paredzēta augstās klases hroma priekšējā paneļa tīrīšanai.

Mēs iesakām mazgāt mikrošķiedras lupatiņu kopā ar līdzīgas krāsas audumiem.

1. Drošības informācija

1.1. Uzmanību!

- Elektriskās ierīces bērni drīkst lietot tikai pieaugušo uzraudzībā, jo bērni neapzinās, ka nepareiza elektrisko ierīču izmantošana viņus var apdraudēt.
- Kafijas automātu drīkst lietot tikai cilvēki, kuri ir iepazinušies ar tā lietošanas pamācību.

- Bojātu ierīci vai ierīci ar bojātu elektrisko kabeli lietot aizliegts!
- Nekad neievietojiet ierīci ūdenī!

1.2. Lietošanas noteikumi

- Nekad nepakļaujiet iekārtu laika apstākļu ietekmei (lietum, sniegam, krusai), neaiztieciot automātu ar slapjām rokām.
- Novietojiet IMPRESSA automātu uz cietas pamatvirsmas, lai pasargātu to no nejauši izlijuša ūdens ietekmes. Nekad nenovietojiet automātu uz karstām virsmām (plīts sildelementiem). Novietojiet iekārtu bērniem neaizsniežamā vietā.
- Dodoties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet iekārtu un atvienojiet to no elektrības tīkla.
- Pirms iekārtas tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrības tīkla.
- Nekad neraustiet iekārtu aiz elektrības kabeļa, kad atvienojiet to no elektrības tīkla, kā arī neraustiet pašu automātu aiz elektrības kabeļa.
- Nekad neatveriet un nemēģiniet remontēt iekārtu pašrocīgi! Visa veida remonta darbus veiciet tikai autorizētajos servisos, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un aksesuārus.
- Kafijas automāts elektrisko strāvu saņem caur elektrības kabeli. Pārlicinieties, lai kabelis būtu novietots tā, ka neviens nevar aiz tā aizķerties un pakļupt. Pārlicinieties, lai bērni un mājdzīvnieki nespētu aizsniegt iekārtu.
- Nekad nemazgājiet iekārtu vai tā atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā!
- Lai notiktu iekārtas pārkaršana, uzstādiet to labi vēdināmā vietā.

2. IMPRESSA Z5 sagatavošana darbam

2.1. Sprieguma pārbaudīšana

IMPRESSA Z5 ir fabrikā iepriekš iestatīts piemērots elektriskās strāvas spriegums. Pārbaudiet, vai jūsu valsts elektriskās strāvas spriegums atbilst informācijai, kas norādīta uz modeļa plāksnītes IMPRESSA aizmugurē.

2.2. Drošinātāja pārbaudīšana

IMPRESSA Z5 automāts ir paredzēts 10 ampēru elektriskajai strāvai. Pārbaudiet, vai elektrības drošinātājs atbilst norādītajai kapacitātei.

2.3. Ūdens tvertnes piepildīšana



Vienmēr izmantojiet tikai svaigu, aukstu ūdeni. Nekad neizmantojiet pienu, minerālūdeni vai citus šķidrumus.

- Izņemiet ūdens tvertni un kārtīgi izskalojiet to ar aukstu krāna ūdeni (attēls 1).
- Piepildiet ūdens tvertni un ievietojiet to atpakaļ automātā. Lai ūdens tvertne tiktu ievietota pareizi, tai jāiekļaujas savā vietā ar lieliu skaņu.

2.4. Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana



Lai nodrošinātu ilgstošu Jūsu iekārtas darbību un novērstu bojājumus, lūdzu, ievērojiet, ka Jūsu JURA kafijas automāta dzirnaviņas nav paredzētas kafijas pupiņām, kuras ir bagātinātas ar piedevām (piemēram, ar cukuru) grauzdēšanas laikā vai pēc tās. Tāda veida kafijas pupiņas bojās dzirnaviņas. Remonta izmaksas par šāda veida iekārtas bojājumiem garantijas izsniedzēji nesedz.

- Atveriet kafijas pupiņu tvertni (7) un noņemiet aromāta aizsargvāku (8).
- Izņemiet no kafijas pupiņu tvertnes netīrumus un citus svešķermeņus.
- Piepildiet kafijas pupiņu tvertni (attēls 2), uzlieciet aromāta aizsargvāku (8), pārļiecinieties, ka vāka noapaļotie stūri ir virzienā uz āru, aizveriet vāku.

2.5. Dzirnaviņu uzstādīšana

Jūs varat uzstādīt dzirnaviņas atbilstoši vēlamajai kafijas maluma pakāpei. Mēs iesakām:

smalku maluma pakāpi → lai iegūtu gaišu malumu;
rupja maluma pakāpi → lai iegūtu tumšu malumu.



Malšanas pakāpi atļauts uzstādīt tikai dzirnaviņu darbības laikā.

- Atveriet pupiņu tvertnes vāku (7).
- Lai uzstādītu dzirnaviņu pakāpi, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (14) atbilstošā pozīcijā.
- Pastāv divas iespējas:
jo šaurākas atstarpes starp stieniņiem, jo smalkāks būs malums;
jo platākas atstarpes starp stieniņiem, jo malums būs rupjāks.

2.6. Vakuuma piena tvertne

- Vakuuma piena tvertne un tās vāks NAV paredzēti mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.
- Pirms vakuuma piena tvertnes (16a/ 16b) pirmās lietošanas reizes kārtīgi izskalojiet to.
- Piepildiet piena tvertni ar vēsu, svaigu pienu.
- Pirms pagatavojat cappuccino vai putotu pienu, pārļiecinieties, ka tvertnē ir pietiekams daudzums piena.
- Ja piepildāt piena tvertni ar pienu, kas iepriekš atradies ledusskapī, vakuuma piena tvertne saglabās pienu atdzesētu aptuveni 8 stundas.
- Lūdzu, neievietojiet vakuuma piena tvertnē ledus gabaliņus, jo tie var sabojāt tvertnes pārklājumu.
- Nenovietojiet vakuuma piena tvertni gāzes plīts vai karstu virsmu tuvumā.
- Vakuuma piena tvertne var saplīst, ja tā nokrīt uz grīdas.

2.6.1. Vakuuma piena tvertne (16a)

- Nekad nelieciet smailus un asus priekšmetus piena tvertnē, jo ar tiem var sabojāt tās pārklājumu.

2.6.2. Vakuuma piena tvertne no nerūsējošā tērauda (16b)

- Vienmēr iztīriet nerūsējošā tērauda vakuuma piena tvertni pēc tās lietošanas. Noskalojiet to ar siltu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekļa, nepieciešamības gadījumā atvienojiet skalošanas caurulīti piena tvertnes iekšpusē, kā arī caurulītes savienojumu ārpusē, kārtīgi izskalojiet šīs detaļas, tai skaitā arī vāku, ar tīru ūdeni. Tīrīšanai nekad nelietojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus, balinātāju, šķīdinātāju vai abrazīvu sūkli. Ja vakuuma piena tvertne netiek izmantota, atstājiet to atvērtu.
- Vakuuma piena tvertne no nerūsējošā tērauda nāk komplektā ar caurulīšu komplektu, kas sastāv no 120 mm caurules, kas no abām pusēm ir uzstiprināta tā savienotājam, un 360 mm caurules. Ar garākās caurules palīdzību tvertni var novietot lielākā attālumā no iekārtas. Garāko caurulīti iespējams arī sadalīt trijās daļās, tā iegūstot trīs 120 mm garas caurulītes.
- Lūdzu, ievērojiet- lai nostiprinātu padeves cauruli pie vāka, sākumā ir jāievieto caurspīdīgais vāka gumijas aizslēgts atverē līdz galam. Tad ievietojiet padeves cauruli gumijas aizslēgā līdz galam.



Ja tvertnē būs pārāk maz piena, iespējams, ka tas caur uzgali tecēs ar spontānu tvaika strūklu.

2.7. Strāvas padeves slēdzis





Pirms uzsāciet iekārtas pirmo lietošanas reizi, aktivizējiet Jūsu IMPRESSA Z5 strāvas padeves slēdzi (15).






Mēs iesakām izslēgt IMPRESSA Z5 ar strāvas padeves slēdzi (15), ja Jūs dodaties projām uz ilgāku laiku (piem., atvaļinājumā).

3. Pirmā lietošanas reize

- Ieslēdziet strāvas padeves slēdzi (15) Jūsu IMPRESSA apakšējās daļas kreisajā pusē (attēls 3).
- Izgaismosies ieslēgts/ izslēgts taustiņš  (A), lai norādītu, ka automāts ir ieslēgts ar strāvas padeves slēdzi.

- Ieslēdziet automātu, izmantojot ieslēgts/ izslēgts taustiņu  (A). Izgaismotais ieslēgts/ izslēgts taustiņš izdzīsīs.
- **DISPLAY** LANGUAGE (valoda)
- **GRAFIK** ENGLISH (angļu)
- Grieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz ekrāna parādīsies atbilstošās valodas izvēle.
- Piemērs:
 - **DISPLAY** LANGUAGE (valoda)
 - **GRAFIK** ENGLISH (angļu)
- Apstipriniet valodas izvēli, piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- **DISPLAY** TIME (laiks)
- [GRAFIK] HOURS (stundas)
--:--
- Lai uzstādītu stundas, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** TIME (laiks)
- **GRAFIK** HOURS (stundas)
12:00
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B), lai apstiprinātu stundu uzstādījumu un aktivizētu minūšu uzstādījumu.
- **DISPLAY** TIME (laiks)
- **GRAFIK** MINUTES (minūtes)
12:00
- Lai uzstādītu minūtes, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** TIME (laiks)
- **GRAFIK** MINUTES (minūtes)
12:45
- Apstipriniet minūšu uzstādījumu, vēlreiz piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi (B).

- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE (piespiediet apkopes taustiņu)
- **GRAFIK**
- Apkopes taustiņš  (C) izgaismosies.
- Novietojiet krūzes zem katra kafijas padeves krāna ar regulējamo augstumu (12), kā arī zem cappuccino uzgaļa (4) un piespiediet apkopes taustiņu  (C).
- **DISPLAY** SYSTEM FILLS (automāts piepildās)
- **GRAFIK**
- Iekārta automātiski piepildās ar ūdeni. Kamēr tas notiek, apkopes taustiņš izgaismojās. Sākumā iztecēs nedaudz ūdens no cappuccino uzgaļa (4), pēc tam no karstā ūdens padeves krāna (12).
- **DISPLAY** WELCOME TO (esiet sveicināti)
- **GRAFIK** JURA
- **DISPLAY** UNIT IS HEATING (automāts iesilst)
- **GRAFIK**
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE (piespiediet apkopes taustiņu)
- **GRAFIK**
- Novietojiet krūzi zem kafijas padeves krāna ar regulējamo augstumu (11).
- Piespiediet apkopes taustiņu  (C).
- **DISPLAY** RINSING (skalošana)
- **GRAFIK**
- Tagad notiek ūdens padeves cauruļu skalošana ar tīru ūdeni. No kafijas padeves krāna (11) iztecēs neliels ūdens daudzums.
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Tagad, piespiežot atbilstošu taustiņu, Jūs varat pagatavot vēlamo dzērienu.



Lai pārlicinātos, ka Jūsu IMPRESSA strādā nevainojami, **neatvienojiet to no strāvas padeves vismaz 24 stundas pēc pirmās lietošanas reizes.** Šajā laikā neizslēdziet arī iekārtas strāvas padeves slēdzi!



Ja uz displeja parādās uzraksts **FILL BEANS** (iepildiet kafijas pupiņas), tas nozīmē, ka dzirnaviņas vēl nav spējējušas pilnībā piepildīties ar kafijas pupiņām. Atkārtoti piespiediet kādu no kafijas pagatavošanas taustiņiem.



Lai iegūtu nevainojumu putojumu, uzstādi kafijas padeves krānu (11) atbilstoši Jūsu krūzes izmēram (attēls 4).

3.1. Krūzes izgaismošana

Jūsu krūze atradīsies perfektā, redzei tīkamā gaismā, pateicoties krūzes apgaismojumam.

Krūze tiks apgaismota 1 minūti ikreiz, kad Jūs ieslēgsiet IMPRESSA vai aktivizēsiet jebkuru taustiņu,

4. Iekārtas pielāgošana ūdens cietības pakāpei



IMPRESSA silda ūdeni, un normālas lietošanas procesā notiek detaļu apkalpošanās, ko iekārta piefiksē automātiski. Tādēļ IMPRESSA ir jāpielāgo atbilstoši izmantojamā ūdens cietības pakāpei. Lai noteiktu ūdens cietības pakāpi, izmantojiet komplektā atrodamās testa plāksnītes vai kontaktējieties ar tuvējiem ūdensvada apsaimniekotājiem.



Ūdens cietības pakāpe 1° Vācijā atbilst ūdens cietības pakāpei 1.79° Francijā.



Pēc filtra aktivizēšanas ūdens cietība uz ekrāna netiek attēlota.

IMPRESSA ir automātiski uzstādīta uz 16°e. Šo uzstādījumu ir iespējams izmainīt. Lai to izdarītu, rīkojieties sekojoši:

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to, līdz izdzirdiet akustisku signālu.
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- **GRAFIK** NO (nav)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz ieraugāt uz displeja sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** HARDNESS (cietība)
- **GRAFIK** 16°dH
- Tad piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B), lai sāktu uzstādījuma veikšanu.
- **DISPLAY** HARDNESS (cietība)
- **GRAFIK** 16°dH
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz atbilstošā ūdens cietības pakāpe ir uzstādīta.
- **DISPLAY** HARDNESS (cietība)
- **GRAFIK** 20°dH (piemēram)
- Apstipriniet izvēlēto uzstādījumu, piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- **DISPLAY** HARDNESS (cietība)
- **GRAFIK** 20°dH (piemēram)
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz ieraugiet uz ekrāna sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** EXIT (iziet)
- **GRAFIK**
- Tad piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B), lai pabeigtu uzstādījumu.
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**


5. CLARIS plus filtra lietošana



Ja Jūs pareizi lietosiet CLARIS plus filtru, IMPRESSA iekārtai katlakmens noņemšana vairs nebūs nepieciešama. Lai iegūtu vairāk informācijas par CLARIS plus filtru, izlasiet brošūru „CLARIS plus. Nežēlo katlakmeni. Saudzē kafijas automātu”.

5.1. Filtra uzstādīšana

- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to, līdz izdzirdiet skaņas signālu.
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- **GRAFIK** NO (nav)
- Tad vēlreiz piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B), lai sāktu uzstādījuma veikšanu.
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz ieraugiet uz ekrāna sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- **GRAFIK** YES (ir)
- Apstipriniet uzstādījumu, piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- **DISPLAY** INSERT FILTER (ievietojiet filtru)
- **GRAFIK** PRESS BUTTON (piespiediet slēdzi)
- Izņemiet ūdens tvertni no IMPRESSA. Izlejiet no tās ūdens atlikums. Atveriet filtra turētāju (attēls 6). Piestipriniet pagarinājuma detaļu (iekļauta Starta komplektā) CLARIS plus filtra augšpusē. Tad ievietojiet filtru ūdens tvertnē un viegli uzspiediet (attēls 6).
- Aizveriet filtra turētāju, līdz dzirdiet nelielu skaņu.
- Piepildiet ūdens tvertni ar aukstu, tīru krāna ūdeni un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.

- Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 0.5 l) zem cappuccino uzgaļa (4). Iesakām uzgalim uzlikt nelielu pagarinājumu, piemēram, gumijas caurulīti (4b).
- Piespiediet apkopes taustiņu  (C), lai sāktu filtra skalošanu.
- **DISPLAY** FILTER RINS (filtra skalošana)
- **GRAFIK**
- Filtra skalošana beidzas automātiski.
- **DISPLAY** UNIT IS HEATING (automāts iesilst)
- **GRAFIK**
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**



Filtra aktivizēšana ir veikta. Iekārta ir noregulēta atbilstoši ūdens cietības pakāpei un filtra aktivizēšanas gaita uz ekrāna vairs neparādās.





Ūdens var nedaudz iekrāsoties, bet tas nav bīstams veselībai. Jūs varat pārtraukt filtra skalošanas ciklu (piem., lai izlietu ūdeni no trauka). Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

5.2. Filtra nomaīņa



Pēc aptuveni 50 l ūdens izlietošanas filtra derīguma termiņš būs beidzies (filtrs būs izlietots), uz displeja izgaismosies paziņojums, kas Jūs aicinās veikt filtra nomaīņu. Mērlineāls uz filtra turētāja, kas atrodas ūdens tvertnē, norādīs, cik ilgi Jūs varat lietot CLARIS plus filtru.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK** FILTER-CHANGE (filtra nomaīņa)
- Izgaismosies apkopes taustiņš  (C). Piespiediet apkopes taustiņu.

- **DISPLAY** INSERT FILTER (ievietojiet filtru)
- **GRAFIK** PRESS BUTTON (piespiediet slēdzi)
- Izņemiet ūdens tvertni no IMPRESSA. Izlejiet no tās ūdens atlikumu. Atveriet filtra turētāju (attēls 6). Piestipriniet pagarinājuma detaļu (iekļauta Starta komplektā) CLARIS plus filtra augšpusē. Tad ievietojiet filtru ūdens tvertnē un viegli uzspiediet (attēls 6).
- Aizveriet filtra turētāju, līdz dzirdiet nelielu skaņu.
- Piepildiet ūdens tvertni ar aukstu, tīru krāna ūdeni un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
- Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 0.5 l) zem cappuccino uzgaļa (4). Mēs iesakām uzgalim uzlikt nelielu gumijas caurulīti (4b).
- Piespiediet apkopes taustiņu  (C), lai sāktu filtra skalošanu.
- **DISPLAY** FILTER RINS (filtra skalošana)
- **GRAFIK**
- Filtra skalošana beidzas automātiski.
- **DISPLAY** UNIT IS HEATING (automāts iesilst)
- **GRAFIK**
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**



Sekojoj norādījumiem apkopes izvēlnē, Jūs varat veikt filtra nomaīņu jebkurā laikā arī manuāli, ja iepriekš ir veikta filtra aktivizācija (skatīt 15.3. nodaļu).



Ūdens var nedaudz iekrāsoties, bet tas nav bīstami veselībai.



Jūs varat pārtraukt filtra skalošanas ciklu, piemēram, lai izlietu ūdeni no trauka. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

6. Automāta skalošana



Kad iekārta tiek izslēgta, tā automātiski veic skalošanas ciklu. Kad kafijas automāts ir izslēgts un atdzisis, bet tiek atkārtoti ieslēgts, uz displeja izgaismosies lūgums veikt skalošanas ciklu.

- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE (piespiediet apkopes taustiņu)
- **GRAFIK**
- Novietojiet krūzi zem kafijas padeves krāna ar regulējamo augstumu (11).
- Piespiediet apkopes taustiņu (C).
- **DISPLAY** RINSING (skalošana)
- **GRAFIK**
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**



Sekojoš norādījumiem apkopes izvēlnē, Jūs varat veikt filtra nomaiņu jebkurā laikā, arī manuāli (skatīt 15.3. nodaļu).



Manuāli uzstādītās skalošanas laikā tiek skaloti visi padeves krāni, kas iepriekš ir izmantoti.

7. Kafijas pagatavošana

(1 espresso, 2 espresso, 1 kafija, 2 kafijas)

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Novietojiet 1 vai 2 krūzes zem regulējamā kafijas padeves krāna (11) un piespiediet atbilstošu simbolu . Iepriekšējās sagatavošanas procesā (I.P.B.A.S.) tiks samitrināta maltā kafija, īslaicīgi tiks pārtraukta karstā ūdens plūsma, pēc tam sāksies faktiskā kafijas pagatavošana.
- **DISPLAY** 1 ESPRESSO (piemērs)
- **GRAFIK** STRONG (stiprs) (piemērs)

- Tiklīdz uzstādītais ūdens daudzums ir ietecējis krūzē, kafijas pagatavošanas process beidzas automātiski.
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**



Lai priekšlaicīgi apturētu kafijas pagatavošanas procesu, piespiediet jebkuru taustiņu.



Kad iekārta ir gatava dzēriena pagatavošanai, Jūs varat izvēlēties vēlamu kafijas stiprumu (**DISPLAY** PLEASE SELECT (lūdzu, izdariet izvēli)). Lai to izdarītu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz ekrāna parādās vēlamais kafijas stiprums. Tad piespiediet vēlamo kafijas daudzuma taustiņu .



Kamēr iekārta veic kafijas pagatavošanu, Jūs varat izmainīt vēlamo ūdens daudzumu. Lai to paveiktu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz ekrāna parādās vēlamais ūdens daudzums (ML). Ūdens daudzums var tikt uzstādīts 5 ML robežās.



Mērvienības, kas norādītas ML, ir aptuvenas un var atšķirties no reālā daudzuma.

8. Īpašās kafijas pagatavošana

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Novietojiet 1 krūzi zem cappuccino uzgaļa (4) un piespiediet Īpašās kafijas pagatavošanas taustiņu . Iepriekšējās sagatavošanas procesā (I.P.B.A.S.) tiks samitrināta maltā kafija, īslaicīgi tiks pārtraukta karstā ūdens plūsma, pēc tam sāksies faktiskā kafijas pagatavošana.
- **DISPLAY** SPECIAL CUP (īpašā krūze) (piemērs)
- **GRAFIK** MILD (maiga) (piemērs)
- Tiklīdz uzstādītais ūdens daudzums ir ietecējis krūzē, kafijas pagatavošanas process beidzas automātiski.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**



Lai priekšlaicīgi pārtrauktu kafijas pagatavošanas procesu, piespiediet jebkuru taustiņu.



Kad iekārta ir gatava dzēriena pagatavošanai, Jūs varat izvēlēties kafijas stiprumu (**DISPLAY PLEASE SELECT** (lūdzu, izdariet izvēli)). Lai to izdarītu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz displeja parādīsies vēlamais kafijas stiprums. Tad piespiediet vēlamā kafijas daudzuma taustiņu (taustiņš F īpašajiem kafijas veidiem).




Kamēr automāts veic kafijas pagatavošanu, Jūs varat izmainīt vēlamo ūdens daudzumu. Lai to paveiktu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ekrānā parādās vēlamais ūdens daudzums (ML). Ūdens daudzums var tikt uzstādīts 5 ML robežās.



Mērvienības, kas norādītas ML, ir aptuvenas un tās var atšķirties no reālā daudzuma.


9. Cappuccino

9.1. Cappuccino pagatavošana

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Izņemiet piena padeves caurulīti no Starta komplekta iepakojuma. (Mēs iesakām vakuuma piena tvertnei izmantot īsāko caurulīti, bet kartona piena pakai – garāko). Savienojiet caurulīti ar padeves krānu, kurš iestīpināts vakuuma piena tvertnē. Tad savienojiet caurules otru galu ar cappuccino uzgali (attēls 8).
- Pagrieziet izvēlnes slēdzi (1, attēls 9) pret piena putošanas pozīciju (a, attēls 9).
- Novietojiet 1 krūzi zem cappuccino uzgaļa un piespiediet Cappuccino taustiņu .

- **DISPLAY** CAPPUCCINO
- **GRAFIK** MILK (piens)
- Tiklīdz uzstādītais piena daudzums ir iztērēts, iekārta automātiski beidz piena padevi.
- **DISPLAY** CAPPUCCINO
- **GRAFIK** NORMAL (piemērs)
- Kafijas pagatavošanas process automātiski apstājas, tiklīdz uzstādītais kafijas daudzums ir pagatavots.
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**



Lai priekšlaicīgi apstādinātu piena putošanu vai kafijas pagatavošanas procesu, atkārtoti piespiediet Cappuccino taustiņu .



Kad iekārta ir gatava dzēriena pagatavošanai, Jūs varat izvēlēties kafijas stiprumu (**DISPLAY PLEASE SELECT** (lūdzu, izdariet izvēli)). Lai to izdarītu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz ekrāna parādīsies vēlamais kafijas stiprums. Tad piespiediet vēlamo kafijas taustiņu (taustiņš E Cappuccino).



Kamēr iekārta veic kafijas pagatavošanu, Jūs varat izmainīt vēlamo piena un ūdens daudzumu. Lai to izdarītu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ekrānā parādās vēlamais sekunžu (SEC) daudzums putošanas laikā, vai ūdens (ML) daudzums kafijas pagatavošanas laikā.




Mērvienības, kas norādītas ML, ir aptuvenas un var atšķirties no reālā daudzuma.

9.2. Cappuccino skalošanas cikls



10 minūtes pēc cappuccino pagatavošanas vai piena putošanas uz IMPRESSA ekrāna parādīsies paziņojums, kas aicinās Jūs veikt cappuccino skalošanas ciklu.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)

- **GRAFIK** CAPPU RINSE (cappuccino skalošana)
- Novietojiet pietiekami lielu trauku (vismaz 0,5 l) zem cappuccino padeves krāna (4).
- Pagrieziet izvēles slēdzi (1, attēls 9) pret pozīciju „Tvaiks” (c, attēls 9).
- Lai sāktu cappuccino skalošanas ciklu, piespiediet apkopes taustiņu  (C).
- **DISPLAY** CAPPUCCINO
- **GRAFIK** RINSING (skalošana)
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**



Sekojošajiem norādījumiem apkopes izvēlnē, Jūs varat veikt cappuccino skalošanas ciklu jebkurā laikā arī manuāli (skatīt 15.3. nodaļu).

9.3. Cappuccino tīrīšanas cikls



Ja Jūs gatavojat cappuccino vai putotu pienu, mēs iesakām veikt cappuccino tīrīšanas ciklu ik dienas.





Jūsu IMPRESSA neaicinās Jūs veikt cappuccino tīrīšanas ciklu. Lai veiktu cappuccino tīrīšanas ciklu, Jums tas būs jāaktivizē manuāli, izmantojot apkopes izvēlni.



Lai iegādātos speciālu tīrīšanas līdzekli, kas paredzēts cappuccino tīrīšanas veikšanai, sazinieties ar Jūsu vietējo JURA produktu izplatītāju. Lūdzu, ievērojiet, ka neatbilstošu līdzekļu lietošana var izraisīt bojājumus Jūsu iekārtā vai atstāt nevēlamas nogulsnes ūdenī.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to nospiestu, līdz izdzirdiet skaņu signālu.
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)

- **GRAFIK** NO / YES (nav vai ir)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** MAINTENANCE (apkope)
- **GRAFIK**
- Tagad piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B), lai atvērtu apkopes izvēlni.
- **DISPLAY** CAPPUCCINO CLEANING (cappuccino tīrīšana)
- **GRAFIK**
- Novietojiet pietiekami lielu trauku (vismaz 0.5 l) zem cappuccino padeves krāna (4).
- Apstipriniet darbību, piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** CLEANER FOR CAPPUCCINO (cappuccino tīrīšanas līdzeklis)
- **GRAFIK** PRESS BUTTON (piespiediet slēdzi)
- Piepildiet trauku ar aptuveni 250 ml svaiga ūdens un pievienojiet 1 mērkaroti cappuccino tīrīšanas līdzekļa. Iemērciet piena padeves caurulīti traukā (attēls 10).
- Pārlicinieties, ka izvēles slēdzis (1, attēls 9) nav uzstādīts pret pozīciju „Tvaiks” (c, attēls 9).
- Lai sāktu tīrīšanas ciklu, piespiediet apkopes taustiņu  (C).
- **DISPLAY** MACHINE IS CLEANING (automāts veic tīrīšanu)
- **GRAFIK**
- **DISPLAY** WATER FOR CAPPUCCINO (ūdens cappuccino)
- **GRAFIK** PRESS BUTTON (piespiediet slēdzi)
- Piepildiet trauku ar svaigu ūdeni un iemērciet piena padeves caurulīti traukā (attēls 10).
- Piespiediet apkopes taustiņu  (C).

- **DISPLAY** MACHINE IS CLEANING (automāts veic tīrīšanu)
- **GRAFIK**
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**


9.4. Cappuccino uzgaļa tīrīšana



Neskatoties uz to, ka veiciet cappuccino tīrīšanas ciklu, Jums ir regulāri jāveic cappuccino uzgaļa skalošana. Atvienojiet to un noskalojiet zem tekoša ūdens.

- Nomontējiet cappuccino uzgali no IMPRESSA, izjauciet to pa daļām, kā tas ir attēlots 11.attēlā.
- Kārtīgi noskalojiet visas uzgaļa detaļas zem tekoša ūdens.
- Salieciet uzgaļa detaļas atpakaļ un pievienojiet uzgali Jūsu IMPRESSA.

10. Karsta piena pagatavošana

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Izņemiet piena caurulīti no Starta komplekta iepakojuma. Īsāko caurulīti mēs iesakām izmantot vakuuma piena tvertnei, bet garāko kartona piena pakai. Savienojiet caurulīti ar piena padeves krānu, kurš iestiprināts vakuuma piena tvertnē. Tad savienojiet caurulītes otru galu ar cappuccino uzgali (attēls 8).
- Pagrieziet izvēlnes slēdzi (1, attēls 9) pret pozīciju „Piens” (b, attēls 9).
- Novietojiet 1 krūzi vai 1 glāzi zem cappuccino uzgaļa (4) un piespiediet piena padeves taustiņu .
- **DISPLAY** MILK (piens)
- **GRAFIK** 20 SEC (piemērs)
- Tiklīdz uzstādītais piena daudzums ir iztērēts, iekārta automātiski pārtrauc piena padevi.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**



Lai priekšlaicīgi apstādinātu piena padevi, piespiediet jebkura produkta taustiņu.



10 minūtes pēc cappuccino pagatavošanas vai piena putošanas IMPRESSA Jūs aicinās veikt cappuccino skalošanas ciklu. Aicinājums parādīsies uz ekrāna (skatīt 9.2. nodaļu „Cappuccino skalošanas cikls”).




Kamēr automāts veic piena padevi, Jūs varat nomainīt uzstādīto piena daudzumu. Lai to izdarītu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz displeja parādīsies vēlamais ilgums (SEC).



Ja Jūs gatavojiet cappuccino vai putotu pienu, mēs iesakām veikt cappuccino tīrīšanas ciklu ik dienas.

11. Karstā ūdens pagatavošana

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Novietojiet 1 krūzi vai 1 glāzi zem regulējamā karstā ūdens padeves krāna (12) un piespiediet karstā ūdens padeves taustiņu .
- **DISPLAY** HOT WATER (karsts ūdens)
- **GRAFIK** PORTION (porcija)
- Kad uzstādītais ūdens daudzums ir iztecējis, iekārta automātiski beidz ūdens padevi.
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**



Lai priekšlaicīgi apstādinātu karstā ūdens padevi, piespiediet jebkura iekārtas taustiņu.



Kamēr automāts veic karstā ūdens padevi, Jūs varat izmainīt vēlamo ūdens daudzumu. Lai to izdarītu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz ekrāna parādās vēlamais ūdens daudzums (ML). Ūdens daudzums var tikt uzstādīts 5 ML robežās.









Mērvienības, kas norādītas ML, ir aptuvenas un tās var atšķirties no reālā daudzuma.

12. Kafijas pagatavošana no maltām kafijas pupiņām



Nekad neizmantojiet šķīstošo kafiju!

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Novietojiet 1 vai 2 krūzes zem regulējamā kafijas padeves krāna (11).
- Atveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku (9). Tas atrodas zem kafijas pupiņu tvertnes vāka (7).
- **DISPLAY** PRE-GROUND (malta kafija)
- **GRAFIK** FILL POWDER (ieberiet malto kafiju)
- Ieberiet 1 vai 2 mērkausiņus kafijas maltās kafijas padeves piltuvē (9) (attēls 7) un aizveriet vāku.
- **DISPLAY** PRE-GROUND (malta kafija)
- **GRAFIK** COFFEE READY (kafija gatava)
- Tad nospiediet taustiņu pēc Jūsu izvēles       . Automāts pagatavos kafiju no iepriekš uzstādītā ūdens daudzuma.
- **DISPLAY** PRE-GROUND (malta kafija)
- **GRAFIK**
- Tiklīdz uzstādītais kafijas daudzums būs pagatavots, kafijas gatavošanas process automātiski beigsies.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**



Lai priekšlaicīgi apstādinātu kafijas pagatavošanas procesu, piespiediet jebkuru taustiņu.



Mēs iesakām vienmēr lietot malto kafiju, kas pagatavota no svaigām kafijas pupiņām vai malto kafiju no vakuuma iepakojuma. Maltās kafija padeves piltuve nav paredzēta kafijas uzglabāšanai. Pārliecinieties, lai lietotā kafija nav pārāk smalka maluma. Tāda tipa kafija var nobloķēt iekārtu, kā rezultātā no kafijas padeves krāna pilēs kafija.



Ja Jūs būsiet iepildījuši pārāk maz maltās kafijas, uz displeja parādīsies uzraksts „NOT ENOUGH” (nav pietiekami). Jūsu IMPRESSA procesu apstādinās un atgriezīsies pozīcijā „COFFEE READY” (kafija gatava).



Izmantojot malto kafiju, Jūs varat pagatavot arī cappuccino vai kādu citu īpašo kafijas veidu.



Kamēr automāts veic kafijas pagatavošanu, Jūs varat izmainīt vēlamo ūdens daudzumu. Lai to izdarītu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz ekrāna parādās uzstādītais ūdens daudzums (5 ML robežās).





Mērvienības, kas norādītas ar ML, ir aptuvenas un tās var nedaudz atšķirties no reālā daudzuma.

13. IMPRESSA izslēgšana

Kad Jūs iekārtu izslēgsiet, visi izmantotie padeves krāni tiks automātiski izskaloti. Tādēļ, lūdzu, pārliecinieties, ka zem padeves krāniem ir novietoti atbilstoši trauki.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

- Izslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu  (A).
- **DISPLAY** GOODBYE (uz redzēšanas)
- **GRAFIK**
- Tiek skalots kafijas padeves krāns.
- **DISPLAY** RINSE LEFT SPOUT (skalo kreiso krānu)
- **GRAFIK** PRESS BUTTON (piespiediet slēdzi)
- Lai turpinātu skalošanu, piespiediet apkopes taustiņu  (C).
- **DISPLAY** GOODBYE (uz redzēšanas)
- **GRAFIK**



Normālas automāta darbības rezultātā, izslēdzot iekārtu, būs dzirdama šņācoša skaņa.



Ja plānojat IMPRESSA iekārtu nelietot ilgāku laiku, ir ieteicams izslēgt strāvas padeves slēdzi.

14. Uztādījumi

14.1. Ūdens daudzuma uzstādījumi kafijas, espresso 1 vai 2 krūzēm un īpašajiem kafijas veidiem



Iekārtas pamata uzstādījumos ir iekļauts iepriekš uzstādīts ūdens daudzums (kafijai 130 ml, espresso 60 ml, 2 kafijas 260 ml, 2 espresso 120 ml, īpašiem kafijas veidiem 145 ml). Tomēr šos uzstādījumus pēc nepieciešamības var mainīt.



- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Novietojiet krūzi zem kafijas padeves krāna (17).
- Lai veiktu uzstādījumu, piespiediet produktu taustiņu un turiet to nospiestu, līdz uz ekrāna parādās sekojošs paziņojums:

- **DISPLAY** 1 COFFEE (1 kafija) (piemērs)
- **GRAFIK** NORMAL (normāla) (piemērs)
- Kafija tiks pagatavota. Turpiniet turēt taustiņu piespiestu, līdz uz ekrāna parādīsies sekojošs paziņojums:
- **DISPLAY** ENOUGH ? (pietiekami ?)
- **GRAFIK** PRESS BUTTON (piespiediet taustiņu)
- Kad Jūs būsit pagatavojuši pietiekami daudz kafijas, īslaicīgi piespiediet taustiņu vēlreiz.
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- Pagatavojamās kafijas daudzums izvēlētajam kafijas veidam tagad ir uzstādīts.
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

14.2. Cappuccino uzstādījumi

Automāta pamata uzstādījumos ir iekļauts iepriekš uzstādīts ūdens daudzums (100 ml) un piena padeves ilgums (15 sekundes). Tomēr pēc nepieciešamības šos uzstādījumus var mainīt.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Novietojiet krūzi zem cappuccino uzgaļa (4).
- Piespiediet Cappuccino padeves taustiņu  un turiet to nospiestu, līdz uz ekrāna parādās sekojošs paziņojums:
- **DISPLAY** CAPPUCCINO
- **GRAFIK** NORMAL (normāla) (piemērs)
- Kafija tiks pagatavota. Turpiniet turēt taustiņu  piespiestu, līdz uz ekrāna parādīsies sekojošs paziņojums:
- **DISPLAY** ENOUGH MILK? (piens ir pietiekami?)
- **GRAFIK** PRESS BUTTON (piespiediet taustiņu)



- Kad Jūs būsiet pagatavojuši pietiekami daudz piena, īslaicīgi piespiediet taustiņu  vēlreiz.
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- Pagatavojamā piena daudzums tagad ir uzstādīts.
- **DISPLAY** ENOUGH ? (pietiekami ?)
- **GRAFIK** PRESS BUTTON (piespiediet taustiņu)
- Kad Jūs būsiet pagatavojuši pietiekami daudz kafijas, īslaicīgi piespiediet  taustiņu vēlreiz.
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- Pagatavojamās kafijas daudzums tagad ir uzstādīts.




Cappuccino uzstādījumus ir iespējams veikt arī uzstādījumu režīmā (skatīt 15.6. nodaļu).

14.3. Piena uzstādījumi

Automāta pamata uzstādījumos ir iekļauts iepriekš uzstādīts piena padeves ilgums (20 sekundes). Tomēr atbilstoši nepieciešamībai šos uzstādījumus var mainīt.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Novietojiet krūzi zem cappuccino uzgaļa (4).
- Piespiediet piena padeves taustiņu  un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādīsies sekojošs paziņojums:
- **DISPLAY** MILK (piens)
- **GRAFIK** 20 SEC (20 sekundes) (piemērs)
- Piens tiks ieliets. Turpiniet turēt taustiņu  piespiestu, līdz uz ekrāna parādīsies sekojošs paziņojums:
- **DISPLAY** ENOUGH MILK (piens ir pietiekami?)
- **GRAFIK** PRESS BUTTON (piespiediet taustiņu)



- Kad būs ieliets pietiekams daudzums piena, īslaicīgi piespiediet taustiņu  vēlreiz.
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- Ielejamā piena daudzums tagad ir uzstādīts.



Piena daudzuma regulēšanu ir iespējams veikt arī uzstādījumu režīmā (skatīt 15.6. nodaļu).

14.4. Karstā ūdens daudzuma uzstādīšana

Automāta pamata uzstādījumos ir iekļauts iepriekš uzstādīts karstā ūdens padeves daudzums (225 ml). Tomēr pēc nepieciešamības šos uzstādījumus var mainīt.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Novietojiet krūzi zem karstā ūdens padeves krāna (12).
- Piespiediet karstā ūdens padeves taustiņu  un turiet to piespiestu, līdz uz ekrāna parādās sekojošs paziņojums:
- **DISPLAY** HOT WATER (karsts ūdens)
- **GRAFIK** PORTION (porcija)
- Automāts veic karstā ūdens padevi. Turpiniet turēt taustiņu [simbols: krāns] piespiestu, līdz uz ekrāna parādās sekojošs paziņojums:
- **DISPLAY** ENOUGH WATER (ūdens ir pietiekami?)
- **GRAFIK** PRESS BUTTON (piespiediet taustiņu)
- Kad būs uzkaršēts pietiekams ūdens daudzums, īslaicīgi piespiediet taustiņu  vēlreiz.
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- Nepieciešamais karstā ūdens daudzums ir uzstādīts.

15. Uztādījumu režīmi



Rūpnīcā Jūsu IMPRESSA kafijas automātam tiek uzstādītas vairākas standarta funkcijas, kas Jums ļaus pagatavot kafiju bez iepriekšējas uzstādījumu veikšanas. Tomēr Jūs varat šos parametrus mainīt, pieskaņojot tos savai gaumei.

Sekojošiem automāta parametriem ir iespējams veikt uzstādījumu režīmu maiņu:

- Filtram
- Ūdens cietībai
- Apkopei
- Temperatūrai
- Kafijas stiprumam
- Cappuccino
- Pienam
- Enerģijas taupīšanas režīmam
- Laikam
- Automātiskajam ieslēgšanās laikam
- Automātiskajam izslēgšanās laikam
- Informācijai
- Nosaukuma maiņai
- Valodai
- Displejam

15.1. Filtra uzstādīšana

Lūdzu, skatiet 5. nodaļu „CLARIS plus filtra lietošana”.

15.2. Automāta uzstādīšana atbilstoši ūdens cietības pakāpei (tikai filtra Nr.)

Lūdzu, skatiet 4. nodaļu „Automāta pielāgošana ūdens cietības pakāpei”.

15.3. Apkope

Jūs varat aktivizēt sekojošas apkopes funkcijas:

AUTOMĀTA SKALOŠANA, CAPPUCCINO TĪRĪŠANA, FILTRA NOMAIŅA, IEKĀRTAS TĪRĪŠANA, CAPPUCCINO SKALOŠANA, KATLAKMENS NOŅĒMŠANA.

Paziņojums „KATLAKMENS NOŅĒMŠANA” uz displeja netiks attēlots, ja Jūs lietojiet CLARIS plus filtru un tas ir uzstādīts pozīcijā „YES”(IR) Paziņojums „FILTRA NOMAIŅA” uz displeja netiks attēlots, ja Jūs nelietosiet CLARIS plus filtru un filtra uzstādījumi ir uzstādīti pozīcijā „NO” („Nav”).

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to piespiestu, līdz izdzirdiet skaņas signālu.
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- **GRAFIK** NO or YES (nav vai ir)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** MAINTENANCE (apkope)
- **GRAFIK**
- Lai sāktu uzstādījuma veikšanu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** RINSE UNIT (iekārtas skalošana)
- **GRAFIK**
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz atbilstošā apkopes funkcija (uzstādījumus skatīt iepriekš tekstā) parādās uz displeja. Lai darbību apstiprinātu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).

15.4. Temperatūras uzstādījumi espresso, kafijas, cappuccino un īpašo kafijas veidu pagatavošana



Katra veida kafijas dzērienam ir iespējams uzstādīt vēlamo temperatūru. Temperatūru var uzstādīt 3 dažādos līmeņos LOW (ZEMA), NORMAL (VIDĒJA), HIGH (AUGSTA).

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to nospiestu, līdz izdzirdiet skaņas signālu.
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- **GRAFIK** NO or YES (nav vai ir)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** TEMPERATURE (temperatūra)
- **GRAFIK**
- Lai sāktu uzstādījuma veikšanu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** TEMPERATURE (temperatūra)
- **GRAFIK** COFFEE READY (kafija gatava)
- Tagad piespiediet Jums vēlamā pagatavojamā dzēriena taustiņu.
- **DISPLAY** 1 ESPRESSO (piemērs)
- **GRAFIK** NORMAL (vidēja)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz vēlamā temperatūra ir uzstādīta.
- **DISPLAY** 1 ESPRESSO (piemērs)
- **GRAFIK** HIGH (augsta)
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B), lai darbību apstiprinātu.
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- **DISPLAY** TEMPERATURE (temperatūra)
- **GRAFIK**
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** EXIT (iziet)
- **GRAFIK**
- Lai izietu no uzstādījumu režīma, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

15.5. Kafijas stipruma uzstādīšana



Jūs varat uzstādīt kafijas stiprumu katram kafijas dzēriena veidam atsevišķi. Kafijas stiprumu var uzstādīt 5 dažādās pakāpēs (VERY MILD- ĻŪTI VIEGLA ☉, MILD- VIEGLA ☉☉, NORMAL- VIDĒJA ☉☉☉, STRONG -STIPRA ☉☉☉☉, XSTRONG- ĻŪTI STIPRA ☉☉☉☉☉)

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to nospiestu, līdz izdzirdiet skaņas signālu.
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- **GRAFIK** NO or YES (nav vai ir)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** AROMA (aromāts)
- **GRAFIK**
- Lai sāktu uzstādījuma veikšanu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** AROMA (aromāts)
- **GRAFIK** COFFEE READY (kafija gatava)
- Tagad piespiediet Jums vēlamā pagatavojamā dzēriena taustiņu.
- **DISPLAY** 1 ESPRESSO (piemērs)
- **GRAFIK** NORMAL (vidēja) ☉☉☉
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugāt uz displeja sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** 1 ESPRESSO (piemērs)
- **GRAFIK** STRONG (stipra) ☉☉☉☉
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B), lai darbību apstiprinātu.
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)

- **GRAFIK** ✓
- **DISPLAY** AROMA (aromāts)
- **GRAFIK**
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** EXIT (iziet)
- **GRAFIK**
- Lai izietu no uzstādījumu režīma, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

15.6. Cappuccino režīma uzstādīšana



Jūs varat veikt uzstādījumus Cappuccino režīmā, jeb tā kā tas ir aprakstīts 14.2. nodaļā „Cappuccino uzstādījumi”.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to nospiestu, līdz izdzirdiet skaņas signālu.
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- **GRAFIK** NO or YES (nav vai ir)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** CAPPUCCINO
- **GRAFIK** MILK 15 SEC (PIENS 15 SEKUNDES) (piemērs)
- Lai sāktu uzstādījuma veikšanu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** CAPPUCCINO
- **GRAFIK** MILK 15 SEC (PIENS 15 SEKUNDES) (piemērs)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz vēlamais piena daudzums ir uzstādīts.

- **DISPLAY** CAPPUCCINO
- **GRAFIK** MILK 12 SEC (PIENS 12 SEKUNDES) (piemērs)
- Lai darbību apstiprinātu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- **DISPLAY** CAPPUCCINO
- **GRAFIK** COFFEE 100 ML (100 ML KAFIJAS) (piemērs)
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz vēlamais kafijas daudzums ir uzstādīts.
- **DISPLAY** CAPPUCCINO
- **GRAFIK** COFFEE 110 ML (110 ML KAFIJAS) (piemērs)
- Lai darbību apstiprinātu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- **DISPLAY** CAPPUCCINO
- **GRAFIK** MILK 12 SEC (PIENS 12 SEKUNDES) (piemērs)
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** EXIT (iziet)
- **GRAFIK**
- Lai izietu no uzstādījumu režīma, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

15.7. Piena režīma uzstādīšana



Jūs varat veikt piena daudzuma uzstādījumus piena režīma uzstādījumos, jeb tā kā tas ir aprakstīts 14.3. nodaļā „Piena uzstādījumi”.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)

- **GRAFIK**
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to nospiestu, līdz izdzirdiet skaņas signālu.
- **DISPLAY FILTER** (filtrs)
- **GRAFIK NO or YES** (nav vai ir)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
 - **DISPLAY MILK** (piens)
 - **GRAFIK 20 SEC** (20 sekundes) (piemērs)
- Lai sāktu uzstādījuma veikšanu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY MILK** (piens)
- **GRAFIK 20 SEC** (20 sekundes) (piemērs)
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz vēlamais piena daudzums ir uzstādīts.
- **DISPLAY MILK** (piens)
- **GRAFIK 28 SEC** (28 sekundes) (piemērs)
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B), lai darbību apstiprinātu.
- **DISPLAY CONFIRMED** (apstiprināts)
- **GRAFIK √**
- **DISPLAY MILK** (piens)
- **GRAFIK 28 SEC** (28 sekundes) (piemērs)
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
 - **DISPLAY EXIT** (iziet)
- **GRAFIK**
- Lai izietu no uzstādījumu režīma, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY COFFEE READY** (kafija gatava)
- **GRAFIK**

15.8. Enerģijas taupīšanas režīms



Jūs savai iekārtai variet uzstādīt dažādus enerģijas taupīšanas režīmus.

- **DISPLAY COFFEE READY** (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to nospiestu, līdz izdzirdiet skaņas signālu.
- **DISPLAY FILTER** (filtrs)
- **GRAFIK NO or YES** (nav vai ir)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
 - **DISPLAY ENERGY** (elektroenerģija)
 - **GRAFIK SAVE NO** (taupīt nē)
- Lai sāktu uzstādījuma veikšanu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY ENERGY** (elektroenerģija)
- **GRAFIK SAVE NO** (taupīt nē)
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz displeja būs redzams Jums vēlamais elektroenerģijas taupības režīms.
- **DISPLAY ENERGY** (elektroenerģija)
- **GRAFIK SAVE LEVEL 2** (taupīšanas režīms 2) (piemērs)
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B), lai darbību apstiprinātu.
- **DISPLAY CONFIRMED** (apstiprināts)
- **GRAFIK √**
- **DISPLAY ENERGY** (elektroenerģija)
- **GRAFIK SAVE LEVEL 2** (taupīšanas režīms 2) (piemērs)
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
 - **DISPLAY EXIT** (iziet)
- **GRAFIK**

- Lai izietu no uzstādījumu režīma, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

Save energy: No (Elektroenerģijas taupīšana: Nē)

Izvēloties šo režīmu, Jūsu IMPRESSA tiek iestādīta pastāvīgā gaidīšanas režīmā.

Šis režīms ļaus Jums pagatavot kafiju vai saputotu pienu, negaidot, kamēr automāts uzsils.



Šis uzstādījuma režīms ir noderīgs, ja Jūs gatavojat daudz kafijas un piena dzērienu, un vēlaties, lai Jūsu automāts visu laiku būtu gaidīšanas režīmā.

Save energy: Level 1 (Elektroenerģijas taupīšana: Režīms 1)

Izvēloties šo režīmu, Jūsu IMPRESSA tiek iestādīta kafijas dzērienu pastāvīgā gaidīšanas režīmā. Lai pagatavotu putotu pienu, iekārtai būs papildus jāuzsilst.



Šis uzstādījuma režīms ir noderīgs, ja gatavojiet daudz melnās kafijas. Lai uzputotu pienu, Jūs esiet gatavs ik reiz gaidīt 1 minūti.

Save energy: Level 2 (Elektroenerģijas taupīšana: Režīms 2)

Izvēloties šo režīmu, Jūsu IMPRESSA netiek iestādīta gaidīšanas režīmā.. Ik reizi, kad Jūs pagatavosiet kafiju vai putosiet pienu, iekārta uzsildīsies no jauna.

Iekārta pārslēdzas elektroenerģijas taupīšanas režīmā 5 minūtes pēc pēdējās lietošanas.



Šis uzstādījuma režīms ir noderīgs, ja Jūs gatavojiet ļoti maz kafijas ar vai bez piena, un variet gaidīt 30 sekundes, līdz automāts atkal ir gatavs darbam.

15.9. Laika uzstādīšana



Šī uzstādījuma iespēja ļaus Jums veikt izmaiņas iekārtas laika uzstādījumos.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to nospiestu, līdz izdzirdiet skaņas signālu.
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- **GRAFIK** NO or YES (nav vai ir)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** TIME (laiks)
- **GRAFIK** 12:45 (piemērs)
- Lai sāktu uzstādījuma veikšanu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** TIME (laiks)
- **GRAFIK** HOURS 12:45 (stundas) (piemērs)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), lai uzstādītu stundas.
- **DISPLAY** TIME (laiks)
- **GRAFIK** HOURS 13:45 (stundas) (piemērs)
- Lai apstiprināt stundu uzstādījumu un aktivizētu minūšu uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** TIME (laiks)
- **GRAFIK** MINUTES 13:45 (minūtes) (piemērs)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), lai uzstādītu minūtes.
- **DISPLAY** TIME (laiks)
- **GRAFIK** 13:50 (piemērs)
- Lai apstiprinātu minūšu uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓

- **DISPLAY** TIME (laiks)
- **GRAFIK** 13:50
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz displeja ieraugiet sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** EXIT (iziet)
- **GRAFIK**
- Lai izietu no uzstādījumu režīma, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

15.10. Automātiskā laika uzstādīšana

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to piespiestu, līdz izdzirdiet skaņas signālu.
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- **GRAFIK** NO or YES (nav vai ir)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** UNIT ON (iekārta ieslēgta)
- **GRAFIK** —:—
- Lai sāktu uzstādījuma veikšanu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** UNIT ON (iekārta ieslēgta)
- **GRAFIK** HOURS 00:00 (stundas)
- Lai uzstādītu stundas, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** UNIT ON (iekārta ieslēgta)
- **GRAFIK** HOURS 07:00 (stundas)
- Lai apstiprināt stundu uzstādījumu un aktivizētu minūšu uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).

- **DISPLAY** UNIT ON (iekārta ieslēgta)
- **GRAFIK** MINUTES 07:00 (minūtes)
- Lai uzstādītu minūtes, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** UNIT ON (iekārta ieslēgta)
- **GRAFIK** 07:30 (piemērs)
- Apstipriniet minūšu uzstādījumu, piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- **DISPLAY** UNIT ON (iekārta ieslēgta)
- **GRAFIK** 07:30
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz displeja ieraugiet sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** EXIT (iziet)
- **GRAFIK**
- Lai izietu no uzstādījumu režīma, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**



Lai deaktivizētu automātiskā ieslēgšanās laika funkciju, uzstādiat laiku uz —:— .

15.11. Automātiskā izslēgšanās laika uzstādīšana

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to piespiestu, līdz izdzirdiet skaņas signālu.
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- **GRAFIK** NO or YES (nav vai ir)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:

- **DISPLAY** OFF AFTER (izslēgšanās pēc)
- **GRAFIK** 5 HRS (5 stundām)
- Lai sāktu uzstādījuma veikšanu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** OFF AFTER (izslēgšanās pēc)
- **GRAFIK** 5 HRS (5 stundām)
- Lai uzstādītu automāta izslēgšanās laiku, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** OFF AFTER (izslēgšanās pēc)
- **GRAFIK** 4 HRS (4 stundām) (piemērs)
- Apstipriniet automātiskās izslēgšanās laiku, piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- **DISPLAY** OFF AFTER (izslēgšanās pēc)
- **GRAFIK** 4 HRS (4 stundām)
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz displeja ieraugiet sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** EXIT (iziet)
- **GRAFIK**
- Lai izietu no uzstādījumu režīma, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

15.12. Informācija



Ar šīs funkcijas palīdzību Jūs varēsiet pārbaudīt, cik kafijas un saputota piena Jūs esat pagatavojis, cik bieži Jūs esiet izvēlējis konkrētu funkciju, kā arī varēsiet pārbaudīt uzstādītos daudzumus.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to piespiestu, līdz izdzirdiet skaņas signālu.
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- **GRAFIK** NO or YES (nav vai ir)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** INFORMATION (informācija)
- **GRAFIK**
- Lai piekļūtu informācijas izvēlei, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** 1 ESPRESSO
- **GRAFIK** 1000 COUNT (skaits 1000) (piemērs)
- Lai uz displeja uzrādītos, cik reizes Jūs esat pagatavojis 2 espresso, 1 kafiju, 2 kafijas, cappuccino, īpašos kafijas veidus, putotu pienu un karstu ūdeni, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- Pēc tam uz displeja uzrādīsies patērētā ūdens un piena daudzums.
- **DISPLAY** 1 ESPRESSO (piemērs)
- **GRAFIK** AMOUNT 50 ML (daudzums 50 ml) (piemērs)
- Lai apskatītu visu pārējo ūdens un piena patēriņa daudzumu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- Pašās beigās uz displeja tiks uzrādīts veikto katlakmens noņemšanas, automāta tīrīšanas ciklu un filtra nomaīņu skaits.
- Lai izietu no informācijas režīma, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** INFORMATION (informācija)
- **GRAFIK**
- Tagad grieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz displeja ieraugiet sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** EXIT (iziet)
- **GRAFIK**
- Lai izietu no uzstādījumu režīma, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

15.13. Uztādīto nosaukumu nomainīšana



Ar šīs funkcijas palīdzību Jūs varēsiet nomainīt dažādu produktu nosaukumus, kā arī nomainīt ievada un beigu tekstus.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to piespiestu, līdz izdzirdiet skaņas signālu.
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- **GRAFIK** NO or YES (nav vai ir)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** RENAME (pārsaukt)
- **GRAFIK**
- Lai sāktu uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** RENAME (pārsaukt)
- **GRAFIK** PRODUCT NAME (produkta nosaukums)
- Lai izvēlētos WELCOME MESSAGE (ievada teksts) vai END MESSAGE (beigu teksts), pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B) vēl uz priekšu.
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** PRODUCT NAME (produkta nosaukums) (piemērs)
- **GRAFIK** CHANGE (mainīt)
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** PRODUCT NAME (produkta nosaukums)
- **GRAFIK** COFFEE READY (kafija gatava)
- Piespiediet vēlamo taustiņu (nepieciešams tikai, lai nomainītu PRODUCT NAME (produkta nosaukumu)).
- **DISPLAY** _

- **GRAFIK** ABCDEFG... ✓
- Ievadiet vēlamo tekstu, izvēloties burtus, kuri izgaismoti sarkanā krāsā, ar daudzfunkcionālā slēdža (B) palīdzību un apstipriniet savu izvēli, piespiežot Daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- Lai apstiprinātu ievadīto tekstu, izvēlieties ✓, kuru Jūs atradīsiet alfabēta beigās (pēc bultiņas).
- **DISPLAY** MY COFFEE (mana kafija) (piemērs)
- **GRAFIK** ABCDEFG.....
- Apstipriniet, piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- **DISPLAY** RENAME (pārsaukt)
- **GRAFIK**
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz displeja ieraugiet sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** EXIT (iziet)
- **GRAFIK**
- Lai izietu no uzstādījumu režīma, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**



Lai atgrieztu produkta oriģinālo nosaukumu, izvēlieties sekojošu paziņojumu un apstipriniet to.

- **DISPLAY** PRODUCT NAME (produkta nosaukums)
- **GRAFIK** RESET (atcelt uzstādījumus)



Jūs variet atcelt visu produktu nosaukumus uz to oriģinālajiem nosaukumiem arī ar vienu manipulāciju. Izvēlieties sekojošu paziņojumu un apstipriniet to.

- **DISPLAY** PRODUCT NAME (produkta nosaukums)
- **GRAFIK** RESET ALL (atcelt visus uzstādījumus)

15.14. Valodas uzstādīšana

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to piespiestu, līdz izdzirdiet skaņas signālu.
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- **GRAFIK** NO or YES (nav vai ir)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
 - **DISPLAY** LANGUAGE (valoda)
 - **GRAFIK** ENGLISH (angļu)
- Lai sāktu uzstādījuma veikšanu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
 - **DISPLAY** LANGUAGE (valoda)
 - **GRAFIK** ENGLISH (angļu)
- Lai uzstādītu valodu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
 - **DISPLAY** LANGUAGE (valoda)
 - **GRAFIK** ENGLISH (angļu) (piemērs)
- Apstipriniet izvēlēto valodu, piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi (B).
 - **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
 - **GRAFIK** ✓
- **DISPLAY** LANGUAGE (valoda)
- **GRAFIK** ENGLISH (angļu)
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz displeja ieraugiet sekojošu paziņojumu:
 - **DISPLAY** EXIT (iziet)
 - **GRAFIK**
- Lai izietu no uzstādījumu režīma, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
 - **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
 - **GRAFIK**

15.15. Displeja uzstādījumi



Šī uzstādījumu funkcija Jums ļaus nomainīt pulksteņa formātu no 24 stundu attēlojuma uz AM/PM (12 stundu attēlojums) un mērvienības no ml (mililitriem) uz oz (uncēm).

Mērvienību nomaīņa

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to piespiestu, līdz izdzirdiet akustisku signālu.
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- **GRAFIK** NO or YES (nav vai ir)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugiet uz displeja sekojošu paziņojumu:
 - **DISPLAY** SETTINGS (uzstādījumi)
 - **GRAFIK**
- Lai sāktu uzstādījuma veikšanu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
 - **DISPLAY** SETTINGS (uzstādījumi)
 - **GRAFIK** UNIT (mērvienība)
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) vēlreiz.
 - **DISPLAY** SETTINGS (uzstādījumi)
 - **GRAFIK** UNIT ML (mērvienība ml)
- Lai nomainītu mērvienības, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
 - **DISPLAY** SETTINGS (uzstādījumi)
 - **GRAFIK** UNIT OZ (mērvienība uncēs)
- Apstipriniet savu izvēli, piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi (B).
 - **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
 - **GRAFIK** ✓
- **DISPLAY** SETTINGS (uzstādījumi)
- **GRAFIK**

- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz displeja ieraugiet sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** EXIT (iziet)
- **GRAFIK**
- Lai izietu no uzstādījumu režīma, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

Pulksteņa formāta (attēlojuma) nomaiņa

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B) un turiet to piespiestu, līdz izdzirdiet skaņas signālu.
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- **GRAFIK** NO or YES (nav vai ir)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz ieraugāt uz displeja sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** SETTINGS (uzstādījumi)
- **GRAFIK**
- Lai sāktu uzstādījuma veikšanu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** SETTINGS (uzstādījumi)
- **GRAFIK** UNIT (mērvienība)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** SETTINGS (uzstādījumi)
- **GRAFIK** TIME FORMAT (pulksteņa formāts/ attēlojums)
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** SETTINGS (uzstādījumi)
- **GRAFIK** FORMAT 24 HRS (24 stundu formāts/ attēlojums)
- Lai nomainītu pulksteņa formātu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B).

- **DISPLAY** SETTINGS (uzstādījumi)
- **GRAFIK** FORMAT AM/PM (12 stundu formāts)
- Apstipriniet savu izvēli, piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK** ✓
- **DISPLAY** SETTINGS (uzstādījumi)
- **GRAFIK**
- Tagad pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (B), līdz uz displeja ieraugiet sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** EXIT (iziet)
- **GRAFIK**
- Lai izietu no uzstādījumu režīma, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (B).
- **DISPLAY** CONFIRMED (apstiprināts)
- **GRAFIK**

16. Apkope

16.1. Ūdens tvertnes piepildīšana

- **DISPLAY** WATER TANK (ūdens tvertne)
- **GRAFIK** FILL (piepildīt)



Ja uz displeja ir parādījies šāds paziņojums, Jūsu automāts pārstās pagatavot kafiju, karstu ūdeni un pienu, līdz piepildīsiet ūdens tvertni saskaņā ar 2.3. nodaļā sniegto instrukciju.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**



Ūdens tvertne ir jāizskalo un jāpiepilda ar svaigu ūdeni katru dienu. Vienmēr izmantojiet svaigu, aukstu ūdeni. Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar pienu, minerālūdeni vai citiem šķidrumiem.

16.2. Kafijas atkritumu tvertnes tīrīšana

- **DISPLAY** GROUNDS (kafijas atkritumi)
- **GRAFIK** EMPTY (iztukšot)



Ja uz displeja ir parādījies šāds paziņojums, Jūsu automāts pārstās pagatavot kafiju. Tomēr tas joprojām pagatavos karstu ūdeni un putotu pienu. Iztukšojiet kafijas atkritumu tvertni (3), lai varētu pagatavot kafiju.



IMPRESSA Z5 Chrome iekārtām mēs Jums iesakām vispirms noņemt krūzes novietni (2b), tad notekapoplāti, kafijas atkritumu paplāti un tvertni.

- Uzmanīgi izņemiet notekapoplāti (1), kurā ir ūdens, tad kafijas atkritumu paplāti un tvertni (3).
- **DISPLAY** TRAY (paplāte)
- **GRAFIK** MISSING (nav atrasta)
- Ievietojiet IMPRESSA automātā tukšu, tīru notekapoplāti (1), kafijas atkritumu paplāti un tvertni. Kafijas atkritumu paplātei ir jābūt izņemtai no automāta vismaz uz 10 sekundēm.
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

16.3. Notekapoplātes iztukšošana

- **DISPLAY** TRAY (paplāte)
- **GRAFIK** EMPTY (iztukšot)



Ja uz displeja ir parādījies šāds paziņojums, Jūsu automāts pārstās pagatavot kafiju, karstu ūdeni un putotu pienu, tādēļ kafijas atkritumu tvertne ir jāiztukšo.



IMPRESSA Z5 Chrome automātiem mēs iesakām vispirms noņemt krūzes novietni (2b), tad notekapoplāti, kafijas atkritumu paplāti un tvertni.

- Uzmanīgi izņemiet notekapoplāti (1), kurā ir ūdens, tad kafijas atkritumu paplāti un tvertni (3).
- **DISPLAY** TRAY (paplāte)
- **GRAFIK** MISSING (nav atrasta)
- Ievietojiet IMPRESSA automātā tukšu, tīru notekapoplāti (1), kafijas atkritumu paplāti un tvertni.
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

16.4. Automāts neuzrāda notekapoplāti

- **DISPLAY** TRAY (paplāte)
- **GRAFIK** MISSING (nav atrasta)



Ja uz displeja ir parādījies šāds paziņojums, Jūsu automāts pārstās pagatavot kafiju, karstu ūdeni un putotu pienu. Pārbaudiet, vai notekapoplāte (1) ir uzstādīta, vai tas ir izdarīts pareizi.

- Ievietojiet automātā notekapoplāti (1).
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

16.5. Automāts neuzrāda kafijas atkritumu tvertni

- **DISPLAY** COFFEE BIN (kafijas atkritumu tvertne)
- **GRAFIK** MISSING (nav atrasta)



Ja uz displeja parādās šāds paziņojums, Jūsu automāts pārstās pagatavot kafiju, karstu ūdeni un putotu pienu. Pārbaudiet, vai kafijas atkritumu tvertne ir uzstādīta, vai tas ir izdarīts pareizi.

- Ievietojiet automātā kafijas atkritumu tvertni.
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

16.6. Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK** FILL BEANS (piepildiet kafijas pupiņu tvertni)



Ja uz displeja ir parādījies šāds paziņojums, Jūsu automāts pārstās pagatavot kafiju. Tomēr automāts joprojām pagatavos karstu ūdeni un putotu pienu. Lai turpinātos kafijas pagatavošana, piepildiet kafijas pupiņu tvertni saskaņā ar 2.4. nodaļā sniegto instrukciju.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

16.7. Automāts neuzrāda kafijas aromāta aizsargvāku


- **DISPLAY** BEANCOVER (kafijas pupiņu tvertnes vāks)
- **GRAFIK** MISSING (nav atrasts)



Ja uz displeja ir parādījies šāds paziņojums, Jūsu automāts pārstās pagatavot kafiju. Tomēr tas joprojām pagatavos karstu ūdeni un putotu pienu. Lai turpinātu kafijas pagatavošanu, pārbaudiet, vai kafijas pupiņu aromāta aizsargvāks (8) ir uzstādīts, vai tas ir izdarīts pareizi.

- Uzstādiet aromāta aizsargvāku (8).
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**

16.8. Iestrēgušo kafijas pupiņu izņemšana no dzirnaviņām

- Izslēdziet automātu ar ON/ OFF (ieslēgšanas/ izslēgšanas) taustiņu  (A)
- Izslēdziet automātu ar ieslēgšanas/ izslēgšanas (15) slēdzi.

- Atveriet kafijas pupiņu tvertnes (7) vāku un izņemiet aromāta aizsargvāku (8).
- Iztīriet kafijas pupiņas no tvertnes ar putekļusūcēju.
- Ielieciet atslēgu (attēls 12).
- Pagrieziet atslēgu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, līdz iestrēgušais grauds tiek atbrīvots.
- Atlikušās druskas izsūciet ar putekļu sūcēju.
- Piepildiet tvertni ar svaigām kafijas pupiņām.

16.9. Filtra nomaīņa



Pēc 50 l ūdens izmantošanas jeb diviem mēnešiem filtra derīguma termiņš būs beidzies. Uz displeja parādīsies paziņojums, kas aicinās Jūs veikt filtra nomaīņu.

Skatīt 5.2.nodaļu „Filtra nomaīņa”.

16.10. Informācija par iekārtas tīrīšanu

Pēc 220 dzērienu pagatavošanas, jeb pēc 160 skalošanas cikliem, IMPRESSA automātam ir jāveic tīrīšana. Par to Jūs informēs paziņojums uz displeja. Automāts joprojām pagatavos kafiju, karstu ūdeni un putotu pienu. Tomēr mēs iesakām veikt tīrīšanas ciklu (17. nodaļa) tuvākajās dienās pēc paziņojuma parādīšanās uz displeja.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK** CLEAN (tīrīšana)

Vēl pēc 30 dzērienu pagatavošanas displejs sāks mirgot. Tas nozīmē, ka Jums ir jāveic tīrīšanas cikls nekavējotī (17. nodaļa).

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK** CLEAN (tīrīšana) (mirgo)

Vēl pēc 10 dzērienu pagatavošanas paziņojums uz displeja nomainīsies. Veiciet tīrīšanas ciklu nekavējoties (skatīt 17. nodaļu).

- **DISPLAY** CLEAN NOW (veiciet tīrīšanu nekavējoties)
- **GRAFIK** CLEAN (tīrīšana) (mirgo)

16.11. Informācija par iekārtas atkalīdošanu

IMPRESSA automātā normālas lietošanas rezultātā veidojas katlakmens nogulsnes. Apkalpošanās pakāpe ir atkarīga no Jūsu izmantotā ūdens cietības pakāpes. IMPRESSA Z5 automātiski nosaka, kad Jums ir jāveic katlakmens noņemšana. Automāts joprojām pagatavos kafiju, karstu ūdeni un putotu pienu. Tomēr mēs iesakām veikt katlakmens noņemšanas ciklu (18. nodaļa) tuvākajās dienās pēc paziņojuma parādīšanās uz displeja.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK** DESCAL (katlakmens noņemšana)


Pēc kāda laika displejs sāks mirgot. Jums ir jāveic katlakmens noņemšanas cikls nekavējoties (18. nodaļa).

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK** DESCAL (katlakmens noņemšana) (mirgo)

Ja Jūs joprojām nebūsit veicis automāta atkalīdošanu, paziņojums pēc kāda laika uz displeja nomainīsies. Lūdzu, veiciet katlakmens noņemšanas ciklu nekavējoties (skatīt 18. nodaļu).


- **DISPLAY** DECALCIFY NOW (veiciet katlakmens noņemšanu nekavējoties)
- **GRAFIK** DESCAL (katlakmens noņemšana) (mirgo)

16.12. Iekārtas iztukšošana

Prasības: IMPRESSA ir jābūt izslēgtam ar ON/ OFF (ieslēgšanas/ izslēgšanas) taustiņu  (A), bet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzim ir jābūt ieslēgtam.



Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu automātu no bojājumiem, kas var rasties transportēšanas rezultātā no apsarmojuma.

- Novietojiet tukšu trauku zem karstā ūdens padeves krāna ar regulējamu augstumu (12) un zem cappuccino uzgāja (4).
- Izņemiet ūdens tvertni (attēls 1).
- Piespiediet apkopes taustiņu  (C) un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādīsies sekojošs paziņojums:
 - **DISPLAY** SYS EMPTY (sistēmas iztukšošana)
 - **GRAFIK**
- Kad process ir beidzies, IMPRESSA Z5 automātiski izslēgsies.

Nākamreiz, kad Jūs ieslēgsiet automātu, uz displeja būs redzams paziņojums: PRESS MAINT. (piespiediet apkopes taustiņu), tas nozīmē, ka iekārta ir jāpiepilda ar ūdeni. Skatīt 3. nodaļu „Pirmā lietošanas reize”.

17. Tīrīšana

IMPRESSA apkopes funkcijās ietilpst integrēta tīrīšanas programma. Tās darbības ilgums ir aptuveni 15 minūtes.




Sazinoties ar savas valsts oficiālo izplatītāju, Jūs varēsiet iegādāties JURA tīrīšanas tabletes, kas ir paredzētas speciāli Jūsu IMPRESSA tīrīšanas programmai. Lūdzu, ievērojiet, ka nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu lietošana var izraisīt bojājumus Jūsu iekārtā, kā arī atstāt nevēlamas nogulsnes ūdenī.





Uzsākot tīrīšanas procesu, to ir aizliegts pārtraukt nepabeigtu.



Kad tīrīšanas programma ir pabeigta, izņemiet maltās kafijas tvertni (9) un noskalojiet to zem tekošas ūdens strūkļas.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK** CLEAN (tīrīšana)
- Piespiediet apkopes taustiņu  (C).

- **DISPLAY** TRAY (paplaše)/ GROUND (kafijas atkritumi)
- **GRAFIK** EMPTY (iztukšot)
- Iztukšojiet notekpaplaši (1) un kafijas atkritumu paplaši un tvertni (3).
- **DISPLAY** TRAY (paplaše)
- **GRAFIK** MISSING (nav atrasta)
- Ielieciet tukšo un tīro notekpaplaši (1), kafijas atkritumu paplaši un tvertni (3) atpakaļ iekārtā.
- **DISPLAY**
- **GRAFIK** PRESS BUTTON (piespiediet pogu)
- Novietojiet pietiekami lielu trauku ar vismaz 0.5 l ietilpību zem kafijas padeves krāna ar regulējamo augstumu (11) un zem cappuccino uzgaļa (4).
- Piespiediet apkopes taustiņu  (C).
- **DISPLAY** MACHINE IS CLEANING (iekārta tiek tīrīta)
- **GRAFIK**
- Jūs dzirdēsiet akustisku signālu.
- **DISPLAY** ADD TABLET (pievienojiet tableti)
- **GRAFIK**
- Atveriet maltās kafijas padeves piltuves (9) vāku. Tā atrodas zem kafijas pupiņu tvertnes vāka (7).
- Ielieciet tajā tīrīšanas tableti (attēls 5) un aizveriet vāku.
- **DISPLAY**
- **GRAFIK** PRESS BUTTON (piespiediet pogu)
- Piespiediet apkopes taustiņu  (C).
- **DISPLAY** MACHINE IS CLEANING (iekārta tiek tīrīta)
- **GRAFIK**
- Jūs dzirdēsiet skaņas signālu.
- **DISPLAY** TRAY (paplaše)/ GROUND (kafijas atkritumi)
- **GRAFIK** EMPTY (iztukšot)

- Iztukšojiet notekpaplaši (1), kafijas atkritumu paplaši un tvertni (3).
- **DISPLAY** TRAY (paplaše)
- **GRAFIK** MISSING (nav atrasta)
- Ielieciet tukšo un tīro notekpaplaši (1), kafijas atkritumu paplaši un tvertni (3) atpakaļ IMPRESSA automātā.
- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK**



Jebkurā laikā Jūs varat veikt automāta tīrīšanu arī manuāli, izvēloties to apkopes režīmā (skatīt 15.3. nodaļu).

18. Katlakmens noņemšana

IMPRESSA apkopes funkcijās ietilpst integrēta katlakmens noņemšanas programma. Tās darbības ilgums ir aptuveni 50 minūtes.



IMPRESSA normālas lietošanas rezultātā automātā veidojas katlakmens. Apkalpošanās pakāpe ir atkarīga no Jūsu izmantotā ūdens cietības pakāpes. IMPRESSA Z5 automātiski nosaka, kad Jums ir jāveic katlakmens noņemšanas cikls. Automāts joprojām pagatavos kafiju, karstu ūdeni un putotu pienu. Tomēr mēs iesakām veikt katlakmens noņemšanas ciklu tuvākajās dienās pēc paziņojuma parādīšanās uz displeja.



Lai iegādātos JURA katlakmens noņemšanas tabletes, kas ir speciāli paredzētas Jūsu IMPRESSA katlakmens noņemšanas programmai, sazinieties ar savas valsts oficiālo izplatītāju. Lūdzu, ievērojiet, ka nepiemērotu katlakmens noņemšanas līdzekļu lietošana var izraisīt bojājums Jūsu iekārtai, kā arī atstāt nevēlamas nogulsnes ūdenī.




Notīriet katlakmens noņemšanas līdzekļa atlikumus no dabīgā akmens vai koka virsmām, kā arī veiciet atbilstošus aizsargpasākumus, lai pasargātu virsmas no bojājumiem.




Uzsākot katlakmens noņemšanas programmu, to ir aizliegts pārtraukt nepabeigtu.



Vienmēr pagaidiet, līdz katlakmens noņemšanas līdzeklis ir izlietots pilnībā un tvertne ir tukša. Nekad nepievienojiet vairāk katlakmens noņemšanas līdzekļa, kā norādīts lietošanas instrukcijā.

- **DISPLAY** COFFEE READY (kafija gatava)
- **GRAFIK** DESCALE (noņemt katlakmeni)
- Piespiediet apkopes taustiņu  (C).
- **DISPLAY** TRAY (paplāte)/ **GROUNDS** (kafijas atkritumi)
- **GRAFIK** EMPTY (iztukšot)
- Iztukšojiet notekpaplāti (1), kafijas atkritumu paplāti un tvertni (3).
- **DISPLAY** TRAY (paplāte)
- **GRAFIK** MISSING (nav atrasta)
- Ielieciet tukšo un tīro notekpaplāti (1), kafijas atkritumu paplāti un tvertni (3) atpakaļ IMPRESSA Z5 automātā.
- **DISPLAY** SOLVENT IN TANK (tīrīšanas līdzeklis tvertnē)
- **GRAFIK** PRESS BUTTON (piespiediet pogu)
- Izņemiet no automāta ūdens tvertni. Izlejiet tajā esošo ūdeni.


Pilnībā izšķīdiniet viena iepakojuma saturu (3 tabletes) traukā ar 0.6 l ūdens, ielejiet šo maisījumu ūdens tvertnē. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.

- **DISPLAY** SOLVENT IN TANK (tīrīšanas līdzeklis tvertnē)
- **GRAFIK** PRESS BUTTON (piespiediet pogu)
- Noņemiet automātam cappuccino uzgali (4) (attēls 14).
- Novietojiet ietilpīgu trauku zem karstā ūdens padeves krāna ar regulējamu augstumu (12) un zem uzgaļa savienojuma daļām. Izmantojiet trauku ar augstām malām. Piespiediet apkopes taustiņu  (C).

- **DISPLAY** MACHINE IS DECALCIFYING (iekārta tiek atkalķota)
- **GRAFIK**
- Jūs dzirdēsiet skaņas signālu.
- **DISPLAY** TRAY (paplāte)/ **GROUNDS** (kafijas atkritumi)
- **GRAFIK** EMPTY (iztukšot)
- Iztukšojiet notekpaplāti (1), kafijas atkritumu paplāti un tvertni (3).
- **DISPLAY** TRAY (paplāte)
- **GRAFI** MISSING (nav atrasta)
- Ielieciet tukšo un tīro notekpaplāti (1), kafijas atkritumu paplāti un tvertni (3) atpakaļ IMPRESSA automātā.
- **DISPLAY** WATER TANK (ūdens tvertne)
- **GRAFIK** FILL (piepildiet)



Kārtīgi izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu, aukstu krāna ūdeni. Tad ievietojiet to atpakaļ IMPRESSA automātā.

- **DISPLAY**
- **GRAFIK** PRESS BUTTON (piespiediet pogu)
- Uzmontējiet cappuccino uzgali atpakaļ vietā.
- Novietojiet krūzi zem karstā ūdens padeves krāna ar regulējamu augstumu (12) un zem cappuccino uzgaļa (4). Piespiediet apkopes taustiņu  (C).
- **DISPLAY** MACHINE IS DECALCIFYING (iekārta tiek atkalķota)
- **GRAFIK**
- **DISPLAY** UNIT IS HEATING (iekārta uzsilst)
- **GRAFIK**
- Kad automāts būs uzsilis, tas automātiski veiks skalošanas ciklu.
- **DISPLAY** RINSING (tiek veikta skalošana)
- **GRAFIK**

- Jūs dzirdēsiet skaņas signālu.
- **DISPLAY TRAY** (paplāte)/ **GROUNDS** (kafijas atkritumi)
- **GRAFIK EMPTY** (iztukšot)
- Iztukšojiet notekpaplāti (1), kafijas atkritumu paplāti un tvertni (3).
- **DISPLAY TRAY** (paplāte)
- **GRAFI MISSING** (nav atrasta)
- Ielieciet tukšo un tīro notekpaplāti (1), kafijas atkritumu paplāti un tvertni (3) atpakaļ IMPRESSA automātā.
- **DISPLAY COFFEE READY** (kafija gatava)
- **GRAFIK**



Jebkurā laikā Jūs variet veikt katlakmens noņemšanas ciklu automātām arī manuāli, izvēloties to apkopes režīmā (skatīt 15.3. nodaļu).

19. Iekārtas likvidēšana

Lai veiktu atbilstošu iekārtas likvidāciju, lūdzu, atgrieziet IMPRESSA Jūsu valsts oficiālajam izplatītājam, servisam vai JURA.

20. Ieteikumi perfektas kafijas pagatavošanai

Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu (11)

Jūs variet noregulēt kafijas padeves krāna augstumu atbilstoši izmantojamo krūžu izmēram.

Maluma pakāpe

Skatīt 2.5. nodaļu „Dzirnaviņu uzstādīšana”.

Krūžu sildīšana

Pirms kafijas pagatavošanas Jūs variet iepriekš sasildīt krūzes ar karstu ūdeni. Jo mazāk kafijas Jūs pagatavojiet, jo svarīgāka ir iepriekšēja krūzes sasildīšana.

Cukurs un krējums

Kafijas/ tējas maisīšanas rezultātā pazeminās dzēriena temperatūra. Pievienojot dzērienam krējumu vai pienu, kas iepriekš turēts ledusskapī, ievērojami pazemināsies kafijas temperatūra.

21. Problēmas

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Dzirnaviņas strādājot rada lielu troksni	Dzirnaviņās ir iekļuvis svešķermenis	Lūdzu skatīt 16.8. nodaļu
Putošanas iekārta izšļaksta pienu	Nav pienācīgi piestiprināta piena padeves caurulīte	Pārbaudiet, vai piena padeves caurulīte ir pienācīgi piestiprināta
Neveidojās pietiekami daudz piena putu	Cappuccino uzgali ir bloķēts	Iztīriet uzgali (9.4. nodaļa)
Kafija tek tikai pa pilieniem	Ir uzstādīta pārāk smalka maluma pakāpe Maltā kafija ir samalta pārāk smalki	Uzstādiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu Lietojiet rupjāka maluma malto kafiju
Paziņojums: Uz displeja pastāvīgi uzrādās "Empty tray" (Paplāte tukša)	Metāla kontakti notekaplatēs aizmugurē ir netīri	Notīriet metāla kontaktus
Neskatoties uz to, ka kafijas pupiņu tvertne ir tukša, paziņojums "Fill beans" (Iepildiet kafijas pupiņas) uz displeja neuzrādās	Kafijas pupiņu vadības sistēma ir netīra	Iztīriet kafijas pupiņu tvertni (sausu)

22. Juridiskā informācija

Šajā lietošanas instrukcijā ir iekļauta visa informācija, kas ir nepieciešama iekārtas pareizai lietošanai, vadīšanai un apkopei.


Lai panāktu drošu iekārtas lietošanu, vadību un pareizu iekārtas apkopi, ir nepieciešamas zināšanas par šajā lietošanas instrukcijā iekļautajām speciālajām darbībām, kā arī visas darbības ir veicamas saskaņā ar īpašajiem norādījumiem.

Šajā lietošanas instrukcijā nav iespējams uzskaitīt un apskatīt visus iespējamos IMPRESSA Z5 pielietojuma veidus. Šis automāts ir paredzēts privātai lietošanai mājas apstākļos.

Turklāt mēs informējam, ka šīs lietošanas instrukcijas saturs nav uzskatāms par iepriekš noslēgtu un uz doto brīdi spēkā esošu līgumu, vienošanos, juridisko attiecību sastāvdaļu, nedz arī tas paredz izmaiņu ieviešanu šāda veida līgumos, vienošanās un juridiskās attiecībās. Visas saistības, kuras uzņemas JURA Elektroapparate AG, ir atrunātas attiecīgajā pirkšanas – pārdošanas līgumā, kura sastāvā arī ir iekļautas un atrunātas visas paredzamās garantijas saistības. Īpašie norādījumi, kas ir iekļauti šajā lietošanas instrukcijā, nekādā veidā nepaplašina un neierobežo pirkšanas- pārdošanas līgumā atrunātas garantijas saistības.

Informācija, kas ir iekļauta šajā lietošanas instrukcijā ir aizsargāta ar Autortiesību likumu. Pavairošana vai tulkošana citās valodās ir atļauta, tikai iegūstot JURA Elektroapparate AG rakstisku atļauju.

23. Tehniskie dati

Spriegums:	230V AC
Jauda:	1350W
Strāva:	10 A
Drošības pārbaude:	
Enerģijas patēriņa līmenis „no“:	23 W
Enerģijas patēriņa līmenis 1:	16 W
Enerģijas patēriņa līmenis 2:	14 W
Sūkņa spiediens:	statiskais maksimums 15 bar
Ūdens tvertnes tilpums:	2.8 litri
Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība:	280 gr.
Kafijas atkritumu tvertnes ietilpība:	maksimāli 20 porcijas
Piena tvertnes ietilpība:	1 l
Kabeļa garums:	apm. 1.1 m
Svars:	13.3 kg/ 13.8 kg (IMPRESSA Z5 Chrome)
Izmēri (platums X augstums X dziļums):	31 X 37 X 43.5 cm

Iekārta atbilst sekojošu ES direktīvu prasībām:

19/02/1973 direktīvai 73/23/EWG „Zema sprieguma direktīvai“, tai skaitā direktīvas grozījumiem 93/336/EWG

03/05/1989 direktīvai 89/336/EWG „EMC Direktīva“, tai skaitā direktīvas grozījumiem 92/31/EWG