

S10 (EA/SA/INTA)

Pierwsze uruchomienie

pl

1 Dla bezpieczeństwa

Przestrzeganie instrukcji obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać jej. Instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu blisko urządzenia i przekazać kolejnym użytkownikom.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może doprowadzić do poważnych obrażeń lub szkód materialnych. Wskazówki bezpieczeństwa są oznaczone w następujący sposób:

⚠ OSTRZEŻENIE
Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub zagrożenia życia.

⚠ OSTROŻNIE
Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do lekkich obrażeń.

OSTROŻNIE
Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do szkód materialnych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym. Służy wyłącznie do przyrządzania kawy oraz podgrzewania mleka i wody. Każde inne zastosowanie jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem.

Ograniczanie kręgu użytkowników

Osoby, w tym dzieci, które wskutek
- swoich ograniczonych możliwości fizycznych, percepcyjnych lub umysłowych bądź też
- braku doświadczenia lub wiedzy

nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, mogą korzystać z niego wyłącznie pod nadzorem lub opieką osoby odpowiedzialnej.

Podczas stosowania wkładu filtra CLARIS Smart+ lub JURA Wi-Fi Connect nawiązywane są połączenia bezprzewodowe:
- Wkład filtra CLARIS Smart+ (technologia RFID):
  Pasmo częstotliwości 13,56 MHz;
  Maks. moc nadawcza < 1 mW
- JURA Wi-Fi Connect (połączenie Wi-Fi):
  Pasmo częstotliwości 2,4 GHz;
  Maks. moc nadawcza < 100 mW

Korzystanie przez dzieci

Dzieci muszą być w stanie rozpoznać i zrozumieć potencjalne zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi:
- Nie wolno pozwalać **dzieciom w wieku poniżej 8 lat** na zbliżanie

się do urządzenia lub należy je stale nadzorować.
- **Dzieci w wieku od ośmiu lat** mogą obsługiwać urządzenie bez nadzoru, jeśli zostały im objaśnione zasady bezpiecznego obchodzenia się z nim.
- Dzieci nie mogą wykonywać prac związanych z czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru osoby odpowiedzialnej.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.

Postępowanie z uszkodzeniami

Nie używać urządzenia uszkodzonego lub z uszkodzonym kablem sieciowym. Wynikające z tego porażenie prądem elektrycznym może być śmiertelne.
- W przypadku wystąpienia oznak uszkodzeń należy odłączyć urządzenie od sieci. Wyłączyć S10 przyciskiem wł./wył. ⏻. Dopiero potem wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Wymienić uszkodzony **podłączany kabel sieciowy** na oryginalny kabel sieciowy JURA. Nieodpowiednie kable sieciowe mogą powodować szkody następcze.
- **Naprawy urządzenia** i **przymocowanego na stałe kabla sieciowego** mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis JURA. Niewłaściwe naprawy mogą powodować szkody następcze.

Unikanie uszkodzeń

Unikanie uszkodzenia urządzenia i kabla sieciowego:
- Nie używać S10 i kabla sieciowego w pobliżu gorących powierzchni.
- Nie pocierać kabla sieciowego o ostre krawędzie, nie ściskać go.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby kabel sieciowy luźno zwisał. Kabel sieciowy może stać się przyczyną potknięć lub ulec uszkodzeniu.
- S10 należy chronić przed wpływem czynników atmosferycznych i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Podłączać S10 wyłącznie do napięcia sieciowego zgodnego z danymi na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa jest umieszczona na spodniej stronie.
- Podłączyć ekspres S10 bezpośrednio do gniazda wtykowego. W razie stosowania wielokrotnych gniazd wtykowych lub przedłużaczy istnieje ryzyko przegrzania.
- Nie używać zasadowych ani alkoholowych środków czyszczących, lecz tylko łagodne środki czyszczące i miękką ściereczkę.

- Nie używać ziaren kawy poddanych obróbce z udziałem dodatków lub karmelizowanych.
- Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną i niegazowaną wodą.
- W przypadku dłuższej nieobecności wyłączyć urządzenie przyciskiem wł./wył. ⏻ i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda sieciowego.
- Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji JURA. Produkty nieposiadające wyraźnej rekomendacji JURA mogą uszkodzić ekspres S10.

Porażenie prądem

Woda przewodzi prąd. Nie dopuszczać do kontaktu wody z prądem:

- Nigdy nie wyciągać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie zanurzać ekspresu S10 i kabla sieciowego w wodzie.
- Nie wkładać ekspresu S10 ani jego poszczególnych części do zmywarki.
- Przed rozpoczęciem czynności związanych z czyszczeniem wyłączyć S10 przyciskiem wł./wył. ⏻. Zawsze wycierać ekspres S10 wilgotną, ale nie mokrą ściereczką i chronić przed ciągłymi bryzgami wody. Ekspresu S10 nie wolno czyścić strumieniem wody.
- Ekspresu S10 nie wolno ustawiać na powierzchni narażonej na działanie strumienia wody.

Niebezpieczeństwo poparzenia, oparzenia i zranienia

- Nie dotykać wylewek w trakcie działania. Należy używać przewidzianych do tego uchwytów.
- Opcjonalnie ekspresem S10 można zdalnie sterować za pomocą mobilnych urządzeń końcowych. Upewnić się, że podczas przyrządzania produktu lub inicjowania programu konserwacyjnego nie będą zagrożone żadne osoby trzecie – na przykład przez kontakt z wylewkami.
- Upewnić się, że dysza do spieniania mleka jest właściwie zamontowana i czysta. W przeciwnym razie może dojść do poluzowania się dyszy do spieniania mleka lub jej części.

2 Twoja droga do pierwszej kawy

Ustawianie urządzenia

- Wybrać takie miejsce ustawienia ekspresu S10, aby był on chroniony przed przegrzaniem. Należy uważać, aby szczeliny wentylacyjne nie były zakryte.



- Ustawić ekspres S10 na poziomej powierzchni odpornej na działanie wody.

Napełnianie pojemnika na ziarna kawy

Pokrywka chroniąca aromat w pojemniku na ziarna kawy zapewnia zachowanie przez ziarna kawy aromatu na dłuższy czas.

OSTROŻNIE

Ziarna kawy obrabiane przy użyciu dodatków (np. cukru) oraz kawa mielona lub liofilizowana uszkadzają młynek.


- Do napełniania pojemnika na ziarna należy używać wyłącznie palonych ziaren, które nie zostały poddane obróbce.

- Zdjąć pokrywę chroniącą aromat.
- Nasypać ziarna do pojemnika i zamknąć pokrywę chroniącą aromat.

Określanie twardości wody

W czasie pierwszego uruchomienia należy ustawić twardość wody. Jeśli jest ona znana, przejść bezpośrednio do następnej sekcji. Jeśli twardość wody nie jest znana, należy ustalić jej wartość:

- Trzymać dołączony pasek testowy Aquadur® przez 1 sekundę pod strumieniem bieżącej wody. Strząsnąć wodę.
- Odczekać około jedną minutę.
- Odczytać stopień twardości wody na podstawie odbarwienia paska testowego Aquadur® i opisu na opakowaniu.

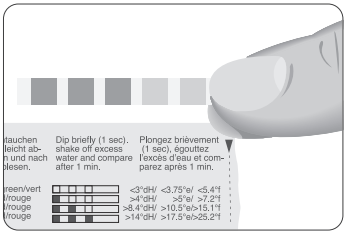

Pierwsze uruchomienie

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem w przypadku eksploatacji urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.

- Nigdy nie eksploatować urządzenia, które jest uszkodzone lub ma uszkodzony kabel sieciowy.

OSTROŻNIE

Mleko, woda mineralna gazowana lub inne płyny mogą uszkodzić zbiornik na wodę lub urządzenie.

- Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną wodą.

Warunek: Pojemnik na ziarna jest pełny.

- W przypadku urządzeń z **podłączanym** kablem sieciowym: Podłączyć kabel sieciowy do urządzenia.
- Wsadzić wtyczkę sieciową do gniazda sieciowego.
- Nacisnąć przycisk wł./wył. ⏻, aby włączyć S10. »Sprachauswahl« / »Deutsch«

ℹ Aby wyświetlić więcej języków, naciskać palcem < lub > do momentu pojawienia się szukanego języka (np. »Polski«).

- Nacisnąć »Zapisz«.
  Na wyświetlaczu pojawia się na krótko »Zapisano«.
  »Twardość wody«

ℹ Opis procedury określania twardości wody znajduje się w poprzednim rozdziale.


- Nacisnąć < lub >, aby zmienić ustawienie twardości wody.
- Nacisnąć »Zapisz«.
  Na wyświetlaczu pojawia się na krótko »Zapisano«.
  »Włóż filtr«
- Ustawić naczynie pod dyszą gorącej wody.



- Wyjąć zbiornik na wodę i przepłukać zimną wodą.
- Założyć dostarczone przedłużenie od góry na wkład filtra CLARIS Smart+.



- Umieścić w zbiorniku na wodę wkład filtra razem z przedłużeniem.
- Obrócić wkład filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.

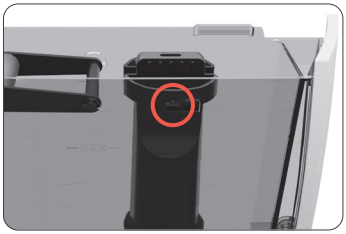

- Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować.

ℹ Urządzenie rozpoznaje automatycznie, że wkład filtra został włożony.

»Płukanie filtra «, woda wpływa bezpośrednio do tacy ociekowej.
»System jest napełniany«, woda wypływa z dyszy gorącej wody.
»Chłodziarką«

ℹ Ekspres do kawy S10 można połączyć z chłodziarką do mleka JURA Cool Control (bezprzewodowo). W tym celu należy nacisnąć »Łączenie« i postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

- Nacisnąć »Pomiń«.
  »Połączyć z J.O.E.«

ℹ Aby połączyć S10 z siecią domową, należy nacisnąć »Łączenie« i postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. Połączenie można nawiązać również w późniejszym czasie (w ustawieniach urządzenia, w opcjach programowania »Połączyć z J.O.E.«).

- Nacisnąć »Pomiń«.
  »Pomoc techniczna«

ℹ Zeskanować kod QR, aby uzyskać dostęp do różnorodnych treści na stronie internetowej. Pobrać **szczegółową instrukcję obsługi** lub obejrzeć **filmy instruktażowe** dotyczące automatycznego ekspresu S10.

- Ustawić po jednym naczyniu pod dozownikiem kawy i dyszą delikatnej pianki.



- Nacisnąć »Dalej«.
  »Trwa płukanie maszyny«
  »Płukanie systemu mlecznego«
  »Opróżnij tackę ociekową«
- Opróżnić tacę ociekową i ponownie ją założyć.



»Wybierz swój świat«

i Wybrać jeden z **wymiarów przyjemności** S10.

i Jeśli użytkownik nie dokona wyboru, po 10 sekundach automatycznie ustawi się »Klasyczny Hot Brew«. Wybór można zmienić w dowolnym momencie.

Wyświetlacz pokazuje ekran startowy. S10 jest gotowy do przyrządzenia pierwszej kawy.

Pierwsza kawa

- Ustawić filiżankę pod dozownikiem kawy.



- Nacisnąć przycisk »Kawa«.
  Ustawiona wstępnie ilość kawy wypływa do filiżanki.