Wichtige Informationen zur Installation von GIGA-Vollautomaten mit Festwasseranschluss

(GIGA X8c / GIGA X3c)

de

ℹ Damit der JURA-Servicetechniker die GIGA X8c/X3c vor Ort ordnungsgemäß installieren kann, sind **bauseitig** einige Vorbereitungen nötig. Folgende Vorbereitungen müssen **fachgerecht** (gemäß Europäischer Norm EN 1717 (Flüssigkeitskategorie 4)) ausgeführt sein.

Übersicht: Bauseitige Voraussetzungen und Installationshinweise

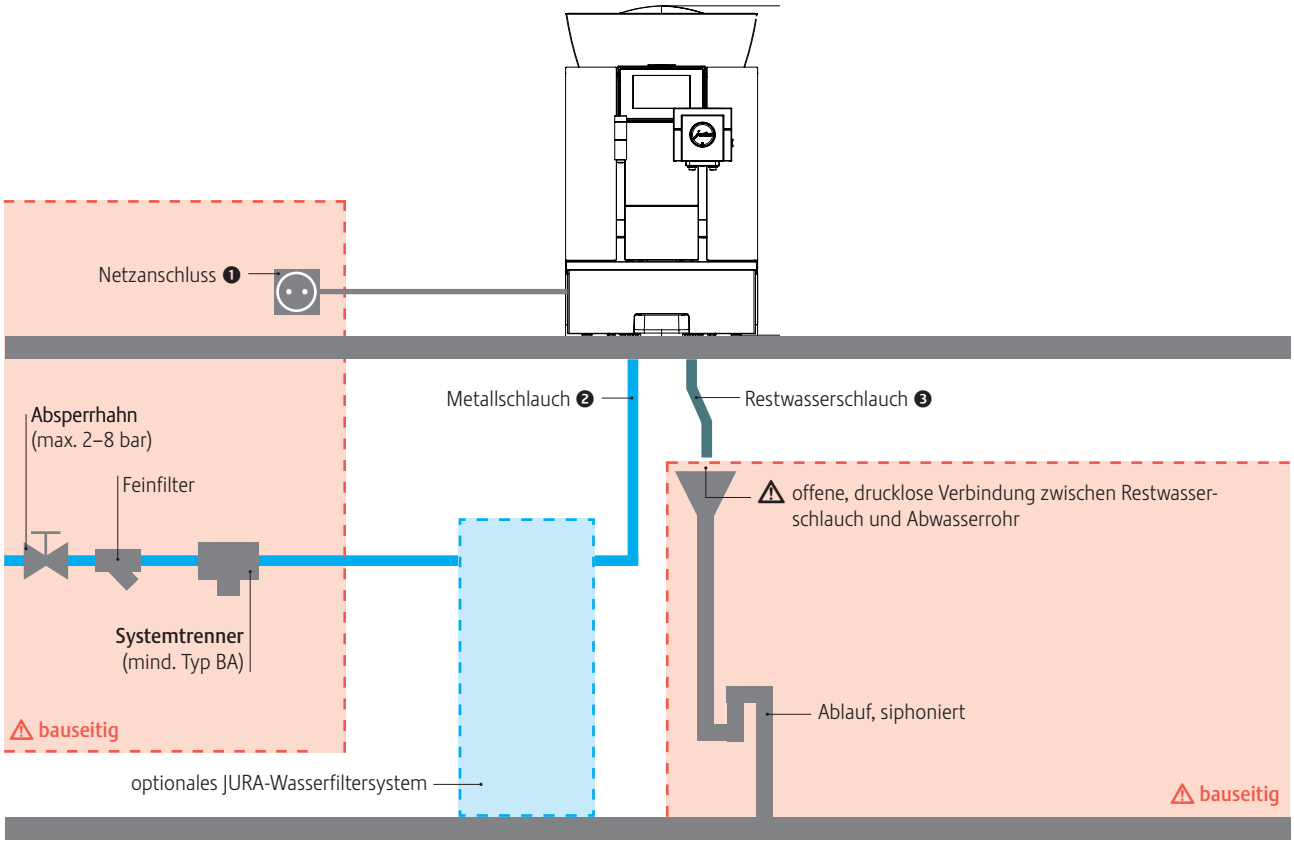

❶	**Netzanschluss** ▪ Der Netzanschluss muss durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) abgesichert sein. ▪ Die Stromversorgung muss durch einen Hauptschalter unterbrochen werden können.
❷	**Bauseitiger Festwasseranschluss** (Außengewinde G 3/4“) ▪ Muss über einen Absperrhahn, Filter und **Systemtrenner** (mindestens vom **Typ BA**) verfügen ▪ Wasserdruck von Ortsnetz: max. 2–8 bar (ohne Druckstöße)
❸	**Restwasserschlauch und Ablauf** Bei Verwendung eines Restwasserschlauchs: ▪ Der Schlauch soll möglichst kurz und mit maximal möglicher Neigung (in Falllinie) installiert werden. ▪ Vermeiden Sie bei der Installation eine Gegensteigung des Schlauchs bzw. eine Siphonbildung im Restwasserschlauch. ▪ Der Schlauch muss belüftet und entlüftet werden können. Dies wird durch eine offene, drucklose Verbindung zwischen Restwasserschlauch und Abwasserrohr erreicht. ▪ Im bauseitig installierten Abwasserrohr soll ein Siphon vorhanden sein.

Zusammen mit Ihrer GIGA mit Festwasseranschluss empfehlen wir immer die Verwendung eines JURA-Wasserfiltersystems