Важная информация по установке автоматических кофемашин GIGA со стационарным подключением к водопроводу

(GIGA X8c / GIGA X3c)

ru

ℹ Чтобы сервисный техник JURA мог надлежащим образом установить GIGA X8c/X3c на месте, **заказчику** необходимо выполнить несколько подготовительных работ. Следует **квалифицированно** выполнить следующие подготовительные работы (в соответствии с европейским стандартом EN 1717, категория жидкости 4).

Обзор: Требования к месту установки и инструкции по установке

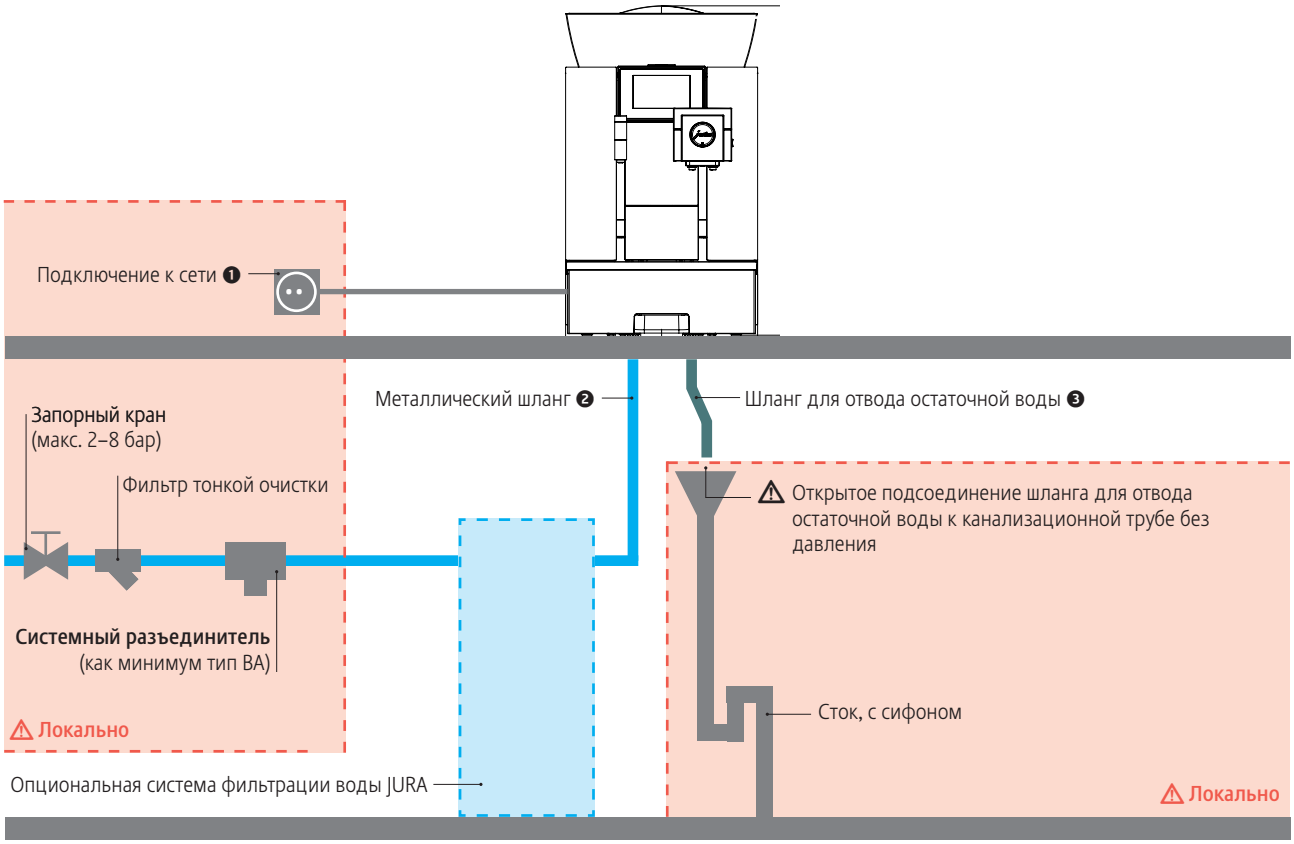

❶ **Подключение к сети**
- Необходимо защитить подключение к сети защитным выключателем тока утечки (защитный выключатель ТУ).
- Необходимо обеспечить возможность отключить электропитание сетевым выключателем.

❷ **Стационарное подключение к водопроводу со стороны локальной сети** (наружная резьба G 3/4")
- Должен иметься запорный кран, фильтр и **системный разъединитель** (как минимум **тип BA**)
- Давление воды в локальной сети: макс. 2–8 бар (без скачков давления)

❸ **Шланг для отвода остаточной воды и сток**

При использовании шланга для отвода остаточной воды:
- Шланг должен быть максимально коротким и устанавливаться с максимально возможным уклоном (вниз).
- При установке избегайте обратного уклона шланга и образования сифона в шланге для отвода остаточной воды.
- Для шланга должна быть обеспечена возможность подачи и отвода воздуха. Это достигается за счет открытого подсоединения шланга для отвода остаточной воды к канализационной трубе без давления.
- В локальной канализационной трубе должен быть предусмотрен сифон.

Для кофемашины GIGA со стационарным подключением к водопроводу мы рекомендуем всегда использовать систему фильтрации воды JURA.