




X10c (EA/SA/INTA) / **X4c** (EA/SA/INTA)

Instrukcja instalacji stałego podłączenia wody

i Aby prawidłowo zainstalować X10c/X4c, konieczne są pewne przygotowania **na miejscu**. Należy przeprowadzić następujące przygotowania **profesjonalnie** (zgodnie z normą europejską EN 1717). Dlatego prosimy o przekazanie tego dokumentu instalatorowi.

Przegląd: Wymagania na miejscu i instrukcje instalacji

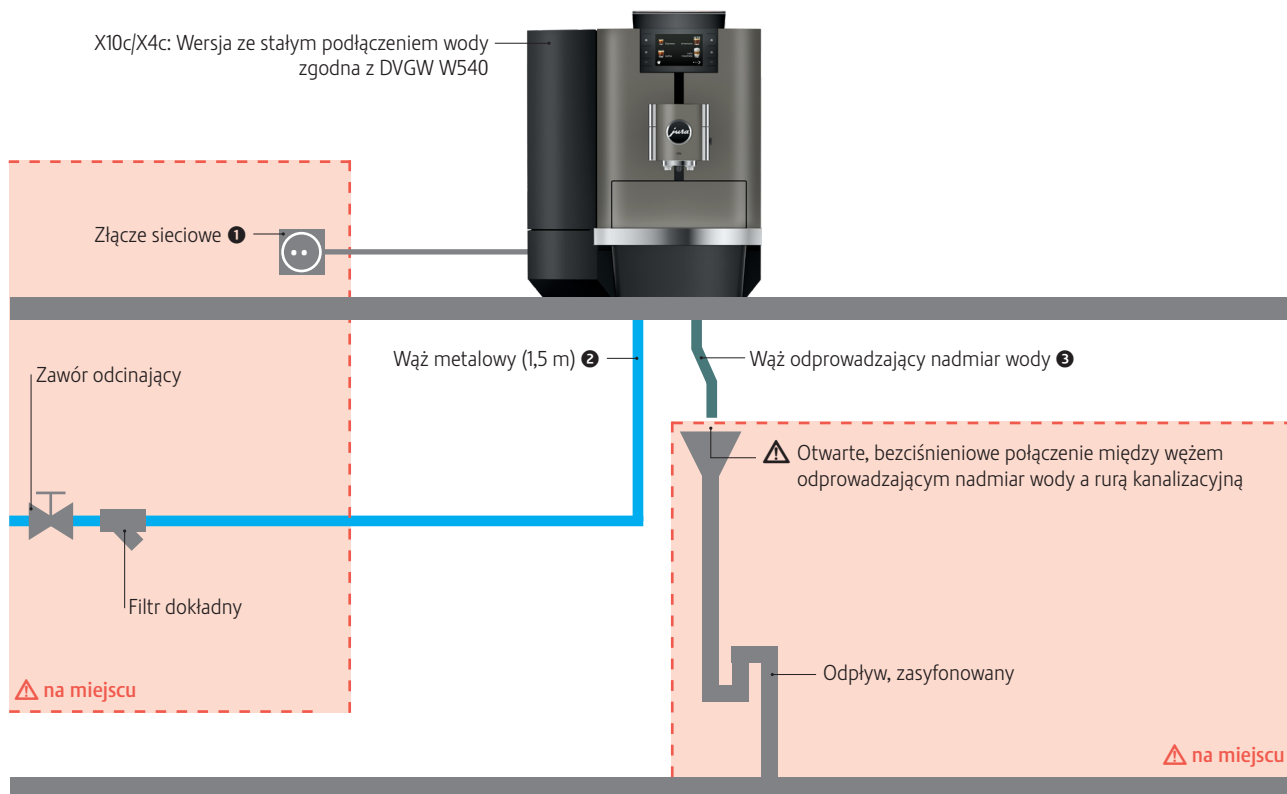

Złącze sieciowe

- ❶
 - Przyłącze sieciowe musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym (wyłącznikiem RCD).
 - Musi istnieć możliwość przerywania zasilania za pomocą wyłącznika głównego.

Stałe przyłącze wody na miejscu (gwint zewnętrzny G 3/8")

- ❷
 - Musi mieć zawór odcinający i filtr
 - Ciśnienie wody z sieci lokalnej: maks. 10 barów

Wąż odprowadzający nadmiar wody i spust

- Wyróżnie zaleca się korzystanie z dostarczonego węża odprowadzającego nadmiar wody!
 - Wąż powinien być zainstalowany tak krótko, jak to możliwe i z maksymalnym możliwym nachyleniem (w linii spadku).
- ❸
 - Podczas instalacji należy unikać przeciwnego nachylenia węża lub tworzenia się syfonu w węźle odprowadzającym nadmiar wody.
 - Musi istnieć możliwość wentylacji i odpowietrzenia węża. Osiąga się to dzięki otwartemu, bezciśnieniowemu połączeniu między węzłem odprowadzającym nadmiar wody a rurą kanalizacyjną.
 - Na miejscu powinien być zainstalowany syfon w rurze kanalizacyjnej.

Instalacja stałego przyłącza wody

Montaż węża odprowadzającego nadmiar wody

- ▶ Usunąć tackę na nadmiar wody.
- ▶ Ostrożnie położyć ekspres X10c/X4c na boku.
- ▶ Wcisnąć wąż odprowadzający nadmiar wody do wgłębienia na spodzie urządzenia. Obydwa zaciski (○) łączą się w sposób słyszalny.




- ▶ Odłożyć ekspres X10c/X4c.

Przygotowanie i podłączanie metalowego węża

i W zależności od charakteru miejsca instalacji metalowy wąż może być używany w obu kierunkach. W poniższym przykładzie prosty koniec jest zamontowany na X10c/X4c.


- ▶ Założyć niebieski pierścień uszczelniający.

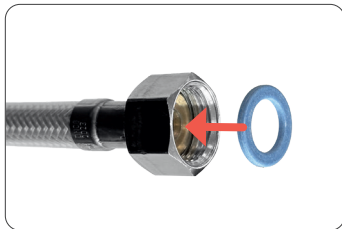

- ▶ Zdjąć żółtą zaślepkę ochronną ze stałego przyłącza wody X10c/X4c.
- ▶ Przykręcić wąż do stałego przyłącza wody. **OSTROŻNIE!** Nie dokręcać gwintu zbyt mocno.



- ▶ Włożyć sito.

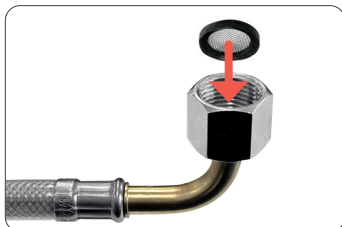

- ▶ Przykręcić wąż do stałego przyłącza wody na miejscu.