

jura®



E8/E80 – Det viktigste i kortform

E8/E80 – Det viktigste i kortform

- i** Denne korte veiledningen er ingen erstatning for «Instruksjonsbok E8/E80». For å unngå farer er det svært viktig at du leser sikkerhetsinformasjonen og varselhenvisningene først.

Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.

- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk tasten « P:☼ ».
- ▶ Trykk tasten « > ».
- ▶ Trykk tasten «**Skyll kaffesystemet**» for å starte skyllingen. «**Maskinen skylles**», det kommer vann ut av kaffeutløpet. Prosessen stopper automatisk.

Skylling av dyse for fint skum

Etter hver melketilberedning krever E8 en skylling av melkesystemet.

- i** I programmeringsmodus kan det stilles inn om skylling av melkesystemet skal forlanges 10 minutter etter tilberedningen eller om den skal utløses automatisk (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Skylling av melkesystemet»).
- i** Dette kapittelet gjelder for **profesjonell dyse for fint skum** og **dyse for fint skum**.

Forutsetning: Displayet viser «**Skyll melkesystemet**».



- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk tasten « P:☼ ».
- ▶ Trykk tasten « > ».
- ▶ Trykk tasten «**Skyll melkesystemet**» for å starte skyllingen. «**Melkesystem skylles**», dysen for fint skum blir skylt. Prosessen stopper automatisk.

Rengjøring av dyse for fint skum

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.


- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
- i** Bruk beholderen som er inkludert i leveringsomfanget til å rengjøre melkesystemet.
- i** Dette kapittelet gjelder for **profesjonell dyse for fint skum** og **dyse for fint skum**.

- ▶ Trykk tasten « **P:☼** ».
- ▶ Trykk tasten « **Rengjør melkesystemet** ».
« **Rengjør melkesystemet** »
- ▶ Trykk tasten « **Start** ».
- ▶ Trykk tasten « **Neste** ».
« **Rengjør melkesystemet** » / « **Rengjøringsmiddel for steam** »
- ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller Tetrapak melkekartongen.
- ▶ Fyll rengjøringsmiddel for melkesystem opp til **nedre markering** i det fremre området av beholderen (merket med ☼).
- ▶ Fyll så vann opp til **øvre markering**.
- ▶ Sett beholderen under dysen for fint skum.
- ▶ Hvis du bruker **profesjonell dyse for fint skum**, sett innstillingshjulet på posisjon for melkeskum ☼.
- ▶ Forbind melkeslangen med beholderen.

- i** For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.

- ▶ Trykk tasten « **Neste** ».
« **Melkesystemet renses** », dysen for fint skum og melkeslangen blir rengjort.
« **Rengjør melkesystemet** » / « **Vann til rengjøring for steam** »



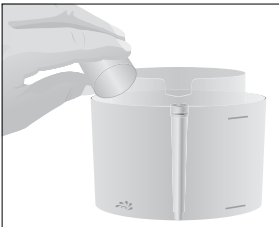


- ▶ Skyll beholderen grundig og fyll det fremre området med 250 ml friskt vann.
- ▶ Sett den under dysen for fint skum og forbind melkeslangen med beholderen igjen.
- ▶ Trykk tasten «Neste». «Melkesystemet renses», dysen for fint skum og melkeslangen skylles med friskt vann. Startskjermbildet blir vist.

Ta fra hverandre og skyll den profesjonelle dysen for fint skum


For at den profesjonelle dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må den tas fra hverandre og skylles **daglig**, hvis du har tilberedt melk.

- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Fjern den profesjonelle dysen for fint skum.

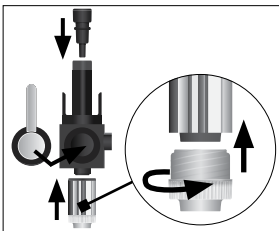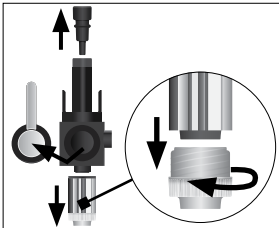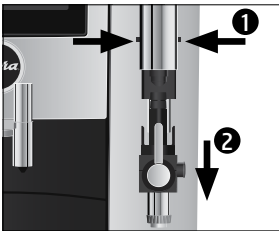

- ▶ Ta den profesjonelle dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.
- ▶ Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en løsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter enkeltdelene grundig.
- ▶ Sett sammen den profesjonelle dysen for fint skum igjen.

i Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at den profesjonelle dysen for fint skum fungerer optimalt.


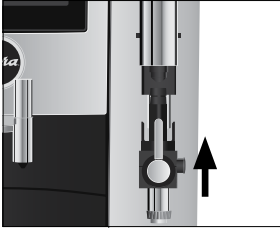


- ▶ Monter profesjonell dysen for fint skum på melkesystemet.


Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må den tas fra hverandre og skylles **daglig**, hvis du har tilberedt melk.

- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Fjern den dysen for fint skum.

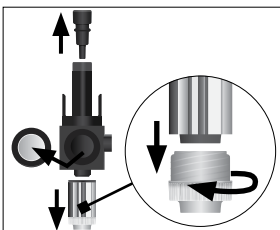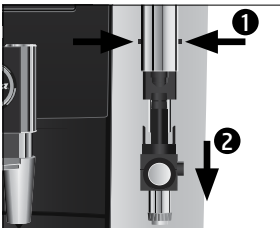


- ▶ Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.
- ▶ Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en løsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

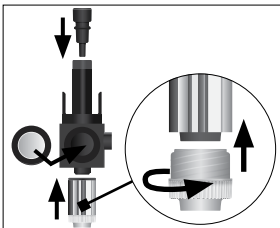

- ▶ Sett sammen dysen for fint skum igjen.


i Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at dysen for fint skum fungerer optimalt.

E8/E80 – Det viktigste i kortform

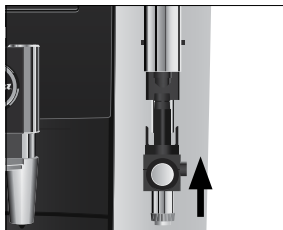

- ▶ Montér dysen for fint skum på melkesystemet.

Sette inn/skifte filter

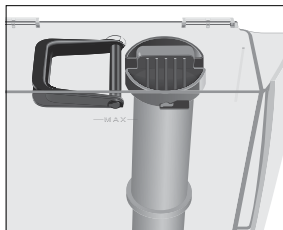

E8 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), krever E8 et filterskift.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Sett forlengelsen til filterpatronen opp på en **ny** CLARIS Smart filterpatron.
- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Displayet viser kort «**Lagret**». Maskinen har automatisk registrert at du nettopp har satt inn/skiftet filterpatronen. «**Filteret blir skylt**», det kommer vann ut av dysen for fint skum. Filterskyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingsskyllinger krever E8 en rengjøring.

FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- i** JURA rengjøringsstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Displayet viser «Rengjør med tablett».

- ▶ Trykk tasten «P.».
- ▶ Trykk tasten «Start».
- ▶ Trykk tasten «Neste».
- «Tøm kaffegrutbeholderen»
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- «Rens»
- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
- «Maskinen blir rengjort», det kommer vann ut av kaffeutløpet.
- Prosesen avbrytes, «Legg i rensetablett».
- ▶ Åpne dekselet for påfyllingstrakten for malt kaffe.
- ▶ Legg en JURA rengjøringsstablett i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet for påfyllingstrakten.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
- «Maskinen blir rengjort», det kommer vann ut av kaffeutløpet flere ganger.
- Prosesen stopper automatisk.
- «Tøm kaffegrutbeholderen»
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- Rengjøringen er avsluttet. Startskjermbildet blir vist.

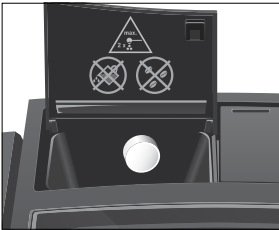

Maskinen avkalkes

E8 forkalkes under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalkingen er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- i** Hvis det brukes en CLARIS Smart filterpatron, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG

Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
- ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.

- ▶ Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.


- ▶ Sprut må fjernes omgående.

i Avkalkingsprogrammet varer ca. 40 minutter.

i JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Displayet viser «Avkalk maskinen».

- ▶ Trykk tasten «P».
 - ▶ Trykk tasten «Start».
 - ▶ Trykk tasten «Neste».
- «Tøm spillbrett» (Tøm dryppskål)
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- «Avkalkningsmiddel i vanntank»
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
 - ▶ Innholdet fra en plastskål (3 JURA avkalkingstabletter) løses helt opp i et kar med 500 ml lunkent vann. Dette kan ta noen minutter.
 - ▶ Fyll løsningen i den tomme vanntanken og sett den inn.

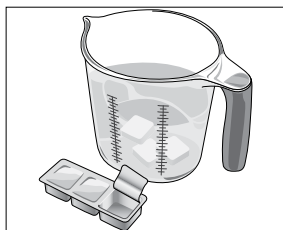

- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
 - ▶ Trykk tasten «Neste».
- «Maskinen blir avkalket», det kommer flere ganger vann ut av dysen for fint skum.
- Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett» (Tøm dryppskål).
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- «Fyll vanntank»




- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
«Maskinen blir avkalket», Avkalkingen fortsetter.
Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett» (Tøm dryppskål).
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Avkalkingen er avsluttet. Startskjermbildet blir vist.

i Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kaffer resultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser «Fyll bønnebeholder».

- ▶ Slå av maskinen med på/av-tasten .
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.