# E6 (ED/SD/INTD)

Naudojimo instrukcija

# Jūsų E6


**1 Valdymo elementai** ..... 4

**2 Saugumo nurodymai** ..... 6
Laikykitės naudojimo nurodymų ..... 6
Tinkamas naudojimas ..... 6
Naudotojų apribojimai ..... 6
Naudojimo nurodymai vaikams ..... 6
Veiksmai pažeidimo atveju ..... 7
Apsauga nuo pažeidimo ..... 7
Elektros smūgio pavojus ..... 8
Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus ..... 8
JURA automatinių kavos aparatų garantija ..... 9

**3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą** ..... 10
Kavos aparato nustatymas ..... 10
Kavos pupelių indo pripildymas ..... 10
Vandens kietumo nustatymas ..... 10
Naudojimas pirmą kartą ..... 11
E6 valdymas – JURA valdymo skydelis ..... 12
Pieno tiekimo prijungimas ..... 12
Prijunkite kavos aparatą prie J.O.E.® – JURA programėlės ..... 13
Kavos laikmatis ..... 13

**4 Gėrimų ruošimas** ..... 13
Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą ..... 14
Jūsų E6 malonumų pasauliai ..... 14
„Espresso“ ir kava ..... 14
„Latte macchiato“, „cappuccino“ ir kiti kavos gėrimai su pienu ..... 14
„Americano“ ir „Lungo“ ..... 15
Dvigubas espresso ..... 15
Malta kava ..... 15
Karštas vanduo ..... 15
Malūnėlio reguliavimas ..... 16
Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas ..... 16

**5 Kasdienis naudojimas** ..... 17
Kavos aparato įjungimas ir išjungimas ..... 17
Vandens bakelio pildymas ..... 17
Priežiūros veiksmai ..... 18

**6 Kavos aparato nuostatos** ..... 19

**7 Priežiūra** ..... 20
Kavos aparato skalavimas ..... 20
Pieno sistemos skalavimas ..... 20
Pieno sistemos valymas ..... 21
Putų plakiklio išardymas ir skalavimas ..... 22
Filtro įdėjimas / keitimas ..... 22
Kavos aparato valymas ..... 23
Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato ..... 24
Kalkių šalinimas iš vandens bakelio ..... 25
Kavos pupelių indo valymas ..... 25

**8 Pranešimai ekrane** ..... 26

**9 Trikdžių šalinimas** ..... 27

**10 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų** ..... 28
Gabenimas / sistemos ištuštinimas ..... 28
Utilizavimas ..... 28

**11 Techniniai duomenys** ..... 28

**12 Rodyklė** ..... 29

**13 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija** ..... 31

# 1 Valdymo elementai

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas ⏻
2. Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu
3. Daugiafunkciai mygtukai (mygtuko funkcija priklauso nuo to, kas rodoma ekrane)
4. Ekranas
5. Jungiklis karšto vandens ir pieno putų ruošimui
6. Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis
7. Putų plakiklis
8. Puodelio padėklo grotelės su anga
9. Nulašėjimo padėklo įdėklas
10. Nulašėjimo padėklas
11. Kavos tirščių indas
12. Maitinimo laidas (stacionarus arba prijungiamas) (kavos aparato galinėje pusėje)
13. Vandens bakelis
14. Vandens bakelio dangtis
15. Pasirinktinai naudojamos JURA „Wi-Fi" sąsajos tarnybinė jungtis
16. Maltos kavos įpylimo anga (nuimamas)
17. Dangtis
18. Malūnėlio reguliavimo mygtukas
19. Pieno sistemos valymo indas
20. Maltos kavos matavimo šaukštelis
21. Karšto vandens purkštukas

# 2 Saugumo nurodymai

## Laikykitės naudojimo nurodymų

Prieš naudodami kavos aparatą, atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateikiamų nurodymų. Laikykite šią naudojimo instrukciją šalia kavos aparato ir perduokite ją kitam naudotojui.

Nesilaikant naudojimo nurodymų galima patirti sunkių sužalojimų ar sugadinti turtą. Saugos informacija žymima, kaip nurodyta toliau.

**⚠ ĮSPĖJIMAS**
Nurodo aplinkybes, kurios gali sukelti sunkius sužalojimus ar mirtį.

**⚠ DĖMESIO**
Nurodo aplinkybes, dėl kurių gali kilti nesunkių sužalojimų.

**ATSARGIAI**
Nurodo aplinkybes, dėl kurių gali būti padaryta žala turtui.

## Tinkamas naudojimas

Tai buitinės paskirties prietaisas, skirtas asmeninėms reikmėms. Jis turi būti naudojamas tik kavai ir karštam pienui bei vandeniui ruošti. Naudojimas bet kokiems kitiems tikslams laikomas netinkamu.

## Naudotojų apribojimai

Asmenims (įskaitant vaikus), kurie negali saugiai naudotis prietaisu
- dėl fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų trūkumo arba
- patirties ar žinių stokos,

juo naudotis leidžiama tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba instruktavus, kaip tinkamai naudotis.

Naudojant „CLARIS Smart+“ filtrą arba JURA „Wi-Fi” sąsają, užmezgami belaidžiai ryšiai. Konkrečių duomenų apie naudojamą dažnių juostą ir maksimalią perdavimo galią galima rasti skyriuje „Techniniai duomenys“.

## Naudojimo nurodymai vaikams

**Vaikai turi suvokti galimus pavojus, kurie kyla netinkamai naudojantis prietaisu.**
- Jaunesniems **nei 8 metų vaikams** neleiskite artintis prie kavos aparato arba visą laiką juos prižiūrėkite.
- **8 metų amžiaus ir vyresni vaikai** savarankiškai naudotis kavos aparatu gali tik tuo atveju, jei yra susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis.
- Valyti kavos aparatą ir atlikti jo priežiūrą vaikai gali tik stebimi atsakingo asmens.
- Neleiskite vaikams žaisti su kavos aparatu.

### Veiksmai pažeidimo atveju

**Niekada nenaudokite pažeisto prrietaiso ar maitinimo laido. Priešingu atveju galima patirti mirtiną elektros smūgį.**

- Jei matyti pažeidimo požymių, atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo. Norėdami tai padaryti, pirmiausia išjunkite E6 įjungimo/išjungimo mygtuku ⏻. Tik tai atlikę ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Pažeistą atjungiamą **maitinimo laidą** pakeiskite nauju originaliu JURA maitinimo laidu. Naudojant netinkamus maitinimo laidus gali būti padaryta daugiau žalos.
- **Kavos aparato** ir **stacionaraus maitinimo laido** remonto darbai turi būti atliekami tik įgaliotuose JURA techninės priežiūros centruose. Netinkamai remontuojant galima padaryti daugiau žalos.

### Apsauga nuo pažeidimo

**Siekdami išvengti kavos aparato ir maitinimo laido pažeidimų, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.**

- Naudojant E6 negali būti pastatytas spintelėje.
- Nenaudokite E6 ir jo maitinimo laido arti karštų paviršių.
- Saugokite, kad maitinimo laidas nesitrintų į aštrias briaunas ir nebūtų prispaustas.
- Niekuomet nepalikite laisvai kabančio maitinimo laido. Galite už jo užkliūti ir nugriūti arba jį pažeisti.
- Apsaugokite E6 nuo aplinkos poveikio ir tiesioginių saulės spindulių.
- E6 junkite tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio įtampa atitinka nurodytąją gamyklinėje vardinių duomenų lentelėje. Vardinių duomenų lentelė yra prietaiso apačioje.
- E6 prie buitinio elektros lizdo junkite tiesiogiai. Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo laidus gali įvykti perkaitimas.
- Baigus naudoti kaitinimo elementas ir korpuso išorė lieka karšti, prietaiso išorinis paviršius gali būti karštas.
- Nenaudokite šarminių ar alkoholio pagrindo valiklių; naudokite tik švelnius valiklius ir švelnią šluostę.
- Nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo apdorotos naudojant priedus, taip pat karamelizuotų kavos pupelių.
- Į vandens bakelį pilkite tik švarų, šaltą, negazuotą vandenį.

- Jei išvyksite ilgesniam laikui, išjunkite kavos aparatą įjungimo/išjungimo mygtuku ⏻ ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Naudojant gaminius, kurių JURA nėra aiškiai rekomendavusi, galima pakenkti kavos aparatui E6.

### Elektros smūgio pavojus

**Vanduo yra laidus elektros srovei. Saugokite elektrines dalis nuo vandens:**

- Nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis.
- Nemerkite kavos aparato E6 ar jo maitinimo laido į vandenį.
- Neplaukite E6 ir jokių atskirų dalių indaplovėje.
- Prieš valydami kavos aparatą pirmiausia išjunkite E6 įjungimo/išjungimo mygtuku ⏻. Kavos aparatą E6 visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyškančio vandens poveikio. Kavos aparato E6 negalima plauti vandens srove.
- Kavos aparato E6 negalima statyti ant paviršiaus, kur gali būti naudojama vandens srovė.

### Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus

- Nelieskite piltuvėlių, kai jie veikia. Naudokitės šiam tikslui skirtomis rankenėlėmis.
- Norint kavos aparatą E6 galima valdyti nuotoliniu būdu mobiliaisiais įrenginiais. Ruošdami gėrimą arba paleisdami priežiūros programą pasirūpinkite, kad nekiltų joks pavojus kitiems žmonėms, pavyzdžiui, prisilietus prie piltuvėlių.
- Įsitikinkite, kad putų plakiklis tinkamai sumontuotas ir švarus, antraip putų plakiklis (arba jo dalys) gali atsilaisvinti.

## JURA automatinių kavos aparatų garantija

**Mielas kliente!**

Dėkojame, kad įsigijote kavos aparatą JURA. Tikimės, kad gaminiu esate patenkinti. Ši JURA garantija galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu jūsų kavos aparatui JURA reikia garantinio remonto, susisiekite su prekybos agentu, iš kurio pirkote aparatą, arba su vietine JURA atstovybe. Pagal parinktinės distribucijos sistemą JURA garantija suteikiama tik prietaisams, įsigytiems iš įgaliotojų JURA prekybos agentų. Kad nekiltų netikėtų nepatogumų, prieš susisiekiant su prekybos agentu arba įgaliotu JURA priežiūros servisu, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Prireikus prašom kreiptis patarimo į JURA atstovybę el. pašto adresu rickman@rickman.lt.

**Garantija**

Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo dienos nustatytu laikotarpiu gaminys neturi su medžiagomis ir montavimo kokybe susijusio broko. Jeigu garantijos laikotarpiu aparatas suges dėl nekokybiškų medžiagų arba blogos montavimo kokybės, oficialios JURA pardavimo atstovybės, įgaliotas serviso centras arba įgalioti prekybos agentai pataisys arba pakeis gaminį arba jo sugedusią dalį ir nereikės mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal toliau nurodytas sąlygas. JURA pasilieka teisę spręsti, ar keisti sugedusią prietaiso dalį, ar keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys lieka JURA nuosavybė. Gaminio techninė priežiūra garantiniam laikotarpiui pasibaigus atliekama visose šalyse, kuriose JURA oficialiai parduoda šį gaminį. Šalyse, kuriose JURA gaminys neparduodamas, prašome susisiekti su tarptautiniu bendrovės JURA biuru (žr. lt.jura.com).

**Sąlygos**

1. Ši garantija galioja tik tuomet, jeigu kartu su brokuotu gaminiu pateikiamas sąskaitos originalas arba pirkimo čekis (kuriame nurodyta pardavimo data, gaminio tipas ir įgaliotojo prekybos agento pavadinimas). JURA pasilieka teisę atsisakyti teikti nemokamas garantijos paslaugas, jeigu nebus pateiktas minėtas dokumentas arba jeigu jame esanti informacija nepakankama arba neįskaitoma.
2. Garantinio laikotarpio trukmė

2.1 Garantinis laikotarpis yra 2 metai, jei gaminį įsigijo fizinis asmuo.

2.2 Garantinis laikotarpis yra 1 metai, jei gaminį įsigijo juridinis asmuo.

3. Garantija negalioja, jeigu gaminį reikia pakeisti arba pritaikyti taip, kad *espresso* kavos aparatas būtų naudojamas kokioje nors kitoje šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas, pagamintas, patvirtintas ir (arba) kur jis gali būti parduodamas, taip pat ir atvejais, jeigu dėl pakeitimo atsiranda koks nors gedimas.
4. Garantija netaikoma šiais atvejais:

4.1 periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);

4.2 gaminys buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;

4.3 su gaminio garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;

4.4 Nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne tik) dėl:
- gaminio naudojimo nenumatytais tikslais arba jeigu nebuvo laikomasi JURA naudojimo ir priežiūros nurodymų;
- jeigu nebuvo naudojamas filtras „CLARIS Smart", nors tai ir buvo numatyta JURA naudojimo instrukcijoje;
- jeigu nebuvo naudojamos JURA kalkių nuosėdų šalinimo ir valymo tabletės;
- kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų (pavyzdžiui, akmenėlių, medienos gabaliukų ir sąvaržėlių);
- jeigu gaminys buvo įtaisytas arba naudojamas pažeidžiant produkto naudojimo šalyje galiojančius techninius ir saugos standartus; (valstybėse, kuriose pagal įstatymą reikia vietinio patvirtinimo, klientas, atgabenęs prietaisą iš kitos šalies, prisiima atsakomybę ir turi atsiminti, kad toks jo elgesys gali pažeisti įstatymus);
- jeigu remontą atliko pats klientas arba leido atlikti kitur, o ne įgaliotame servise arba atstovybėje;
- nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens, liepsnos, netinkamos ventiliacijos arba kitų aplinkybių, kurių negali kontroliuoti.

# 3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

## Kavos aparato nustatymas

‣ E6 parinkite tokią vietą, kur kavos aparatas būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Įsitikinkite, kad ventiliacijos angos nėra uždengtos.

‣ E6 statykite ant horizontalaus paviršiaus, kuris nebijo vandens.

## Kavos pupelių indo pripildymas

Kavos pupelių indo aromatą išsaugantis dangtelis užtikrina, kad pupelių aromatas išliktų ilgiau.

**DĖMESIO**

Kavos pupelės, kurios apdorotos naudojant priedus (pvz., cukrų), malta kava arba šalčiu džiovinta kava malūnėlį sugadins.

‣ Į kavos pupelių indą pilkite tik skrudintas, neapdorotas kavos pupeles.

‣ Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
‣ Į kavos pupelių indą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

## Vandens kietumo nustatymas

Kai kavos aparatą naudojate pirmą kartą, turite nustatyti vandens kietumą. Jei žinote, koks jūsų vandens kietumas, pereikite tiesiai prie kito skyriaus. Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte tai išsiaiškinti.

- Sekundę palaikykite pridedamą „Aquadur®“ tyrimo juostelę po tekančio vandens srove. Nukratykite vandenį.
- Palaukite maždaug 1 minutę.
- Pagal „Aquadur®“ tyrimo juostelės spalvos pasikeitimą ir aprašą ant pakuotės galėsite nustatyti vandens kietumą.

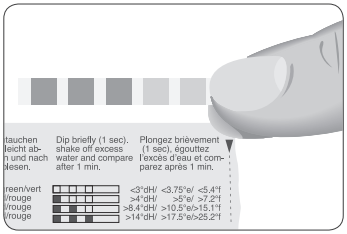


## Naudojimas pirmą kartą

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Su pažeistu maitinimo laidu naudojamas prietaisas gali sukelti elektros smūgį ir mirtinai sužaloti.

- Niekada nenaudokite kavos aparato, jei jis apgadintas arba jo maitinimo laidas pažeistas.

### DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.

- Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

**Pradinė sąlyga:** Kavos pupelių indas pripildytas.

- Jei kavos aparatas yra su **prijungiamu** maitinimo laidu: prijunkite maitinimo laidą prie kavos aparato.
- Įkiškite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą.
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką ⏻, kad įjungtumėte kavos aparatą E6. „Sprachauswahl“ (kalbos pasirinkimas)
- Spauskite mygtuką > arba <, kol bus rodoma norima kalba, pvz., „English“ (anglų kalba).
- Paspauskite mygtuką „Save“ (įrašyti). „Water hardness“ (vandens kietumas)

ℹ Aprašymą, kaip nustatyti vandens kietumą, žr. ankstesniame skyriuje.

- Paspauskite mygtuką > arba <, kad pakeistumėte vandens kietumo nuostatą.
- Paspauskite mygtuką „Save“ (įrašyti). „Insert filter“ (įstatyti filtrą)
- Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- Uždėkite pridedamą filtro ilgintuvą ant „CLARIS Smart+“ filtro viršaus.

- Įstatykite filtrą su prailginimu į vandens bakelį.
- Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.

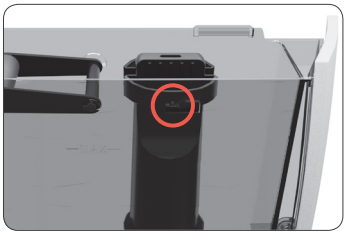

- Į vandens bakelį įpilkite šviežią, šaltą vandenį ir vėl įstatykite bakelį į kavos aparatą. „Open switch“ (atviras kontaktas)

- Pakiškite indą (mažiausiai 500 ml) po putų plakikliu ir kavos piltuvėliu.

- Atidarykite jungiklį.
  Filtras skalaujamas.
  Filtro skalavimas nutraukiamas automatiškai.
  „Close switch“ (uždaryti jungiklį)
- Uždarykite jungiklį.
  „Machine is rinsing“
  (kavos aparatas skalaujamas)
  „Support“ (pagalba)

ℹ Daugiau informacijos apie kavos aparatą E6 galite rasti internete.

- Paspauskite mygtuką „Next“ (toliau).
  „Open switch“ (atviras kontaktas)
- Atidarykite jungiklį.
  „Milk system is being rinsed“
  (pieno sistema skalaujama)
  „Close switch“ (uždaryti jungiklį)
- Uždarykite jungiklį.
  „Machine is heating“ (kavos aparatas kaista)
  Rodomas pradžios ekranas. Kavos aparatas E6 yra paruoštas naudoti.

## E6 valdymas – JURA valdymo skydelis

**JURA valdymo skydelis** suteikia galimybę valdyti E6. Norėdami įeiti į JURA valdymo skydelį, paspauskite ir **maždaug 2 sekundes** palaikykite mygtuką .

| Simbolis | Reikšmė |
|---|---|
| | Techninės priežiūros sritis |
| | Kavos aparato nuostatų sritis |
| | Filtro režimas |

## Pieno tiekimo prijungimas

E6 gali paruošti puikios konsistencijos švelnią, kreminę ir lengvą kaip pūkas pieno putą. Norint išplakti pieną, svarbiausias reikalavimas yra pieno temperatūra – ji turi būti 4–8 °C Dėl to rekomenduojame naudoti pieno aušintuvą arba pieno indą.

- Prijunkite pieno žarnelę prie putų plakiklio.

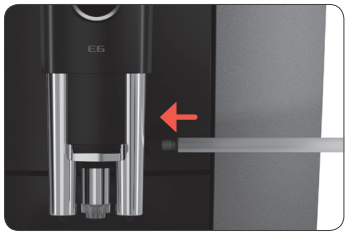

ℹ Kavos aparato E6 pieno sistema yra su sąsaja **HP1** ir keičiamuoju pieno purkštuku **CX3**.

- Kitą pieno žarnelės galą prijunkite prie pieno aušintuvo arba pieno rezervuaro.

### Prijunkite kavos aparatą prie J.O.E.® – JURA programėlės

E6 galima prijungti prie J.O.E.® – JURA programėlės.

jura.com/app

**Pradinė sąlyga:** J.O.E.® įdiegtas jūsų mobiliajame įrenginyje ir turite būti prisijungę prie savo namų tinklo. Papildomai įsigyjamas JURA „Wi-Fi" sąsaja įstatomas į kavos aparato E6 tarnybinę jungtį. (Įjungus JURA „Wi-Fi" sąsają, kavos aparatą E6 reikia išjungti ir vėl įjungti.)

- Norėdami įeiti į JURA valdymo skydelį, paspauskite ir **maždaug 2 sekundes** palaikykite mygtuką .
- Paspauskite mygtuką .
- Paspauskite mygtuką >, kad pereitumėte į ○●○○ psl.
- Paspauskite mygtuką „Connect to J.O.E." (prisijungti prie J.O.E.)
- Paspauskite mygtuką „Connect" (prijungti) ir vykdykite ekrane bei J.O.E.®. pateikiamus nurodymus.

### Kavos laikmatis

Naudojamas kartu su JURA **J.O.E.®** programėle kavos laikmatis leidžia paruošti „espresso" ir kavą tinkamu laiku. Paruošimą galima užprogramuoti iki 16 valandų iš anksto.

Naudodami kavos laikmatį, laikykitės šių nurodymų:

- E6 **automatiškai** pradeda ruošti kavą jūsų nustatytu laiku. Įsitikinkite, kad nurodytu laiku šalia piltuvėlio nebūtų žmonių ar gyvūnų. Yra nudegimo pavojus.
- Įsitikinkite, kad kavos aparatas E6 būtų tinkamai paruoštas (vandens bakelis ir pupelių indas užpildyti) ir kad visos dalys būtų teisingai surinktos.
- Pakiškite stiklinę arba puodelį po tinkamu piltuvėliu.

## 4 Gėrimų ruošimas

Paspauskite mygtuką >, kad atidarytumėte **daugiau puslapių** pradžios ekrane.

**Kavos gėrimai**:

| | |
|---|---|
| ●○○ psl. | |
| „Espresso"<br>„Americano" | „Coffee" (kava)<br>„Cappuccino" |
| ○●○ psl. | |
| „Macchiato"<br>„Lungo" | „Espresso doppio"<br>„Latte macchiato" |

| ○○● psl. | |
|---|---|
| „Milk foam“ (pieno puta) | „Hot water“ (karštas vanduo) |

## Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą

| Tikslas | Ką daryti |
|---|---|
| Pakeisti kavos stiprumą | Malimo metu paspauskite < arba > |
| Pakeisti kiekį | Paruošimo metu paspauskite < arba > |
| Visam laikui pakeisti bet kurio gėrimo kiekį, kavos stiprumą ir temperatūrą / Pakeisti gėrimą pradžios ekrane | Paspauskite gėrimo mygtuką ir palaikykite jį dvi sekundes, po to įveskite pageidaujamus parametrus. |

## Jūsų E6 malonumų pasauliai

Pasirinkite vieną iš dviejų galimų malonumų pasaulių, kad paruoštumėte kavos aparato E6 gaminamus gėrimus. Norėdami pasirinkti vieną iš dviejų malonumų pasaulių, paspauskite mygtuką ⚙:

- „Classic Hot Brew“ (klasikinis karštas gėrimas)
  - Ruošiamas karštas gėrimas, naudojant klasikinį plikymo metodą.
- „Light Brew“ (švelnaus plikymo procesas)
  - Produktas ruošiamas naudojant mažiau maltos kavos, plikymo temperatūra yra žemesnė, todėl gėrimas lengviau virškinamas ir paruoštas gerti iškarto.

## „Espresso“ ir kava

**Pavyzdys:** Kava

- Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu.

- Paspauskite mygtuką „Coffee“ (kava) (●○○ psl.).
  Į puodelį pribėga kavai iš anksto nustatytas vandens kiekis.

## „Latte macchiato“, „cappuccino“ ir kiti kavos gėrimai su pienu

Naudodami E6, vienu mygtuko paspaudimu galite paruošti toliau išvardytus kavos gėrimus su pienu:

- „Cappuccino“
- „Latte macchiato“
- „Macchiato“

**Pavyzdys:** „Cappuccino“
**Pradinė sąlyga:** Pienas prijungtas prie putų plakiklio.

- Pakiškite puodelį po putų plakikliu.

- Paspauskite mygtuką „Cappuccino“ (●○○ psl.).
  „Open switch“ (atviras kontaktas)
- Atidarykite jungiklį ⟲.

Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas pieno putų kiekis.
„Close switch“ (uždaryti jungiklį)

- Uždarykite jungiklį ∅.
  Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas kavos kiekis..

Siekdami užtikrinti, kad putų plakiklis visada veiktų tinkamai, turite jį valyti **kasdien** po pieno putų ruošimo (žr. 7 skyrių „Priežiūra – pieno sistemos valymas“).

## „Americano“ ir „Lungo“

Ruošdamas „Amerikano“ ir „Lungo“, kavos aparatas E6 naudoja specialų paruošimo metodą ir maišo kavą su karštu vandeniu. Taip paruošiamas sodrus kavos gėrimas, kuris itin lengvai virškinamas. Šio papildomo vandens kiekį galite keisti (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas“).

## Dvigubas espresso

„Doppio“ itališkai reiškia „dvigubas“. Pasirinkus dvigubą espresso porciją, viena po kitos paruošiamos dvi espresso porcijos. Rezultatas – itin sodraus skonio, aromatingas kavos gėrimas.

## Malta kava

Maltos kavos įpylimo anga leidžia pridėti antrą kavos rūšį, pavyzdžiui, kavą be kofeino.

**Pagrindinė informacija apie maltą kavą:**

- Niekada nedėkite daugiau dviejų matavimo šaukštelių maltos kavos.
- Nenaudokite per smulkiai sumaltos kavos. Labai smulki kava gali užkimšti sistemą, todėl kava tik lašės.
- Jei į aparatą įpylėte nepakankamai maltos kavos, pasirodys pranešimas „Not enough ground coffee“ (nepakanka maltos kavos) ir kavos aparatas E6 bus sustabdytas.
- Norimą kavos gėrimą reikia paruošti maždaug per vieną minutę nuo maltos kavos įpylimo. Priešingu atveju kavos aparatas E6 bus sustabdytas ir vėl paruoštas naudoti.
- Visi kavos gėrimai su malta kava visada ruošiami pagal tą patį principą.

**Pavyzdys:** „Espresso“ su malta kava

- Pakiškite „espresso“ puodelį po kavos „espresso“ piltuvėliu.
- Atidarykite dangtelį už kavos pupelių indo.
- Atidarykite maltos kavos piltuvėlio dangtelį.

- Įpilkite norimą kiekį maltos kavos į piltuvėlį (ne daugiau kaip 2 nubrauktus matavimo šaukštelius).

**i** Maltos kavos kiekis lemia gėrimo sodrumą ir aromatą, todėl jį galima pritaikyti pagal savo asmeninius pageidavimus.

- Uždarykite dangtelį.
- Paspauskite mygtuką „Espresso“ (●○○ psl.).
  Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis paruošti espresso..

## Karštas vanduo

Norėdami gauti tobulą vandens srovę, naudokite pridedamą karšto vandens purkštuką.

**⚠ DĖMESIO**
Apsitaškius karštu vandeniu galima nusiplikyti.

- Venkite tiesioginio sąlyčio su oda.

- Atsargiai patraukite į apačią ir nuimkite putų plakiklį.
- Prijunkite karšto vandens purkštuką prie jungties.
- Pakiškite puodelį po karšto vandens purkštuku.

- Paspauskite mygtuką „Hot water“ (karštas vanduo) (○○● psl.).
  „Open switch“ (atviras kontaktas)
- Atidarykite jungiklį ◊.
  Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis.
  „Close switch“ (uždaryti jungiklį)
- Uždarykite jungiklį ◊.

## Malūnėlio reguliavimas

Kavos malūnėlį galima nustatyti pagal kavos skrudinimo lygį.

Nustačius tinkamą kavos pupelių malimo rupumą, iš kavos piltuvėlio teka tolygi kavos srovė. Be to, susidaro švelni, tiršta kreminė puta.

- Atidarykite dangtelį už kavos pupelių indo.
- Pasukite malūnėlio reguliavimo mygtukas į norimą padėtį.

- Uždarykite dangtelį.

## Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas

**Maždaug dvi sekundes** spauskite produkto mygtuką, kad pamatytumėte nustatymų sąrašą:

- „Product settings“ (gėrimų ruošimo nustatymai): nustatykite individualias nuostatas, pvz., kavos stiprumą, vandens kiekį ir kt.
- „Change position“ (pakeisti poziciją): pakeiskite produktus pradžios ekrane savo mėgstamiausiais.

Programavimo režimo nuolatinės nuostatos visada nustatomos pagal tą patį modelį.

**Pavyzdys:** atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte vienos porcijos kavos stiprumą.

- Paspauskite ir laikykite paspaustą mygtuką „Coffee“ (kava) **maždaug 2 sekundes.**
- Paspauskite mygtuką „Product settings“ (gėrimų ruošimo nustatymai).
  „Coffee strength“ (kavos stiprumas)

ℹ Atsižvelgiant į tai, koks produktas pasirinktas, galimos nuostatos bus skirtingos. Paspauskite mygtuką ◂ arba ▸, kad pereitumėte įvairius nustatymus.

- Paspauskite mygtuką > arba <, kad pakeistumėte nustatymą.
- Paspauskite mygtuką „Save“ (išsaugoti).
- Du kartus paspauskite mygtuką ✕, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

# 5 Kasdienis naudojimas

## Kavos aparato įjungimas ir išjungimas

- Pakiškite indą po kavos piltuvėliu ir putų plakikliu.

- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką ⏻.

ℹ Išjungus kavos aparatą, sistema praskalaujama tik tuo atveju, jei buvo ruošiama speciali kava.

ℹ Jei prieš išjungiant buvo ruošiamas pienas, būsite paraginti išvalyti pieno sistemą („Milk system cleaning“ (pieno sistemos valymas)). Po 30 sekundžių automatiškai tęsiasi išjungimo procesas.

Jei pienas buvo paruoštas, bet pieno sistemos valymas nebuvo pradėtas, būtina ją išskalauti („Open switch“ (atviras kontaktas)).

- Atidarykite jungiklį ⏢.
  „Milk system is being rinsed“ (pieno sistema skalaujama)
  „Close switch“ (uždaryti jungiklį)
- Uždarykite jungiklį ⏢.
  Sistema pati išsiskalaus.
  Kavos aparatas E6 įjungtas arba išjungtas.

## Vandens bakelio pildymas

Kasdienė kavos aparato priežiūra ir higienos palaikymas naudojant kavą ir vandenį užtikrina, kad kaskart paruošite puikią kavą. Dėl šios priežasties vandenį turėtumėte keisti **kasdien**.

**DĖMESIO**
Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.

- Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

- Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- Į vandens bakelį įpilkite šviežią, šaltą vandenį ir vėl įstatykite bakelį į kavos aparatą.

## Priežiūros veiksmai

Nepriekaištinga kavos kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių. Viena svarbi sąlyga – reguliari kavos aparato E6 priežiūra. Atlikite toliau nurodytus veiksmus:

| Priežiūros veiksmas | Kas-dien | Jei reikia | Pastaba |
|---|---|---|---|
| Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių indą ir praplaukite šiltu vandeniu (Nulašėjimo padėklą, jo įdėklą ir kavos tirščių indą galima plauti indaplovėje) | ▪ | | Kavos tirščių indą visuomet tuštinkite kavos aparatui esant įjungtam. Tik taip galima iš naujo nustatyti kavos tirščių skaitiklį. |
| Išvalykite pieno sistemą (jei labai užteršta, ją išardykite ir išskalaukite) | | ▪ | Žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“. Rekomenduojame kartą per savaitę išrinkti ir išskalauti putų plakiklį (žr. 7 skyrių „Priežiūra – putų plakiklio išardymas ir skalavimas“). |
| Praskalaukite pieno žarnelę | ▪ | | |
| Praskalaukite vandens bakelį. | ▪ | | |
| Kavos aparato paviršių nuvalykite švaria ir minkšta drėgna šluoste (pvz., mikropluošto šluoste) | ▪ | | |
| Pieno žarnelės su sąsaja HP1 keitimas | | maždaug kas 3 mėnesius | |
| Keičiamojo pieno purkštuko CX3 keitimas | | maždaug kas 3 mėnesius | |
| Šepetėliu išvalykite vandens bakelio vidų | | ▪ | |
| Nuvalykite puodelio grotelių viršų ir apačią | | ▪ | |
| Gerai išvalykite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą | | ▪ | |

**i** Daugiau informacijos apie tai, kaip prižiūrėti kavos aparatą E6, rasite programuojamo elemento „Information“ (informacija) ⁂ srityje „Maintenance“ (priežiūra).

# 6 Kavos aparato nuostatos

Norėdami įeiti į JURA valdymo skydelį, paspauskite ir **maždaug 2 sekundes** palaikykite mygtuką . Toliau nurodytus nustatymus galima įrašyti dalyje „Machine Settings“ (kavos aparato nuostatos) :

| Programuojamas elementas | Paaiškinimas |
|---|---|
| ● ○ ○ psl. | |
| „Choose language“ (kalbos pasirinkimas) | Nustatykite kalbą |
| „Water hardness“ (vandens kietumas) | Nustatykite naudojamo vandens kietumą (nuo 1 iki 30 dH), kad išvengtumėte kalkių kaupimosi kavos aparato viduje |
| „Switch off after“ (išjungti po) | Siekdami taupyti energiją nustatykite automatinio išjungimo laiką (išsijungti praėjus 15 minučių, 30 minučių arba 1–9 valandoms po paskutinio kavos aparato veiksmo)<br>Jei pratęsite išjungimo laiką, bus suvartota daugiau energijos.<br>Išjungto kavos aparato E6 energijos sąnaudos: 0 vatų. |
| „World selection“ (pasaulio pasirinkimas) | Nustatykite, ar kiekvieną kartą įjungiant kavos aparatą turėtų būti užklausiama dėl pasirinkto malonumų pasaulio |
| ○ ● ○ psl. | |
| „Units“ (vienetai) | Nustatykite vandens kiekio matavimo vienetus (ml arba oz) |
| „Quality Assistant“ (kokybės asistentas) | Kokybės asistentas padeda jums valdyti ir prižiūrėti kavos aparatą E6, siekiant užtikrinti ilgą tarnavimo laiką ir geriausią kavos kokybę (įjungtas/išjungtas) |
| „Factory settings“ (gamykliniai nustatymai) | Atkurkite E6 gamyklines nuostatas (tuo metu kavos aparatas išsijungs) |
| „Version“ (versija) | Peržiūrėkite programinės įrangos versiją |
| ○ ○ ● psl. | |
| „Product counter“ (gėrimų skaitiklis) | Peržiūrėkite produkto skaitiklio duomenis |
| „Maintenance counter“ (priežiūros skaitiklis) | Peržiūrėkite priežiūros skaitiklio duomenis |
| „Empty system“ (ištuštinti sistemą) | Ištuštinkite sistemą, kad gabenant E6 būtų apsaugotas nuo užšalimo (žr. 10 skyriaus „Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų“ skiltį „Gabenimas / sistemos ištuštinimas“) |
| Rodoma ○ ● ○ psl., jei naudojama **JURA „Wi-Fi” sąsaja** | |
| „Connect to milk cooler“ (prijungti prie pieno aušintuvo) | Užmegzkite arba nutraukite belaidį ryšį tarp kavos aparato E6 ir pieno aušintuvo „Cool Control“ |

| Programuojamas elementas | Paaiškinimas |
|---|---|
| „Connect to J.O.E“ (prisijungti prie J.O.E.) | Prijunkite arba atjunkite kavos aparatą E6 nuo „JURA“ programėlės (J.O.E.®), naudodami belaidį ryšį (žr. 3 skyrių „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą –Prijunkite kavos aparatą prie J.O.E.® – JURA programėlės“) |

# 7 Priežiūra

**Pagrindinė informacija apie priežiūrą:**

- Norėdami įeiti į JURA valdymo skydelį, paspauskite ir **maždaug 2 sekundes** palaikykite mygtuką . Kavos aparato E6 priežiūrą galima valdyti dalyje .
- E6 priežiūros programos, kurias reikia atlikti, „Cockpit“ rodomos kaip pranešimai raudoname fone. Paspauskite pranešimą atitinkantį mygtuką, kad pereitumėte tiesiai į priežiūros programą.
  Priežiūros programos, kurias reikės atlikti artimiausiu metu, kavos aparate E6 nurodomos kaip juosta su pranešimu.
- Atlikite kiekvieną priežiūros programą, kai būsite paraginti tai padaryti.

## Aparato skalavimas

Kavos sistemos skalavimą rankiniu būdu galite paleisti bet kuriuo metu.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.

‣ Pakiškite indą po kavos piltuvėliu.

‣ Norėdami įeiti į JURA valdymo skydelį, paspauskite ir **maždaug 2 sekundes** palaikykite mygtuką .

‣ Paspauskite mygtuką .

‣ Paspauskite mygtuką „Coffee system rinsing“ (praplauti kavos sistemą), kad prasidėtų skalavimas.
„Machine is rinsing“ (kavos sistemos praplovimas)
Procesas sustoja automatiškai.

## Pieno sistemos skalavimas

Po kiekvieno pieno ruošimo kavos aparatas E6 ragins atlikti pieno sistemos skalavimą.

‣ Pakiškite indą po putų plakikliu.

‣ Norėdami įeiti į JURA valdymo skydelį, paspauskite ir **maždaug 2 sekundes** palaikykite mygtuką .

‣ Paspauskite mygtuką „Milk system rinsing“ (pieno sistemos skalavimas).
„Open switch“ (atviras kontaktas)

‣ Atidarykite jungiklį .
Putų plakiklis skalaujamas.
„Close switch“ (uždaryti jungiklį)

‣ Uždarykite jungiklį .

## Pieno sistemos valymas

Putų plakiklį reikia **valyti kasdien**, jei buvo ruošiamas pienas, kad jis veiktų nepriekaištingai ir būtų užtikrinta higiena.

**DĖMESIO**

Naudojant netinkamus valiklius galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

ℹ JURA pieno sistemos valiklį galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

ℹ Pieno sistemai valyti naudokite pridedamą indą.

**Pradinė sąlyga:** „Cockpit“ rodoma „Milk system cleaning“ (pieno sistemos valymas).

- Norėdami įeiti į JURA valdymo skydelį, paspauskite ir **maždaug 2 sekundes** palaikykite mygtuką ⚙.
- Paspauskite mygtuką „Milk system cleaning“ (pieno sistemos valymas).
- Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti).
  „Milk system cleaning“ (pieno sistemos valymas)/ „Add milk system cleaner“ (įpilkite pieno sistemos valiklio)
- Ištraukite pieno žarnelę iš pieno rezervuaro ar pieno aušintuvo.
- Į pieno sistemos valymo indą įpilkite vieną dozę pieno sistemos valymo priemonės.

- Po to užpilkite šiltu vandeniu iki **viršutinės žymės.**
- Pakiškite indą po kavos piltuvėliu ir putų plakikliu.
- Prijunkite pieno žarnelę prie indo.

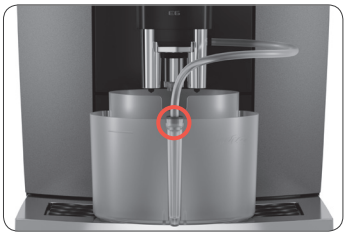

ℹ Norint tinkamai prijungti pieno žarnelę prie pieno sistemos valymo indo, pieno žarnelė turi būti su sąsaja **HP3**.

- Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti).
  Kavos aparatui įkaitus pasirodys užrašas „Open switch“ (atviras kontaktas).
- Atidarykite jungiklį ◯.
  Putų plakikliui ur pieno žarnelei išvalyti.
  „Close switch“ (uždaryti jungiklį)
- Uždarykite jungiklį ⌀.
  „Fresh water“ (gėlas vanduo)
- Kruopščiai išskalaukite indą ir pripildykite priekinę dalį gėlo vandens iki **viršutinės žymės**.
- Pakiškite jį po putų plakikliu ir prijunkite pieno žarnelę prie indo.
- Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti).
  „Open switch“ (atviras kontaktas)
- Atidarykite jungiklį ◯.
  Putų plakiliui ir pieno žarnelei išskalauti gėlu vandeniu.
  „Close switch“ (uždaryti jungiklį)
- Uždarykite jungiklį ⌀.

## Putų plakiklio išardymas ir skalavimas

Jei plakant pieną susidaro mažai putų arba pienas purškiamas pro putų plakiklį, gali būti, kad piltuvėlis nešvarus. Tokiu atveju išardykite ir išskalaukite putų plaikilį.

- Atjunkite pieno žarnelę ir kruopščiai praplaukite tekančiu vandeniu.
- Atsargiai patraukite į apačią ir nuimkite putų plakiklį.
- Išardykite putų plakiklį į atskiras dalis.

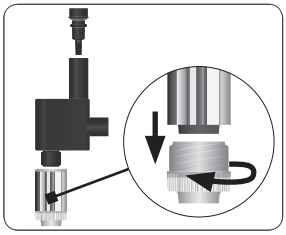

- Visas dalis praplaukite tekančiu vandeniu. Jeigu yra smarkiai pridžiūvusių pieno likučių, iš pradžių atskirtas dalis pamirkykite tirpale, paruoštame iš 250 ml vandens ir vienos dozės JURA pieno sistemos valiklius. Paskui atskiras detales gerai išskalaukite.
- Surinkite putų plakiklį.

ℹ Įsitikinkite, kad visos atskiros dalys būtų teisingai ir tvirtai sujungtos optimaliam veikimui užtikrinti.

- Prijunkite putų plakiklį prie jungties.

## Filtro įdėjimas / keitimas

Kai filtras nebeveiks (atsižvelgiant į vandens kietumo nuostatą), kavos aparatas E6 paragins pakeisti filtrą.

ℹ Jei naudojate filtrą „CLARIS Smart+“, kalkių nuosėdų iš E6 šalinti nereikia.

ℹ Filtro kasečių „CLARIS Smart+“ galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

**Pradinė sąlyga:** „Cockpit“ rodoma „Filter change“ (filtras).

- Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- Pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite jį kartu su prailginimu iš vandens bakelio.
- Uždėkite pridedamą filtro ilgintuvą ant **naujos** „CLARIS Smart+“ filtro viršaus.

- Įstatykite filtrą su prailginimu į vandens bakelį.
- Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.

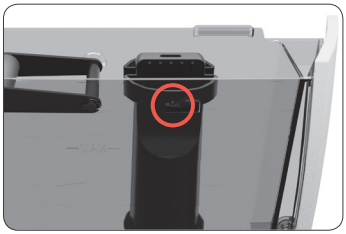

- Į vandens bakelį įpilkite šviežią, šaltą vandenį ir vėl įstatykite bakelį į kavos aparatą.

ℹ Kavos aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo pakeistas filtras kasetė.

„Open switch“ (atviras kontaktas)

- Pakiškite indą (mažiausiai 500 ml) po putų plakikliu ir kavos piltuvėliu.

- Atidarykite jungiklį ◊.
  Filtras skalaujamas.
  „Close switch“ (uždaryti jungiklį)
- Uždarykite jungiklį ◊.

## Kavos aparato valymas

Po 180 gėrimų ruošimų arba 80 skalavimų įjungus, kavos aparatas E6 paragins jį išvalyti.

**DĖMESIO**

Naudojant netinkamus valiklius galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

**i** Valymo programa trunka maždaug 20 minučių.

**i** Nepertraukite valymo programos. Jei taip padarysite, valymo kokybė suprastės.

**i** JURA valymo tablečių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

**Pradinė sąlyga:** „Cockpit“ rodoma „Cleaning“ (valymas).

- Pripildykite vandens bakelį.
- Norėdami įeiti į JURA valdymo skydelį, paspauskite ir **maždaug 2 sekundes** palaikykite mygtuką ⚙.
- Paspauskite mygtuką „Cleaning“ (valymas).
- Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti).

„Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą)

- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, po to įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- Pakiškite indą po putų plakikliu ir kavos piltuvėliu.

- Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti).
  „Machine is being cleaned“
  (kavos aparatas valomas)
  Iš kavos piltuvėlio teka vanduo.
  Procesas pertraukiamas, parodoma „Add cleaning tablet“ (įdėkite valymo tabletę).
- Atidarykite dangtelį už kavos pupelių indo ir maltos kavos piltuvėlio dangtelį.
- Įdėkite JURA valymo tabletę į piltuvėlį.

- Uždarykite abu dangtelius.
  „Machine is being cleaned“
  (kavos aparatas valomas)
  Iš kavos piltuvėlio ir putų plakiklio pakartotinai teka vanduo.
  „Empty drip tray“
  (ištuštinti nulašėjimo padėklą)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, po to įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

## Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato

Bėgant laikui E6 viduje prisikaupia kalkių nuosėdų ir prireikus kavos aparatas automatiškai paragina jas pašalinti. Kalkių nuosėdų susikaupimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.

ℹ Jei naudojate filtrą „CLARIS Smart+“, nebūsite raginami pašalinti kalkes.

**⚠ DĖMESIO**

Ant odos ar į akis patekusios kalkių šalinimo priemonės gali sudirginti.

- Venkite, kad nepatektų ant odos ar į akis.
- Nuplaukite kalkių šalinimo priemonę švariu vandeniu. Jei kalkių šalinimo priemonės patektų į akis, kreipkitės į gydytoją.

**DĖMESIO**

Naudojant netinkamas kalkių šalinimo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

**DĖMESIO**

Pertraukus kalkių šalinimo procesą galima sugadinti kavos aparatą.

- Leiskite kalkių šalinimo programai veikti iki galo.

**DĖMESIO**

Jei kalkių šalinimo priemonės patektų ant lengvai pažeidžiamų paviršių (pvz., marmuro), žala gali būti nepataisoma.

- Jei jos užtikštų, nedelsdami nuvalykite.

ℹ Kalkių šalinimo programa trunka maždaug 20 minučių.

ℹ JURA kalkių šalinimo tablečių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

**Pradinė sąlyga:** „Cockpit“ rodoma „Descaling“ (kalkių nuosėdų šalinimas).

- Norėdami įeiti į JURA valdymo skydelį, paspauskite ir **maždaug 2 sekundes** palaikykite mygtuką ⚙.
- Paspauskite mygtuką „Descaling“ (nukalkinimas).
- Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti).
  „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, po to įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
  „Agent in tank“ (priemonė bakelyje) / „500 ml“
- Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- Visiškai ištirpinkite 3 JURA nukalkinimo tabletes inde su 500 ml vandens. Tai gali užtrukti kelias minutes.

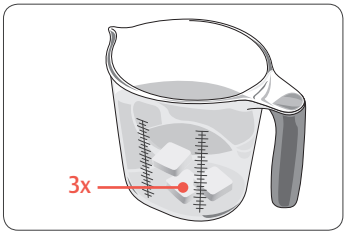


- Supilkite tirpalą į **tuščią** vandens bakelį ir įstatykite jį į kavos aparatą.
- Paspauskite mygtuką „Next“ (toliau).
  „Open switch“ (atviras kontaktas)
- Pakiškite indą po putų plakikliu.

- Atidarykite jungiklį ⟲.

„Machine is being descaled“ (kavos aparatas nukalkinamas), vanduo pakartotinai teka pro putų plakiklį.
Operacija nutraukta, „Close switch“ (uždaryti jungiklį).

- Uždarykite jungiklį ⌀.
  „Machine is being descaled“ (kavos aparatas nukalkinamas), nukalkinimo procesas tęsiamas.
  Operacija nutraukta, „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą).
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, po to įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
  „Rinse the water tank“ / „Fill water tank“ (praplaukite vandens talpą / pripildykite vandens talpą)
- Išimkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.
- Į vandens bakelį įpilkite šviežią, šaltą vandenį ir vėl įstatykite bakelį į kavos aparatą.
- Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti).
  „Open switch“ (atviras kontaktas)
- Ištuštinkite indą ir pakiškite jį po putų plakikliu ir kavos piltuvėliu.

- Atidarykite jungiklį ⌀.
  „Machine is being descaled“ (kavos aparatas nukalkinamas), nukalkinimo procesas tęsiamas.
  Operacija nutraukta, „Close switch“ (uždaryti jungiklį).
- Uždarykite jungiklį ⌀.
  Tęsiamas kalkių šalinimo procesas. Iš kavos piltuvėlio teka vanduo.
  Operacija nutraukta, „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą).
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, po to įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

ℹ Jei kalkių šalinimo procesas netikėtai sustoja, kruopščiai išskalaukite vandens bakelį.

## Kalkių šalinimas iš vandens bakelio

Vandens bakelyje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Kad užtikrintumėte tinkamą kavos aparato veikimą, kartkartėmis nukalkinkite vandens bakelį.

- Išimkite vandens bakelį.
- Jei naudojate „CLARIS Smart+“ filtrą, išimkite jį.
- Užpildykit vandens bakelį vandeniu ir ištirpinkite jame 3 JURA kalkių šalinimo tabletes.
- Palikite vandens bakelį su nukalkinimo tirpalu kelioms valandoms (pvz., per naktį).
- Ištuštinkite ir kruopščiai išskalaukite vandens bakelį.
- Jei naudojate „CLARIS Smart+“ filtrą, vėl įdėkite jį.
- Į vandens bakelį įpilkite šviežią, šaltą vandenį ir vėl įstatykite bakelį į kavos aparatą.

## Kavos pupelių indo valymas

Kavos pupelės gali būti padengtos plona riebalų plėvele, kuri lieka ant kavos pupelių indo sienelių. Dėl šių liekanų gali suprastėti kavos skonis. Todėl reikia periodiškai išvalyti kavos pupelių indą.

**Pradinė sąlyga:** Rodoma „Fill bean container“ (pripildyti kavos pupelių indą).

- Išjunkite kavos aparatą įjungimo/išjungimo mygtuku ⏻.
- Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
- Kavos pupelių indą išvalykite minkšta, sausa šluoste.
- Į kavos pupelių indą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

# 8 Pranešimai ekrane

### Pranešimai pradžios ekrane

| Pranešimas | Priežastis / rezultatas | Veiksmai |
|---|---|---|
| „Fill water tank“ (pripildykite vandens bakelį) | Vandens bakelis tuščias. Negalima ruošti jokių gėrimų. | ▸ Pripildykite vandens bakelį (žr. 5 skyrių „Kasdienis naudojimas – Vandens bakelio pripildymas“). |
| „Empty grounds“ / „Empty drip tray“ (ištuštinti kavos tirščių indą / ištuštinti nulašėjimo padėklą) | Kavos tirščių indas pilnas / Nulašėjimo padėklas pilnas. Negalima ruošti jokių gėrimų. | ▸ Ištuštinkite kavos tirščių indą ir nulašėjimo padėklą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Priežiūros veiksmai“). |
| „Drip tray not fitted“ (nėra nulašėjimo padėklo) | Nulašėjimo padėklas įdėtas netinkamai arba visai neįdėtas. Negalima ruošti jokių gėrimų. | ▸ Įdėkite nulašėjimo padėklą. |
| „Fill bean container“ (pripildyti kavos pupelių indą) | Kavos pupelių indas tuščias. Negalite ruošti jokios kavos, bet galite ruošti karštą vandenį ir pieną. | ▸ Pripildykite kavos pupelių indą (žr. 3 skyriaus „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Kavos pupelių indo pripildymas“). |
| „Too hot“ (per karšta) | Sistema per daug įkaitusi, kad būtų galima pradėti priežiūros programą. | ▸ Palaukite kelias minutes, kol sistema atvės arba ruoškite kurios nors rūšies kavą arba karštą vandenį. |

### „Cockpit“ pranešimai

| Pranešimas | Priežastis / rezultatas | Veiksmai |
|---|---|---|
| Įsižiebia raudonas filtro simbolis ▮. „Filter“ (filtras) | Filtras išnaudotas | ▸ Pakeiskite filtrą „CLARIS Smart+“ (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ –skiltį „Filtro keitimas“). |
| „Cleaning“ (valymas) | Kavos aparatas E6 ragina jį išvalyti. | ▸ Atlikite valymą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kavos aparato valymas“). |
| „Descaling“ (nukalkinimas) | E6 ragina pašalinti kalkių nuosėdas iš kavos aparato. | ▸ Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“). |
| „Milk system cleaning“ (pieno sistemos valymas) | E6 ragina jus išvalyti pieno sistemą. | ▸ Atlikite pieno sistemos valymą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“). |

# 9 Trikdžių šalinimas

| Problema | Priežastis / rezultatas | Veiksmai |
|---|---|---|
| Plakant pieną susidaro mažai putų arba pienas purškiamas pro putų plakiklį. | Putų plakiklis nešvarus. | ▸ Išvalykite putų plakiklį (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).<br>▸ Išardykite ir išskalaukite putų plakiklį (žr. 7 skyrių „Priežiūra – putų plakiklio išardymas ir skalavimas“). |
| Ruošiama kava tik laša. | Kava sumalta per smulkiai ir kemšasi sistemoje. | ▸ Nustatykite kavos malūnėlį į rupesnio malimo režimą (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Malūnėlio reguliavimas“). |
| | Gali būti netiksliai nustatytas vandens kietumas. | ▸ Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“). |
| Už kavos tirščių indo yra sausos maltos kavos. | Iš naudojamų pupelių primalama daugiau nei vidutiniškai maltos kavos. | ▸ Sumažinkite kavos stiprumą arba pasirinkite smulkesnio malimo nuostatą (žr. 4 skyrių „Gėrimų ruošimas – Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas“). |
| Iš putų plakiklio išleidžiama mažai vandens ar garų arba visai nieko. Siurblys veikia labai tyliai. | Putų plakiklio jungtis gali užsikimšti pieno likučiais arba kalkių nuosėdų gabalėliais, atsilaisvinusiais šalinant kalkes. | ▸ Nuimkite putų plakiklį.<br>▸ Atsukite juodą jungtį naudodami šešiakampę kiaurymę ant maltos kavos matavimo šaukštelio.<br>▸ Kruopščiai išvalykite jungtį.<br>▸ Rankomis stipriai prisukite jungtį atgal. |
| Malūnėlis veikia labai garsiai. | Malūnėlyje yra pašalinių objektų. | ▸ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“). |
| Rodoma „ERROR 2“ (2 klaida) arba „ERROR 5“ (5 klaida). | Jei kavos aparatas buvo ilgai laikomas šaltyje, dėl saugumo galėjo būti išjungta kaitinimo funkcija. | ▸ Leiskite kavos aparatui sušilti kambario temperatūroje. |
| Rodomi kiti pranešimai „ERROR“ (klaida). | – | ▸ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“). |

**i** Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

# 10 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

## Gabenimas / sistemos ištuštinimas

Pasilikite E6 pakuotę. Ji pravers transportuojant prietaisą. Siekiant E6 apsaugoti nuo šalčio gabenimo metu, sistemą reikia ištuštinti.

- Atjunkite pieno žarnelę nuo putų plakiklio.
- Pakiškite indą po putų plakikliu.

- Norėdami įeiti į JURA valdymo skydelį, paspauskite ir **maždaug 2 sekundes** palaikykite mygtuką .
- Paspauskite mygtuką .
- Kelis kartus paspauskite mygtuką >, kad pereitumėte į ○ ○ ● psl.
- Paspauskite mygtuką „Empty system“ (ištuštinti sistemą).
- Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį. „System is emptying“ (sistema tuštinama) Garas bus leidžiamas iš putų plakiklio, kol sistema ištuštės. Kavos aparatas E6 išjungiamas.

## Utilizavimas

Atsikratykite senų prietaisų aplinkai nekenkiančiu būdu.

Senuose kavos aparatuose yra vertingų perdirbamų medžiagų, kurias reikėtų perdirbti. Dėl to atiduokite senus prietaisus į atitinkamą atliekų surinkimo punktą.

# 11 Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Įtampa | 220–240 V ~, 50 Hz |
| Maitinimas | 1450 W |
| Atitikties ženklas | CE UK CA |
| Siurblio slėgis | Statinis, daugiausia 15 barų |
| Vandens bakelio talpa (be filtro) | 1,9 l |
| Kavos pupelių indo talpa | 280 g |
| Kavos tirščių indo talpa | Daugiausia 16 porcijų |
| Laido ilgis | Apie 1,1 m |
| Svoris | Apie 9,7 kg |
| Matmenys (P × A × G) | 27 × 34,8 × 44,6 cm |
| Pieno sistema su sąsaja | HP1 |
| Keičiamasis pieno purkštukas | CX3 |
| CLARIS Smart+ filtrą (RFID technologija) | Dažnių juosta 13,56 MHz Maks. perdavimo galia < 1 mW |
| JURA „Wi-Fi” sąsaja („Wi-Fi“ ryšys) | Dažnių juosta 2,4 GHz Maks. perdavimo galia < 100 mW |
| JURA tipas | 782 |

Informacija testuotojams (pakartokite testą pagal DIN VDE 0701-0702): centrinis įžeminimo taškas (CGP) yra prietaiso apatinėje pusėje, šalia maitinimo laido jungties.

# 12 Rodyklė


## A
Adresai 31
„Americano“ 15
Aromatą išsaugantis dangtelis
    Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
Atitikties deklaracija 31

## B
Belaidis ryšys 11, 13, 28

## C
„Cappuccino“ 14
Centrinis įžeminimo taškas 28
„Cockpit“ 12, 19, 20

## D
Dangtelis 5
    Vandens bakelis 5

## E
Ekranas 5
    „Cockpit“ 12
Ekrano pranešimai 26
ES atitikties deklaracija 31
„Espresso“ 14
„Espresso doppio“ 15

## G
Gėrimų ruošimo nustatymai
    Reguliavimas 16
Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas 16

## I
Išjungimas 17

## Į
Įjungimas 17
Įžeminimo taškas 28

## J
Jungiklis karšto vandens ir pieno putų ruošimui 5
JURA
    Kontaktiniai duomenys 31

## K
Kalkių nuosėdų šalinimas
    Kavos aparatas 24
    Vandens bakelis 25
Karštas vanduo 15
Karštoji linija 31
Karšto vandens ir pieno putų ruošimas
    Jungiklis karšto vandens ir pieno putų ruošimui 5
Karšto vandens purkštukas 5
Kavos aparatas
    Kalkių nuosėdų šalinimas 24
    Nustatymas 10
    Skalavimas 20
    Valymas 23
Kavos aparato nuostatos 19
Kavos laikmatis 13
Kavos piltuvėlis
    Reguliuojamo aukščio kavos išleidimo vamzdelis 5
Kavos pupelių indas
    Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
    Pripildymas 10
    Valymas 25
Kavos ruošimas 14
Kavos tiršių indas 5
Keičiamasis pieno purkštukas 28
Klaidos
    Trikčių šalinimas 27
Klientų aptarnavimas 31
Kontaktiniai duomenys 31

## L
„Latte macchiato“ 14
„Lungo“ 15

## M
Magistralė
    Techniniai duomenys 28
Maitinimo laidas 5
Malimo rupumas
    Malūnėlio reguliavimas 16
    Malūnėlio reguliavimo mygtukas 5
Malta kava 15
    Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
Malūnėlio reguliavimo mygtukas 5
Mygtukas

Įjungimo / išjungimo mygtukas 5

N
Naudojimas pirmą kartą 11
Naudojimas, pirmą kartą 11
Naudotojai 6
Nulašėjimo padėklas 5
Įdėklas 5
Nulašėjimo padėklo įdėklas 5
Nustatymas
Kavos aparato nustatymas 10

P
Paruošimas 13, 14
„Americano“ 15
„Cappuccino“ 14
„Coffee“ (kava) 14
„Espresso“ 14
„Espresso doppio“ 15
Karštas vanduo 15
„Latte macchiato“ 14
„Lungo“ 15
„Macchiato“ 14
Malta kava 15
Pažeidimas
Apsauga nuo pažeidimo 7
Veiksmai pažeidimo atveju 7
Pienas
Pieno tiekimo prijungimas 12
Pieno sistema 28
Skalavimas 20
Valyti 21
Pieno sistemos skalavimas 20
Piltuvėlis
Maltos kavos įpylimo anga 5
Pranešimai, ekrano 26
Priežiūra 20
Priežiūros veiksmai 18
Pripildymas
Kavos pupelių indas 10
Vandens bakelis 17
Problemos
Trikčių šalinimas 27
Puodelio grotelės 5
Putų plakiklis 5

R
Reguliuojamo aukščio kavos išleidimo vamzdelis 5
RFID 28

S
Saugos informacija 6
Simbolių aprašymas 6
Sistemos ištuštinimas 28
Skalavimas
Kavos aparatas 20
Išardymas ir skalavimas 22

T
Tarnybinė jungtis 5
Techniniai duomenys 28
Keičiamasis pieno purkštukas 28
Pieno sistema 28
Tel. 31
Tinkamas naudojimas 6
Tirpi kava
Malta kava 15
Transportavimas 28
Trikčių šalinimas 27

U
Utilizavimas 28

V
Vaikai 6
Valymas
Kavos aparatas 23
Kavos pupelių indas 25
Vandens bakelis 5
Kalkių nuosėdų šalinimas 25
Pripildymas 17
Vandens kietumas
Vandens kietumo nustatymas 10

W
„Wi-Fi“ 28
„Wi-Fi Connect“ 5, 13
„Wi-Fi“ ryšys 13

# 13 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija

„JURA Elektroapparate AG“
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0) 62 38 98 233

- Papildomos kontaktinės informacijos, skirtos jūsų šaliai, rasite adresu **jura.com**.
- Jei prireiktų pagalbos dėl kavos aparato naudojimo, apsilankykite adresu **jura.com/service**.
- Mes labai vertiname jūsų nuomonę! Pateikite atsiliepimą naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto svetainėje **jura.com**.

**Direktyvos**

Prietaisas atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

- 2014/35/ES – Žemos įtampos direktyva
- 2014/30/ES – Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
- 2009/125/EB – Ekologinio projektavimo direktyva
- 2011/65/ES – RoHS direktyva
- 2014/53/ES – Radijo įrenginių direktyva

Išsamią kavos aparato E6 ES atitikties deklaraciją galima rasti interneto svetainėje **jura.com/conformity**.

**Techniniai pakeitimai**

Mes pasiliekame teisę keisti techninę informaciją. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos diagramos tėra iliustracinio pobūdžio. Jose pavaizduotos prietaiso spalvos neatitinka realių spalvų. Kai kurios jūsų įsigyto E6 detalės gali skirtis.