

jura®



S8 – Det viktigaste i korthet

S8 – Det viktigaste i korthet



Den här snabbinstruktionen ersätter inte "Bruksanvisning S8". Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

Sköljning av apparaten



Du kan när som helst starta sköljprocessen manuellt.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskums-skummaren.
- ▶ Tryck på "P".
"Apparätinställningar"
- ▶ Dra med fingret över displayen tills "Skötselstatus" visas i mitten.
- ▶ Tryck på "Skötselstatus".
"Rengöring"
- ▶ Dra med fingret över displayen tills "Sköljning" visas i mitten.
- ▶ Tryck på "Sköljning" för att starta sköljprocessen.
"Apparaten sköljer"
"Mjölksystemet sköljs"

Sköljningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

Automatisk mjölksystemsköljning

15 minuter efter varje mjölktilledning sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under mjölksystemet efter att du tillrett mjölk.

Rengöring av mjölksystemet

För att mjölksystemet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk.


OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.
- i** Använd den behållare som ingår i leveransen för mjölksystemsrengöringen.

Förutsättning: Startskärmen visas. Displayen visar **“Mjölksystemrengöring”**.

- ▶ Tryck på **“Mjölksystemrengöring”**.
- ▶ Tryck på **“Mjölksystemrengöring”** igen.
- ▶ Tryck på **“Starta”**.
- ▶ Tryck på **“Starta”** igen.
“Medel för mjölkrengöring” / **“Ansluta mjölkledningen”** / **“Vatten för mjölkrengöring”**
- ▶ Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkkyllaren.
- ▶ Fyll på med mjölksystemsrengöring upp till den **nedre markeringen** i den främre delen av behållaren (märkt med .
- ▶ Fyll sedan på med vatten till den **övre markeringen**.
- ▶ Ställ behållaren under finskumsskummaren.



- ▶ Anslut mjölkslangen till behållaren.





- i** För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.
“Mjölksystemet rengörs”
Processen avbryts, **“Vatten för mjölkrengöring”**.
- ▶ Skölj ur behållaren noggrant och fyll den främre delen med rent vatten upp till den **övre markeringen**.

- ▶ Ställ den under finskumsskummaren och anslut återigen mjölkslangen till behållaren.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.
“Mjölksystemet rengörs”
Processen avslutas automatiskt.

Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren

Av hygieniska skäl och för att Professional-finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du ta isär och skölja den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Ta bort Professional-finskumsskummaren.

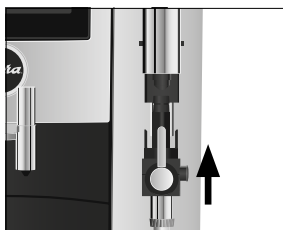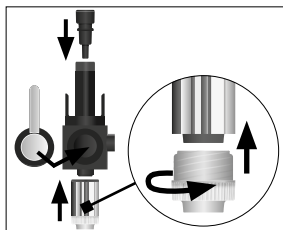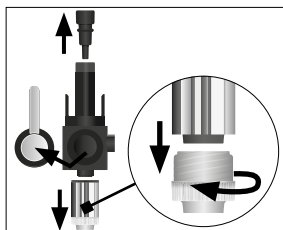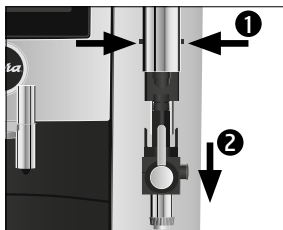

- ▶ Ta isär finskumsskummaren i dess delar.
- ▶ Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.

- ▶ Sätt ihop Professional-finskumsskummaren igen.

i Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att Professional-finskumsskummaren fungerar optimalt.


- ▶ Montera finskumsskummaren på mjölksystemet igen.

Isättning av filter

Om du använder filterpatronen CLARIS Smart behöver du inte längre avkalka din S8/S80.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå en CLARIS Smart-filterpatron.
- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

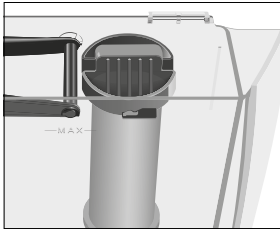

- i** Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

I displayen visas kort **“Sparat”**.

“Filtret sköljs”, vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

Filtersköljningen avslutas automatiskt.

“Töm droppbrickan”

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- Startskärmen visas.

- i** Om filtret är aktivt visas detta upptill på displayen med en blå filtersymbol.


Byte av filter

- i** Så fort filterpatronen är förbrukad (som styrs av den inställda vattenhårddheten) begär din S8/S80 ett filterbyte.

- i** Filterpatroner CLARIS Smart finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Startskärmen visas. Displayen visar **“Filterbyte”**.

- ▶ Tryck på **“Filterbyte”**.
 - ▶ Tryck på **“Filterbyte”** igen.
- “Byt filter”**
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
 - ▶ Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.
 - ▶ Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart.

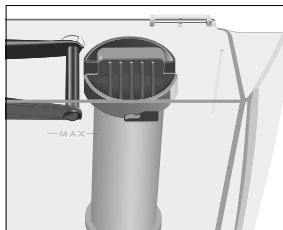

- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. I displayen visas kort **“Sparat”**. Apparaten kände automatiskt igen att du just bytt ut filterpatronen.
“Filtret sköljs”, vattnet rinner direkt ned på droppbrickan. Filtersköljningen avslutas automatiskt.
“Töm droppbrickan”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Startskärmen visas.

i Om filtret är aktivt visas detta upptill på displayen med en blå filtersymbol.

Rengöring av apparaten

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din S8/S80 en rengöring.

OBSERVERA


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Startskärmen visas. Displayen visar **“Rengör apparaten”**.

- ▶ Tryck på **“Rengör apparaten”**.
“Rengöring”
- ▶ Tryck på **“Rengöring”**.
- ▶ Tryck på **“Starta”**.
- ▶ Tryck på **“Starta”** igen.
“Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

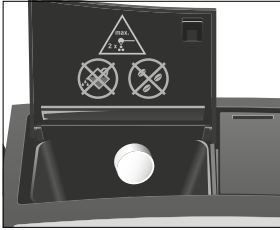

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet och finskumsskummaren.
Processen avbryts, **“Lägg i en rengöringstablett”**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.
- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet och finskumsskummaren flera gånger.
Processen avslutas automatiskt.
“Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Rengöringen är klar. Startskärmen visas.

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din S8/S80, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- i** Om du använder filterpatronen CLARIS Smart får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

⚠ OBSERVERA Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).


- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

i Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.

i JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Startskärmen visas. Displayen visar "Avkalka apparaten".

- ▶ Tryck på "Avkalka apparaten".
"Avkalkning"
- ▶ Tryck på "Avkalkning".
- ▶ Tryck på "Starta".
- ▶ Tryck på "Starta" igen.
"Töm droppbrickan"
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
"Avkalkningsmedel i vattentanken"
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.

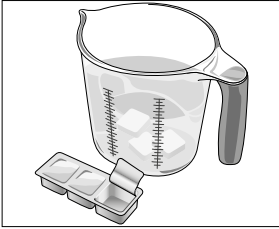

- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.



- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumskummaren.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**. **“Apparaten avkalkas”**, det rinner ut vatten ur finskumskummaren flera gånger. Processen avbryts, **“Töm droppbrickan”**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

“Fyll på vattentanken”

- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumskummaren.
- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**. **“Apparaten avkalkas”**, avkalkningsprocessen fortsätter. Processen avbryts, **“Töm droppbrickan”**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

Avkalkningen är klar. Startskärmen visas.

i Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Förutsättning: Displayen visar **“Fyll på bönbehållaren”**.

- ▶ Stäng av apparaten med knappen Till/Från ☺.
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

S8 – Det viktigaste i korthet

Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatronen CLARIS Smart om du använder en sådan.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- ▶ Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- ▶ Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Sätt i filterpatronen CLARIS Smart igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.