Información importante sobre la instalación –de las máquinas automáticas GIGA con toma fija de agua

(GIGA X8c / GIGA X3c)

es

ℹ Para que el técnico de servicio de JURA pueda instalar localmente la GIGA X8c/X3c, son necesarios una serie de preparativos previos por **parte del cliente**. Los siguientes preparativos deben realizarse **de forma profesional** (de acuerdo con la norma europea EN 1717 (categoría de líquidos 4)).

Vista general: Requisitos por parte del cliente e instrucciones de instalación

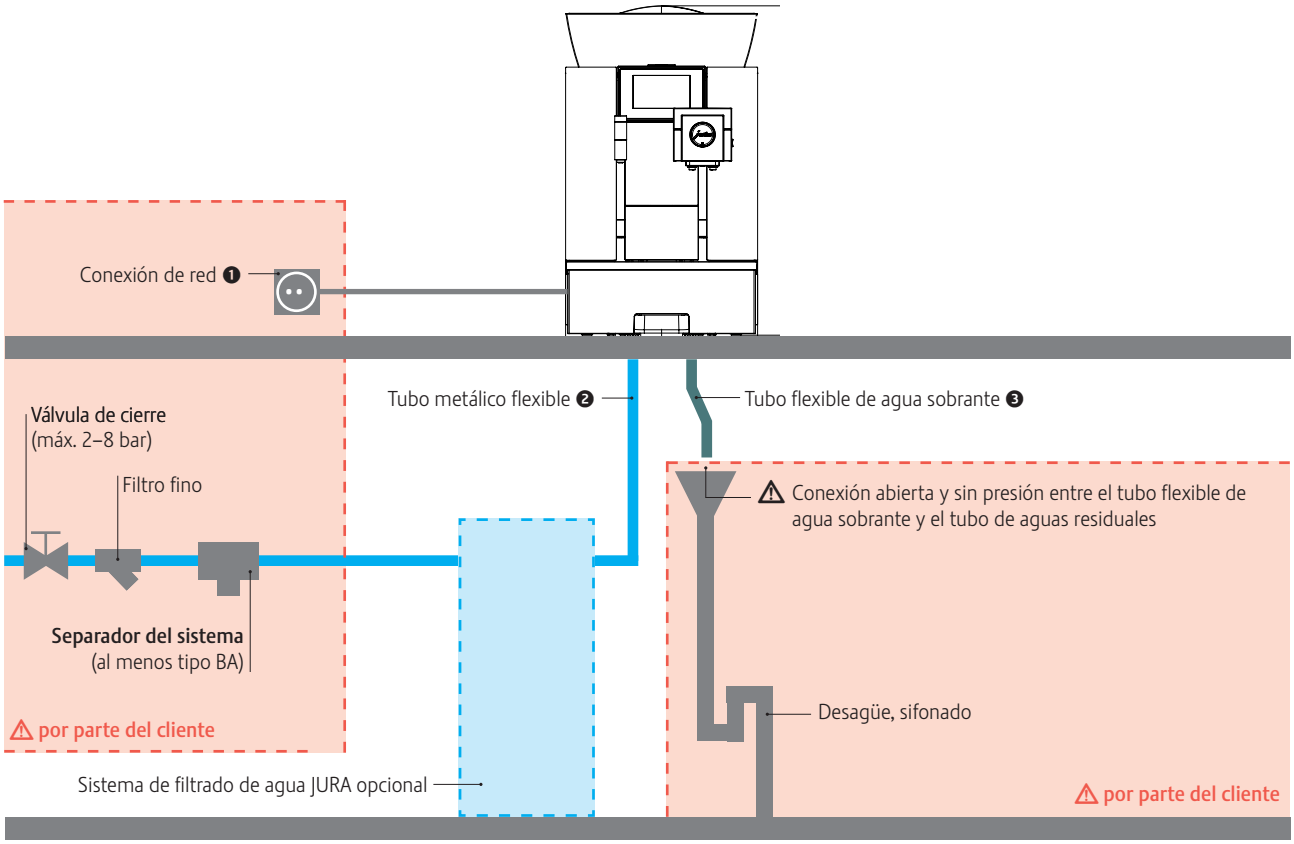

❶	**Conexión de red** ▪ La conexión de red debe estar protegida con un interruptor de corriente de defecto (interruptor FI). ▪ La alimentación debe poder interrumpirse mediante un interruptor de alimentación.
❷	**Toma fija de agua por parte del cliente** (rosca exterior G 3/4") ▪ Debe tener una válvula de cierre, un filtro y un **separador del sistema** (al menos del **tipo BA**) ▪ Presión del agua de la red urbana: máx. 2–8 bar (sin picos de presión)
❸	**Tubo flexible de agua sobrante y desagüe** Cuando se utilice un tubo flexible de agua sobrante: ▪ El tubo debe instalarse lo más corto posible y con la máxima inclinación posible (en la línea de caída). ▪ Durante la instalación se debe evitar una contrapendiente del tubo o la formación de un sifón en el tubo flexible de agua sobrante. ▪ Debe ser posible ventilar y desairear el tubo. Esto se consigue mediante una conexión abierta y sin presión entre el tubo flexible de agua sobrante y el tubo de aguas residuales. ▪ Debe haber un sifón en el tubo de aguas residuales instalado por parte del cliente.

Siempre recomendamos utilizar un sistema de filtrado de agua JURA junto con su GIGA con toma fija de agua