Informazioni importanti per l'installazione di macchine automatiche da caffè GIGA con allacciamento acqua fisso

(GIGA X8c / GIGA X3c)

it

ℹ Per consentire al tecnico addetto all'assistenza JURA di mettere in servizio correttamente la X8c/X3c sul posto, sono necessari alcuni preparativi **da parte del cliente**. I seguenti preparativi devono essere eseguiti **professionalmente** (in conformità alla norma europea EN 1717 (categoria di liquidi 4)).

Panoramica Requisiti e istruzioni di installazione in loco

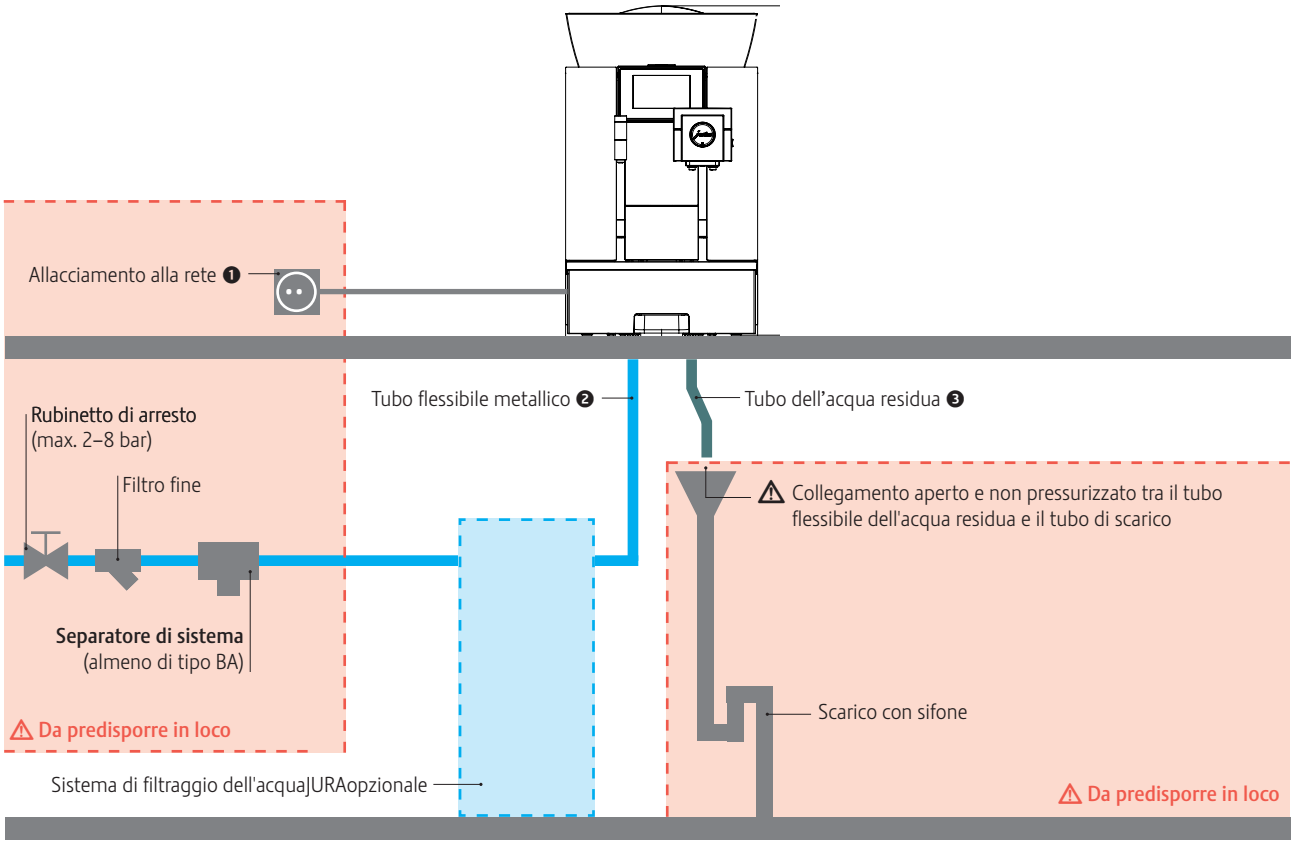

❶	**Allacciamento alla rete** ▪ L'allacciamento alla rete deve essere protetto tramite un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (interruttore FI). ▪ Deve essere possibile interrompere l'alimentazione tramite un interruttore generale.
❷	**Allacciamento acqua fisso predisposto dal cliente** (filettatura esterna G 3/4") ▪ Deve disporre di un rubinetto di arresto, un filtro e un **separatore di sistema** (almeno **di tipo BA**) ▪ Pressione dell'acqua dalla rete locale: max.2-8bar (senza sbalzi di pressione)
❸	**Tubo flessibile dell'acqua residua e scarico** Quando si utilizza un tubo dell'acqua residua: ▪ Il tubo deve essere installato il più corto possibile e con la massima inclinazione possibile (nella linea di caduta). ▪ Durante l'installazione, evitare una contropendenza del tubo o la formazione di un sifone nel tubo dell'acqua residua. ▪ Deve essere possibile ventilare e disaerare il tubo. Ciò si ottiene con un collegamento aperto e non pressurizzato tra il tubo flessibile dell'acqua residua e il tubo di scarico. ▪ Il tubo di scarico installato dal cliente deve essere dotato di un sifone.

Si consiglia di utilizzare sempre un sistema di filtraggio dell'acqua JURA con la GIGA con allacciamento acqua fisso