X10c (EA/SA/INTA) / **X4c** (EA/SA/INTA)

Installasjonsveiledning for fast vanntilkobling

no

JURA type 780/781

ℹ For at du skal kunne installere X10c/X4c på riktig måte, kreves det noen forberedelser **på stedet**. Følgende forberedelser må utføres **profesjonelt** (i samsvar med europeisk standard EN 1717). Derfor må du gi dette dokumentet til installatøren.

Oversikt: Krav på stedet og installasjonsinstruksjoner

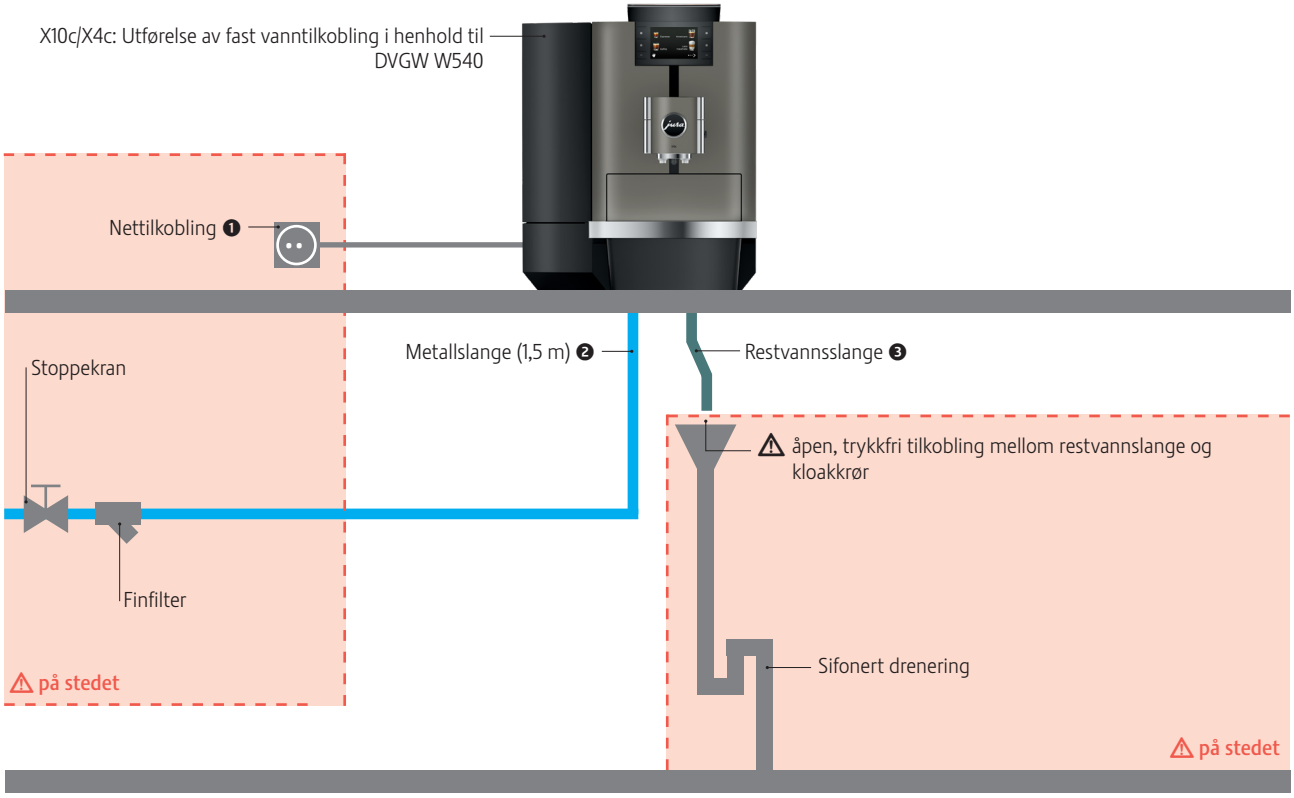

❶	**Nettilkobling** ▪ Nettilkoblingen må sikres med en jordfeilbryter. ▪ Strømforsyningen må kunne avbrytes av en hovedbryter.
❷	**Fastvannstilkobling på stedet** (utvendig gjenge G 3/8") ▪ Må ha stoppekran og filter ▪ Vanntrykk fra strømnettet: maks. 10 bar
❸	**Restvannslange og avløp** ▪ Bruk av den medfølgende restvannslangen anbefales uttrykkelig! ▪ Slangen skal installeres så kort som mulig og med størst mulig helling (i falllinjen). ▪ Under installasjonen, unngå en mothelling av slangen eller dannelsen av en hevert i restvannslangen. ▪ Slangen må kunne luftes og ventileres. Dette oppnås ved en åpen, trykkfri forbindelse mellom restvannslangen og kloakkrøret. ▪ Det skal være en hevert i kloakkrøret installert på stedet.

Installasjon av fastvannstilkobling

Installere restvannslangen

- Ta ut restvannsskålen.
- Plasser X10c/X4c forsiktig på siden.
- Skyv restvannslangen inn i fordypningen på bunnen av enheten. De to klipsene (○) klikker hørbart på plass.

- Sett X10c/X4c på plass igjen.

Klargjør og koble til metallslangen

ℹ Avhengig av typen installasjonssted, kan metallslangen brukes i begge retninger.
I følgende eksempel er den rette enden montert på X10c/X4c.

- Sett inn den blå tetningsringen.

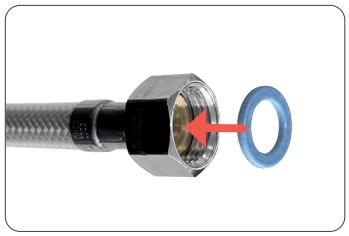

- Fjern den gule beskyttelseshetten på den faste vanntilkoblingen på X10c/X4c.
- Skru slangen på den faste vanntilkoblingen. FORSIKTIG! Ikke overstram gjengene.

- Sett inn silen.

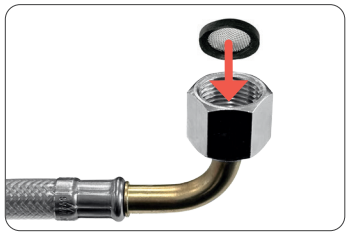

- Skru slangen på fastvannstilkoblingen på stedet.