X10c (EA/SA/INTA) / **X4c** (EA/SA/INTA)

Руководство по установке со стационарным подключением к водопроводу

ru

JURA тип 780/781

ℹ Для правильной установки X10c/X4c **на месте** необходимо выполнить несколько подготовительных работ. Следует **квалифицированно** выполнить следующие подготовительные работы (в соответствии с европейским стандартом EN 1717). Поэтому передайте этот документ вашему установщику.

Обзор: Требования к месту установки и инструкции по установке

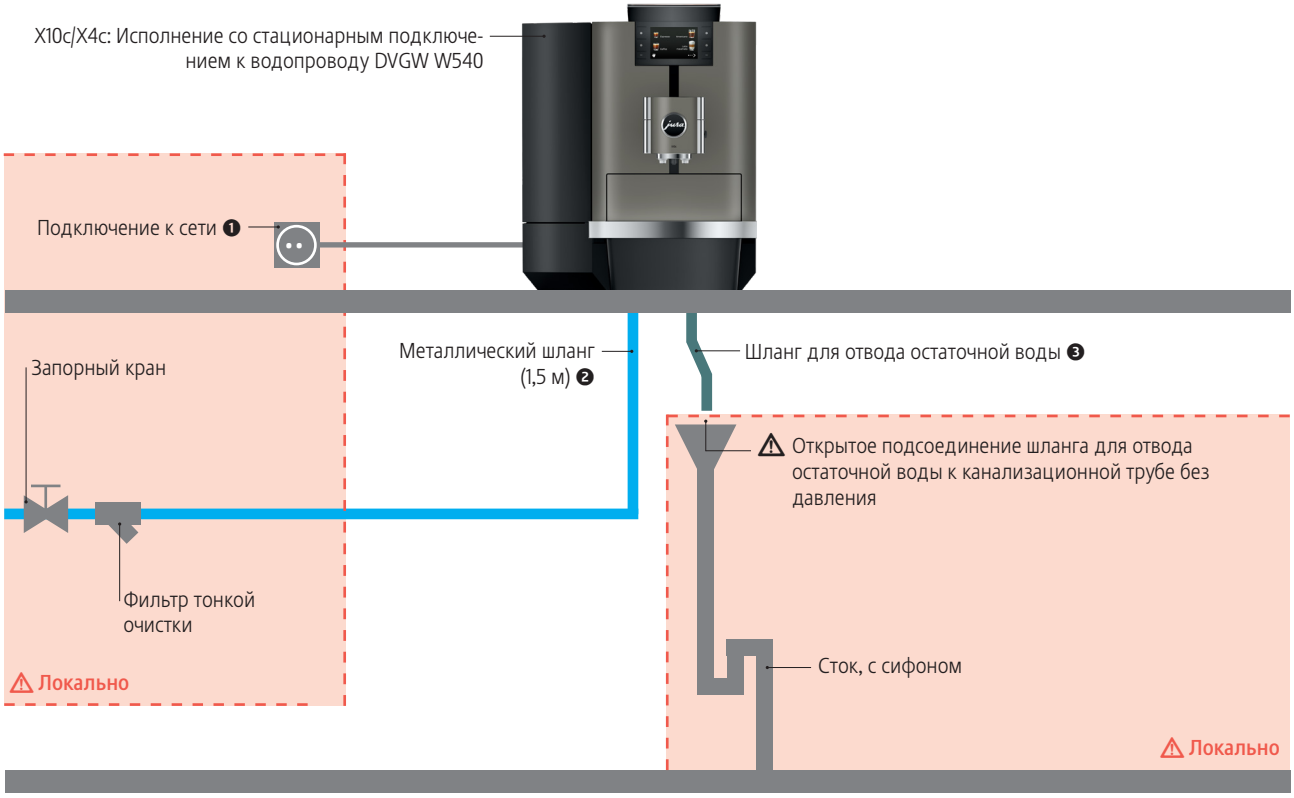

❶ **Подключение к сети**
- Необходимо защитить подключение к сети защитным выключателем тока утечки (защитный выключатель ТУ).
- Необходимо обеспечить возможность отключить электропитание сетевым выключателем.

❷ **Стационарное подключение к водопроводу со стороны локальной сети** (наружная резьба G 3/8")
- Должен иметься запорный кран и фильтр
- Давление воды в локальной сети: макс. 10 бар

❸ **Шланг для отвода остаточной воды и сток**
- Настоятельно рекомендуется использовать входящий в комплект шланг для отвода остаточной воды!
- Шланг должен быть максимально коротким и устанавливаться с максимально возможным уклоном (вниз).
- При установке избегайте обратного уклона шланга и образования сифона в шланге для отвода остаточной воды.
- Для шланга должна быть обеспечена возможность подачи и отвода воздуха. Это достигается за счет открытого подсоединения шланга для отвода остаточной воды к канализационной трубе без давления.
- В локальной канализационной трубе должен быть предусмотрен сифон.

Выполнение стационарного подключения к водопроводу

Установка шланга для отвода остаточной воды

- Снимите поддон для сбора остаточной воды.
- Осторожно положите X10c/X4c на бок.
- Вставьте шланг для отвода остаточной воды в углубление в нижней части кофемашины. Оба зажима (○) должны зафиксироваться со щелчком.

- Верните X10c/X4c в исходное положение.

Подготовка и подключение металлического шланга

ℹ В зависимости от особенностей места установки металлический шланг можно использовать в обоих направлениях. В следующем примере шланг подсоединен к X10c/X4c прямым концом.

- Вставьте синее уплотнительное кольцо.

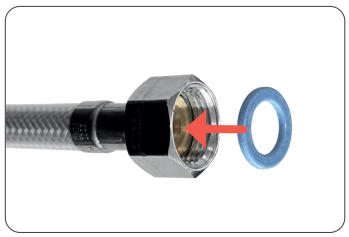

- Снимите желтый защитный колпачок со стационарного подключения к водопроводу на X10c/X4c.
- Прикрутите шланг в точке стационарного подключения к водопроводу. ВНИМАНИЕ! Не затягивайте резьбу слишком сильно.

- Вставьте сетчатый фильтр.

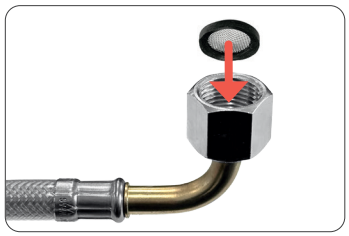

- Прикрутите шланг в точке стационарного подключения к водопроводу со стороны локальной сети.